SAMSUNG

User Guide
用户指南

SAMSUNG

第 1 章

开始使用

产品功能 2
开始之前 3
目录 6
安全注意事项 7
操作计算机的正确姿势 19
重要安全信息 22
更换零件和配件 24
法规符合性声明 27
WEEE 符号信息 36
中国环境标志产品认证信息 37
概览 38
- 前视图 38
- 状态指示灯 39
- 右视图 40
- 左视图 41
- 后视图 42
- 底视图 43

打开和关闭计算机 44
- 打开计算机 44
- 关闭计算机 44

产品功能

高性能笔记本计算机

- Intel Core™ 2 Duo 处理器和 DDR III 内存
- 无线 LAN(可选)、蓝牙(可选)
- 指纹识别(可选)、TPM（受信平台模块）

支持各种多媒体功能

- 支持 Play AVStation，使您能够享受各种多媒体项目（可选）
- 采用相机模块的视频聊天/会议功能（可选）
- HDMI 端口，能够在电视机上查看完整的 HD 图片（可选）

易于使用的方便功能

- 各种热键功能
- 多卡插槽（可选）
- 符合人体工学的豪华设计
- 方便的触摸板手势功能（可选）

视计算机型号不同，可以更改可选项，或者不提供这些首选项。

开始之前

请先查看以下信息，然后再阅读本用户指南。

用户指南信息

此产品附有**安装指南和用户指南**。

通过按需查看上述任一指南，可以更轻松便捷地使用计算机。

安装指南

提供本指南的目的在于使您可在购机后首次使用计算机时轻松地参阅本指南。

此文档涵盖计算机组件和连接过程。

用户指南

您正在阅读用户指南。双击桌面上的图标，可随时打开文件。或者，选择**启动 > 所有程序 > Samsung > User Guide > User Guide**。

此文档涵盖计算机功能、如何使用各种功能，以及如何使用程序。

使用本用户指南

❶ 一定要先阅读**安全注意事项**，然后再使用计算机。

❷ 安装计算机时要参阅另行提供的**安装指南**。

❸ 有关使用计算机的过程，请参阅**用户指南**。

❹ 通过用户指南的**索引**，可轻易找到所要查找的信息。

❺ 通过用户指南的**词汇表**，可轻易找到技术术语的含义。

❻ 如果出了问题，请参阅用户指南中的**问题解答**。

- 升级可能并不提供和/或更改《用户指南》中所引用的可选项、某些设备和软件。
  请注意，本用户指南提及的计算机环境可能不同于您自己的环境。
- 用在封面上的图像和本用户指南的文字可能不同于实际图像和文字。
- 本指南一并说明鼠标和触摸板的操作过程。
- 提供本指南中的插图时假定操作系统是 Windows Vista。所提供的插图会受到更改。
- 随计算机附带的用户指南可能因型号而异。

安全注意事项表示法

图标	表示法	说明
	警告	未能遵循标有此符号的说明可能会造成人身伤害或死亡。
	注意	未能遵循标有此符号的说明可能会造成轻度人身伤害或财产损失。

文字表示法

图标	表示法	说明
	开始之前	此部分中的内容包括使用某项功能前所需了解的信息。
	注意	此部分中的内容包括所需了解的有关某项功能的信息。
	注意	此部分中的内容包括使用该功能所需了解的有益信息。
	XX	此表示法用于表示可供参阅的页码，以便了解有关相关功能的信息或参考信息。
开始 > 所有程序 > Samsung > User Guide > User Guide		这表示的是运行程序的菜单路径。 按此顺序从菜单中单击 开始 按钮，然后依次选择**所有程序 > Samsung > User Guide > User Guide**。

版权

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd。

本手册的版权属于 Samsung Electronics Co., Ltd。

未经 Samsung Electronics Co., Ltd. 同意，不得以任何形式或手段(电子或手工方式)复制或传播本手册的任何部分。

此文档中的信息可能会因改进产品性能而在未发出通知的情况下受到更改。

Samsung Electronics 对任何数据丢失概不负责。请注意防止丢失重要数据，并备份数据以防丢失此类数据。

操作系统支持注意事项

装在此产品中的操作系统（OS）是最新版 Windows Vista。

除了已安装在此计算机中的操作系统，其他操作系统(Windows 98、Windows ME、Windows 2000、Windows 2003 Server、UNIXand LINUX、其他 Windows Vista 版本等)均不受支持。

如果因安装另一操作系统而出现问题，我公司不会提供技术支持、换货或退款，如果我们的维修工程师因此问题到访，则会收取维修费。

此外，如果安装不支持 Windows Vista 的程序，则可能会导致该程序无法正常运行。

在这种情况下，请向相应的软件制造商就此问题进行咨询。如果请求我们的维修部门解决由不兼容软件引起的问题，则会收取维修费。

关于储存产品容量表示标准

关于 HDD 容量表示

制造商计算存储设备（HDD、SSD）的容量时认为 1KB=1,000 字节。

但操作系统（Windows）计算存储设备容量时却认为 1KB=1,024 字节，因此显示在 Windows 中的 HDD 容量会由于容量计算方法的差异而小于实际容量。（例如，对于 80GB HDD，Windows 将其容量显示为 74.5GB，80x1,000x1,000x1,000 字节/(1,024x1,024x1,024)字节 = 74.505GB）

此外，显示在 Windows 中的容量甚至可能会更小，因为某些还原解决方案之类的程序可能会驻留在 HDD 的隐藏区域。

关于内存容量表示

Windows 中所报告的内存容量小于实际内存容量。

这是因为 BIOS 或视频适配器占用了部分内存，或者占用内存供接下来使用。

（例如，对于安装的 1GB(=1,024MB）内存，Windows 将容量报告为 1,022MB 或更小）

目录

第 1 章 开始使用

产品功能 2
开始之前 3
目录 6
安全注意事项 7
操作计算机的正确姿势 19
重要安全信息 22
更换零件和配件 24
法规符合性声明 27
WEEE 符号信息 36
中国环境标志产品认证信息 37
概览 38
前视图 38
状态指示灯 39
右视图 40
左视图 41
后视图 42
底视图 43
打开和关闭计算机 44
打开计算机 44
关闭计算机 44

第 2 章 使用计算机

键盘 46
触摸板 49
基本触摸板功能 50
触摸板手势功能（可选） 51
触摸板启用/禁用功能 52
CD 驱动器（ODD,可选） 53
插入和弹出 CD 53
刻录 CD 54
多卡插槽（可选） 56
Express 卡插槽（可选） 59
连接显示器/电视 60
连接到显示器/电视机 60
通过显示器/电视观看 62
使用双屏显示 65
调节音量 67
Intel Turbo Memory 设备（可选） 69
安装另一操作系统（例如 Windows XP）之前进行检查 70
问题解答 71

第 3 章 使用 Microsoft Windows Vista

关于 Microsoft Windows Vista 73
欢迎中心 73
帮助和支持 74
Windows Vista 屏幕布局 75
桌面 75
开始菜单 77
边栏/小工具 79
窗口 82
控制面板 85
打开控制面板 85
用户帐户 87
更改屏幕分辨率和颜色 89
配置开始菜单电源按钮 90
仿冒网站筛选 92
用户控制功能 94
Windows Mobile Center 96

第 4 章 使用网络

有线网络 98
无线网络 101
连接到无线 LAN 102
使用 Easy Network Manager(可选) 103
网络设置 103
在另一位置使用网络 105
诊断网络状态 106
用调制解调器进行连接(可选) 107
蓝牙(可选) 108
蓝牙功能 108
使用蓝牙 109

第 5 章 使用应用程序

程序简介 114
CyberLink DVD Suite(可选) 117
Play AVStation（可选） 120
启动和屏幕布局 120
Movie Station 121
Music Station 125
Photo Station 129
Play Camera（可选） 133
Samsung Update Plus(可选) 134
McAfee SecurityCenter（可选） 136
安装 McAfee 136
使用 McAfee 137
使用 Samsung Magic Doctor(可选) 140
OmniPass（指纹识别、综合密码验证、可选) 143
TPM（Trusted Platform Module，可选） 149
启动 TPM 之前 149
TPM 设置 150
使用 TPM 功能 157
TPM 芯片的初始化和重新配置 159
重新安装软件 161

第 6 章 设置和升级

LCD 亮度控制 164
BIOS 设置程序 165
进入 BIOS 设置程序 165
BIOS 设置程序屏幕 167
设置引导密码 169
更改引导优先级 171
电池 172
安装/卸下电池 172
对电池进行充电 173
测量剩余电池电量 173
延长电池使用时间 174
使用安全锁端口 177

第 7 章 Windows Media Center

关于包装内容和收视指南 179
连接和设置 Media Center 180
连接设备 180
Media Center 设置 181
使用 Media Center 183
开始屏幕布局 183
图片 + 视频 184
音乐 188
电视 + 电影 191

第 8 章 附录

重新安装 Windows Vista 194
使用 Samsung Recovery Solution（可选） 198
Samsung Recovery Solution 功能 198
使用 Samsung Recovery Solution 200
问题解答 204
有关显示的问题 204
有关调制解调器的问题 206
有关有线网络（LAN）的问题 208
有关无线网络（WLAN）的问题 209
有关游戏和程序的问题 212
蓝牙 213
其他问题 215
免费试用 Microsoft Office 试用版 60 天(可选) 216
产品规格 218
词汇表 228
索引 231
Samsung Notebook Computer 全球保修 232

安全注意事项

为了您的安全，同时防止设备损坏，请认真阅读下列安全说明。

警告

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。

关于安装

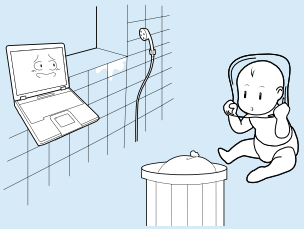

不要将本产品放置在浴室等容易受潮的地方。

存在电击的危险。因此请在制造商提供的《用户手册》中指定的操作条件下使用本产品。

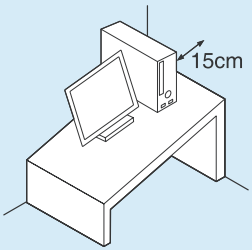

计算机与墙体之间的距离不得低于 15 厘米，之间不得放置任何物体。

这样可能会造成计算机散热不良内部温度过高，继而导至系统运行不稳定甚至停止工作！

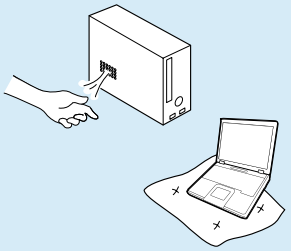

避免身体的任何部位长时间遭受打开的计算机通风孔所释放热量的影响。

身体的部位长时间遭受通风口所释放热量的影响可能会导致烧伤。

将塑料袋子放在儿童触及不到的位置。

否则，将有窒息的危险。

不要将计算机安装在斜面上或容易震动的地方，或者避免在类似位置上长时间使用计算机。

这样增加了发生故障或产品损坏的风险。

在床上或衬垫上使用计算机时，避免堵塞计算机底部或侧部的通风孔。

如果通风孔堵塞，会存在损害计算机或导致计算机内部过热的危险。

关于电源

电源插头和壁装电源插座符号可能会因国家 地区 规格和产品型号的不同而有所不同。

不要在手潮湿的情况下触摸市电插座或电源线。

存在电击的危险。

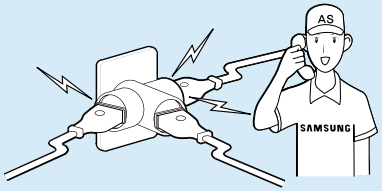

如果电源线或电源插座发出噪音，请断开电源线与壁装电源插座的连接，联系服务中心寻求支持。

存在电击或火灾的危险。

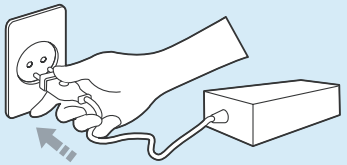

将电源线稳固地插入电源插座和交流电适配器。

否则可能引起火灾。

将多头插座或电源插座外延用于本产品时，不要超过标准容量(电压/电流)。

存在电击或火灾的危险。

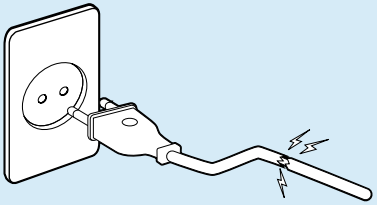

不要使用损坏的或出现松动的市电插座、电源线或电源插座。

存在电击或火灾的危险。

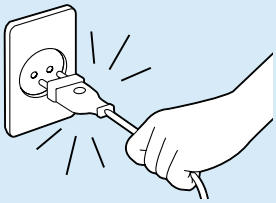

不要在拔出电源线时仅拉动电缆本身。

如果电源线损坏，可能会造成电击。

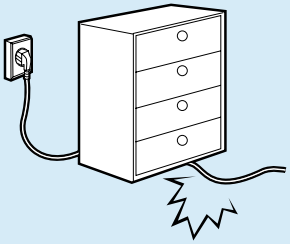

不要过分弯折电源线，也不要在电源线上放置重物。特别要注意将电源线放在婴儿和动物触及不到的位置。

如果电源线损坏，可能会造成电击或火灾。

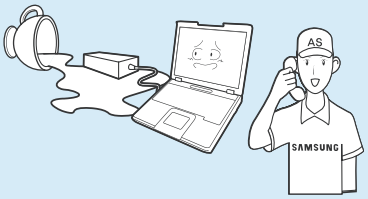

如果水或其他物质进入电源输入插口、交流电适配器或计算机，请断开电源线的连接，联系服务中心寻求支持。

计算机内部设备的损坏可能会造成电击或火灾。

交流电适配器使用注意事项

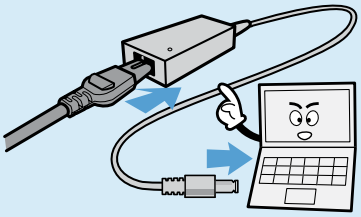

不要在电源线或交流电适配器上放置重物或者用脚踩，以免损坏电源线或交流电适配器。

如果电源线受到损坏，则会有电击或火灾危险。

请只使用产品随附的交流电适配器。

使用其它适配器可能会导致屏幕闪烁。

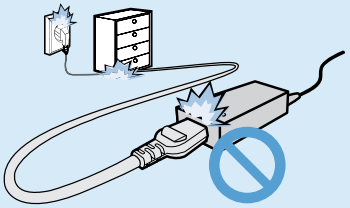

请将电源线牢牢连接到交流电适配器。

否则，由于接触不良，会有火灾危险。

电池使用方面

将电池放在婴儿和动物触及不到的位置，因为它们可能会误吞电池。

存在电击或窒息的危险。

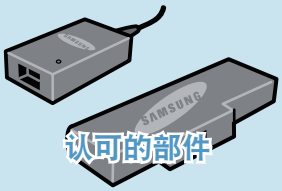

请只使用认可的电池和交流电适配器。

请只使用 Samsung Electronics 认可的电池和适配器。

未经认可的电池和适配器可能不符合合适的安全要求，而且可能导致问题或故障，以及发生爆炸或火灾。

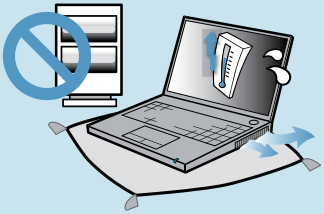

不要在被褥、枕头或衬垫等通风不良的地方使用计算机，而且不要在有楼板暖气的房间等地方使用，因为这样可导致计算机过热。

注意不要堵塞计算机通风口（位于一侧），在上述环境下尤其如此。如果通风口堵塞，计算机可能会过热，而且可能导致计算机出现问题，或者甚至发生爆炸。

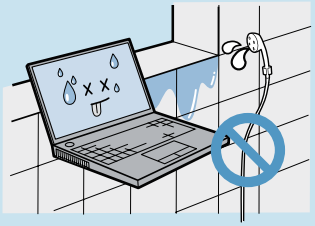

不要在浴室或桑拿室等潮湿地方使用计算机。

计算机可能无法正常工作，而且存在电击危险。

请在建议的温度和湿度范围（10~35℃，20~80% RH）内使用计算机。

当计算机仍然打开时，不要关闭 LCD 面板并将其放入包中进行搬运。

如果在未关闭计算机的情况下将其放入包中，计算机可能会过热，而且存在火灾危险。请在搬运前正确关闭计算机。

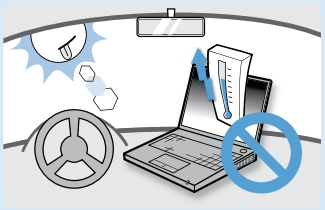

切勿加热电池或将电池放入火中。不要在桑拿室、受热的车辆内等炎热的地方放置或使用电池。

存在爆炸或火灾危险。

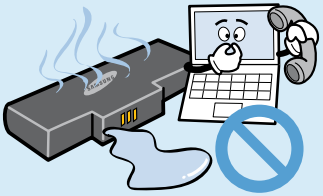

如果电池液体泄漏或者电池散发异味，请从计算机取出电池，然后与服务中心联系。

存在爆炸或火灾危险。

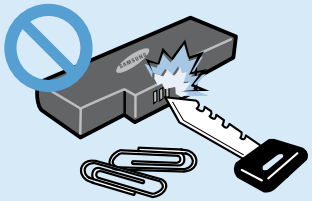

注意不要让钥匙或夹子等金属物体接触电池终端（金属部件）。

如果金属物体接触电池终端，可能会导致过电流，而且可能损坏电池，或者引起火灾。

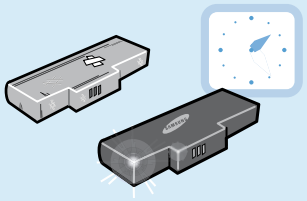

要安全使用计算机，请用新的、经认可的电池替换旧电池。

首次使用计算机前，请将电池充满电。

使用方面

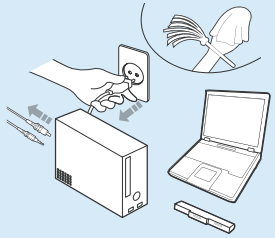

清洁计算机之前，断开所有与计算机相连的电缆。如果使用的是笔记本计算机，请取出电池。

存在电击或产品损坏的危险。

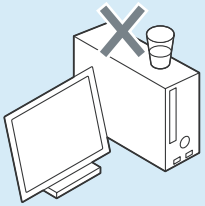

不要将装有水或化学物的容器放置在计算机上，也不要放在计算机附近。

如果水或化学物进入计算机，则可能会造成火灾或电击。

如果计算机损坏或跌落，请断开电源线并与服务中心联系进行安全检查。

使用损坏的计算机可能会造成电击或火灾。

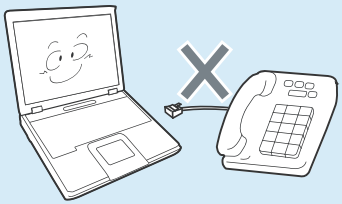

不要将与数字电话相连的电话线连接到调制解调器。

存在电击、火灾或产品损坏的危险。

将计算机置于密封的空间时(如在汽车内)，请避免阳光直射。

存在火灾的危险。计算机可能会过热，而且会给盗贼可乘之机。

关于升级

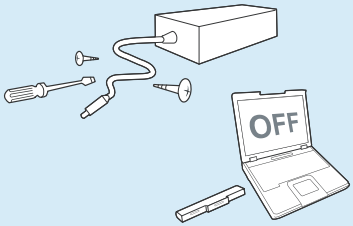

切勿拆卸交流电适配器和计算机外壳！

存在电击的危险。

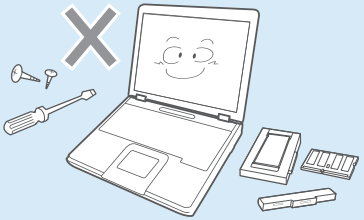

请仅使用指定的部件(多头插座、电池和内存)，且不要拆卸部件。

否则产品会被损坏，并会引起触电或火灾危险。

当取出 RTC 实时时钟 的电池时，将电池放在儿童触及不到的位置，因为他们可能会触摸和/或误吞电池。

否则，将有窒息的危险。如果儿童误吞电池，请立即联系医生。

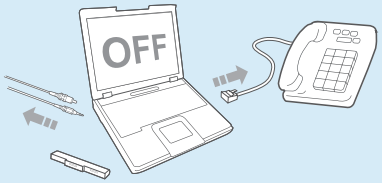

禁止私自拆卸计算机，如需升级内存或硬盘需咨询当地的三星维修站并由维修站实施升级（如客户自行升级内存或硬盘后，导致的计算机故障不在保修范围内）。

关于存放和移动

在相关区域(如机场、医院等)使用无线通信设备(无线 LAN、蓝牙等)时，请遵循相关说明进行操作。

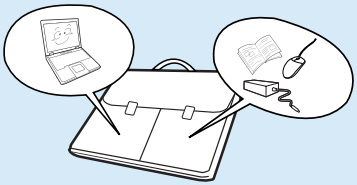

当笔记本电脑和电源适配器、鼠标、书籍等物品装在一起携带时，请注意不要挤压笔记本电脑。

如果较重的物体挤压笔记本电脑，LCD 上可能会留下白点或划痕。

因此，请小心携带，不要挤压笔记本电脑。

在这种情况下，请将笔记本电脑放与其他物体隔开放置。

注意

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成轻微人身伤害，或者可能会损坏产品。

关于安装

不要堵塞产品的各个端口(各种孔)、通风孔等，注意不要插入异物。

计算机内部组件的损坏可能会造成电击或火灾。

当计算机侧放使用时，请保持开有通风孔的一侧向上。

否则，可能会造成计算机内部温度上升，引起计算机故障或停机。

不要在本产品上放置重物。

这样可能会造成计算机出现问题。另外，物品可能会跌落，引起人身伤害，或者可能会损坏计算机。

电池使用方面

正确处理耗尽的电池。

- 存在火灾或爆炸的危险。
- 电池处理方法根据您所在国家和地区的不同可能会有所不同。采取适当的方法处理使用过的电池。

不要将电池丢弃或拆解电池，不要将电池放入水中。

这样可能会造成人身伤害、火灾或爆炸。

仅使用经过 Samsung Electronics 授权的电池。

否则，可能会造成爆炸。

储存或移动电池时，避免接触汽车钥匙或金属夹等金属物。

接触金属物可能会造成过电流和高温，继而可能会损坏电池或造成火灾。

按手册中的说明为电池充电。

否则，可能会因为产品损坏，造成爆炸或火灾。

不要加热电池或将电池暴露于高温环境中(例如夏季时放置在车辆中)。

存在爆炸或火灾的危险。

使用方面

不要在本产品上放置蜡烛、点燃的香烟等物品。

存在火灾的危险。

使用壁装电源插座或带有接地装置的多头插座。

否则可能会有电击的危险。

确保本产品在维修后由安全服务工程师进行测试。

Samsung 授权维修中心将在维修后进行安全检查。经过维修的产品如果没有进行安全测试，使用时可能会造成电击或火灾。

如果出现闪电天气，请立即关闭系统，断开电源线与壁装电源插座的连接，不要使用调制解调器或电话。

存在电击或火灾的危险。

不要在膝盖或柔软的表面上使用计算机和交流电适配器。

如果计算机温度不断升高，会有起火的危险。

只能将允许的设备连接到计算机的插孔或端口中。

否则，可能会造成电击和火灾。

只有在检查了笔记本计算机是否关闭后，才能关闭 LCD 面板。

否则，温度可能会升高，造成过热和产品变形。

软盘/CD-ROM 驱动器处于运行状态时，不要按“退出”按钮。

否则，可能会造成数据丢失，同时，磁盘可能会突然退出，造成人身伤害。

使用本产品时，注意不要造成产品跌落。

这样可能会造成人身伤害或数据丢失。

不要触摸天线和电源插座等电气设备。

存在电击的危险。

处理计算机部件时，请遵循这些部件随附的手册中的说明。

否则，可能会 损坏本产品。

如果计算机冒烟，或者出现烧灼的味道，请断开电源插头与壁装电源插座的连接，联系服务中心寻求支持。如果使用的是笔记本计算机，请确保取出了电池。

存在火灾的危险。

不要使用损坏的或经过修改的 CD/软盘。

存在损坏产品或人身伤害的危险。

不要将手指插入 PC 卡插槽。

存在人身伤害或电击的危险。

清洗本产品时请使用推荐的计算机清洗溶液，只能在计算机完全干燥后才能使用计算机。

否则， 可能会造成电击或火灾。

光盘在运转时不应采用利用曲别针的紧急光盘弹出方法。确保仅在光盘驱动器停止时使用紧急光盘弹出方法。

否则，将有人身伤害的危险。

不要将面部靠近处于运行状态的光盘驱动器托盘。

存在因托盘突然退出造成人身伤害的危险。

在使用 CD 前，请检查其有没有裂纹和损坏。

否则，可能会损坏光盘，导致设备失控，对用户造成人身伤害。

关于升级

触摸本产品或部件时要小心。

设备可能会损坏，或者可能会造成人身伤害。

注意不要投掷或摔落计算机部件或设备。

这样 可能会造成人身伤害或产品损坏。

重新组装后，连接电源之前，确保合上了计算机机盖。

否则，当肢体接触到内部部件时会有电击的危险。

仅使用经过 Samsung Electronics 授权的部件。

否则，可能会造成火灾或损坏本产品。

切勿自行拆卸或维修本产品。

存在电击或火灾的危险。

要连接非 Samsung Electronics 生产或授权的设备，请在连接该设备前到服务中心进行咨询。

存在损坏产品的危险。

关于存放和移动

移动产品时，首先关闭电源，断开所有相连的电缆。

设备可能会损坏，用户可能会被电缆绊倒。

对于长期不用的笔记本计算机，请将电池放电，取出后存放起来。

电池应以最佳状态存放。

驾驶车辆时不要操作或观看计算机。

存在交通事故的危险。请集中精神驾驶。

防止数据丢失方面的注意事项(硬盘管理)

注意不要破坏硬盘驱动器上的数据。

- 硬盘驱动器对外部冲击非常敏感，因此硬盘表面遭受的外部冲击可能会造成数据丢失。
- 当计算机开启时应特别注意，因为移动计算机或计算机遭受的冲击可能会破坏硬盘驱动器上的数据。
- 对于客户(例如使用疏忽或糟糕的使用环境)造成的任何数据丢失，本公司不承担责任。

可能会破坏硬盘驱动器数据和硬盘驱动器本身的原因。

- 拆卸或组装计算机时，如果磁盘遭受外部冲击，则可能会造成数据丢失。
- 磁盘驱动器处于运行状态时，如果关闭计算机或因为断电而重启计算机，则可能会造成数据丢失。
- 如果感染计算机病毒，则可能会造成数据丢失，且无法恢复。
- 如果在运行某个程序时关闭电源，则可能会造成数据丢失。
- 硬盘驱动器处于运行状态时，如果移动计算机或者计算机遭受冲击，则可能会造成文件破坏或硬盘分区损坏。

要防止因硬盘驱动器损坏引起的数据丢失，请经常备份数据。

操作计算机的正确姿势

使用计算机时保持正确的姿势对防止出现身体损伤具有非常重要的意义。

下列说明介绍了如何在使用计算机时保持在人体工程学基础上得出的正确姿势。请在使用计算机时认真阅读并遵循这些说明。

否则长期以错误的姿势操作计算机可能增加患上 RSI（重复性劳损)的机率，并严重损害身体。

本手册中说明的编制目的是为了方便普通用户群体的应用。如果用户不属于此群体，请根据用户需要采用适当的建议。

正确的姿势

调整桌子和椅子的高度与身高相协调。

调整高度，当坐在椅子上，将手放在键盘上时，上肢摆放的角度正确。

调整椅子高度，让脚跟可以舒服地踏在地板上。

- 不要躺着使用计算机，使用时务必保持坐姿。
- 不要在膝盖上使用计算机。如果计算机温度升高，将会有灼伤的危险。
- 工作时保持手腕伸直。
- 使用带有舒服后背的椅子。
- 坐在椅子上时，腿部的重心应落在脚上，而不是椅子上。
- 要在打电话时使用计算机，请使用耳机。使用计算机时，如果将听筒放在肩上通话，这样的姿势对身体有害。
- 将常用物品放在姿势舒服的工作范围内(可以用手方便触及的地方)。

眼部姿势

显示器或 LCD 与眼部的距离不得低于 50 厘米。

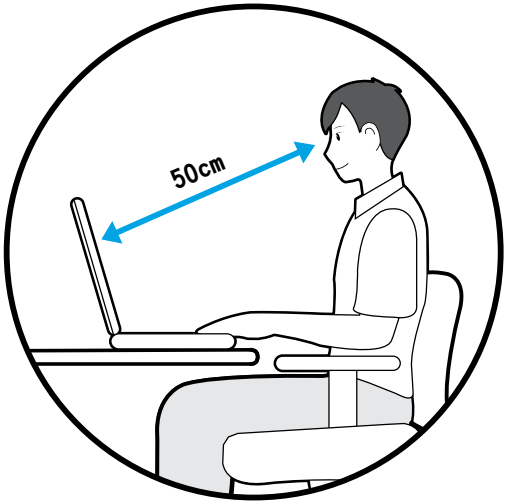

- 调整显示器和 LCD 屏幕的高度，保持其顶部的高度不超过眼部的高度。
- 避免显示器和 LCD 的设置过亮。
- 保持显示器和 LCD 屏幕清洁干净。
- 如果需要佩戴眼镜，请在使用计算机之前清洁眼镜。
- 向计算机中输入打印在纸张上的内容时，请使用固定纸架，保持纸张的高度与显示器的高度大体一致。

手的姿势

保持手臂摆放角度正确，如图所示。

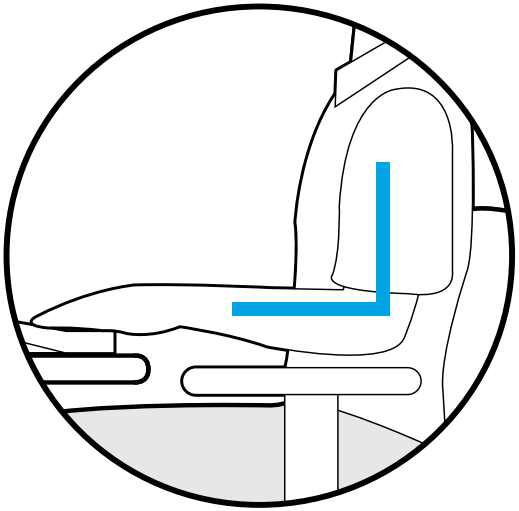

- 保持肘部与手成一条直线。
- 输入时不要将手掌放在键盘上。
- 不要过分用力握持鼠标。
- 不要过分用力按压键盘、触摸板或鼠标。
- 建议在长时间使用计算机时连接并使用外部键盘和鼠标。

音量控制(耳机和话筒)

首先检查音量，然后再收听音乐。

- 使用耳机前，检查音量是否过大。
- 建议不要长时间使用耳机。
- 均衡器默认设置的任何偏差可导致听力受损。
- 默认设置会随着软件和驱动程序更新自动更改。在第一次使用前，请检查均衡器默认设置。

使用时间(休息时间)

- 如果工作时间超过一个小时，则每隔 50 分钟休息10分钟或更长时间。

照明

- 不要在较暗的环境中使用计算机。使用计算机所需要的照明级别必须与读书的一样亮。
- 建议使用间接照明。使用幕布可以防止 LCD 屏幕反光。

操作条件

- 不要在高温和潮湿的地方使用计算机。
- 因此请在《用户手册》中指定的可行温度和湿度范围内使用计算机。

重要安全信息

安全说明

系统已设计成且经测试符合信息技术设备安全性的最新标准。但是，为确保此产品的安全使用，遵守本产品和文档中提供的安全说明非常重要。

请务必始终遵循这些说明，以有助于防止造成人身伤害和对系统造成损坏。

设置系统

- 在使用系统之前，请阅读并遵循本产品和文档中提供的所有说明。请妥善保管所有安全和操作说明，以备将来之用。
- 请勿在水或热源(如散热器)附近使用本产品。
- 请在平稳的工作台上设置系统。
- 只应使用等级标签上所注明的电源类型来操作本产品。
- 请确保用来给设备供电的电源插座，在发生火灾或短路的情况下易于接近。
- 如果计算机有电压选择器开关，请确保开关处在与所在地区相符的正确位置。
- 计算机机箱提供了用来通风的开口。请勿阻塞或覆盖住这些开口。在布置工作区时，请确保在系统设备周围提供足够的空间以利于通风，至少要与其他物体保持 16 英寸（15 厘米）的距离。千万不要将任何物体插入计算机的通风口。
- 请确保机箱底部的风扇通风孔始终保持干净。请勿将计算机放在松软的表面上，这样将会挡住底部的通风孔。
- 如果在本系统中使用了延长电缆，请确保插入延长电缆的产品的总额定功率不会超出延长电缆的额定功率。

使用注意事项

- 请勿踩踏电源线或在电源线上放置物体。
- 请勿将任何液体溅到系统设备上。避免溅入液体的最好办法就是不要在系统设备附近进行吃喝。
- 有些产品在系统板上有可更换的 CMOS 电池。如果 CMOS 电池更换不正确，有发生爆炸的危险。请使用制造商推荐的相同或同等类型的电池进行更换。按照制造商的说明处理使用过的电池。如果要更换 CMOS 电池，请一定要让合格的技术人员执行操作。
- 计算机关闭时，仍有少量电流从计算机流过。为避免触电，请务必在清理系统设备之前，拔下所有电源线，卸下电池和从壁装电源插座上断开调制解调器电缆。
- 如果出现以下情况，请从壁装电源插座拔下系统设备电源线，然后请合格的维修人员进行维修：
  - 电源线或插头已损坏。
  - 系统设备中溅入了液体。
  - 按照操作说明操作时，系统不能正常运行。
  - 系统设备从高处跌落或外壳已损坏。
  - 系统性能降低。

笔记本电脑安全操作说明

❶ 安装和操作设备时，请参阅用户手册中的安全要求。

❷ 设备只能与设备技术规格中指定的装置一起使用。

❸ 如果计算机有任何烧灼的味道或冒烟，则应该关闭设备并卸下电池。在重新使用该设备之前，应该请合格的技术人员进行检查。

❹ 应该由授权的服务中心提供服务和进行设备维修。

❺ 请勿长时间将便携式计算机底座直接放置在裸露的皮肤表面上使用。在正常运行期间（尤其是在采用交流电源供电的情况下），便携式计算机底座的表面温度将会升高。如果与裸露的皮肤持续接触，可能会导致不适，甚至会导致皮肤灼伤。

更换零件和配件

只能使用制造商推荐的零件和配件进行更换。

为降低发生火灾的风险，只能使用 26 号 AWG 或更粗的通信线缆。

请勿在划为危险类型的区域中使用本产品。此类区域包括医疗和牙科诊疗的患者护理区、富氧环境或工业区等。

电池处理

请勿将充电电池或由不可拆卸充电电池供电的设备扔到垃圾箱中。

有关如何处理废旧电池或充电电池的方法，请拨打 Samsung 热线服务电话。

处理废旧电池时，请遵守当地法规。

电池更换方式不当可能会有爆炸的危险。
请根据本《说明》处理使用过的电池。

镭射安全

所有配备了 CD 或 DVD 驱动器的系统均要符合包括 IEC 60825-1 在内的相应安全标准。根据美国卫生和人类服务部（DHHS）辐射性能标准，这些组件中的镭射设备被归类为“等级 Class 1 镭射产品”。如果任何部件需要维护，请与当地授权维修机构联系。

- **镭射安全注意事项：**
  如果不按照本手册中指定的步骤进行控制、调节或操作，可能会导致危险辐射曝露。要防止镭射光束曝露，请不要试图打开 CD 或 DVD 驱动器外壳。
- 在打开操作部件时，会产生 1M 级别的镭射辐射。勿使用光学仪器直接进行查看。
- 开启后会产生 3B 级别的不可见镭射辐射。避免光束照射。

连接和断开交流电适配器

插座应安装在设备附近，并能够方便使用。

不要在拔出电源线时仅拉动电缆本身。

电源线要求

计算机附带的电源线装置（壁装电源插头、线缆和交流电适配器插头）要满足设备购买国家或地区的使用要求。

用在其他国家的电源线组合配置必须满足计算机使用国家或地区的要求。有关电源线装置要求的详细信息，请与您的授权经销商、零售商或服务供应商联系。

一般要求

下面列出的要求适用于所有国家或地区：

- 电源线装置的长度必须至少为 6.00 英尺(1.8 米)，最长为 9.75 英尺(3.0 米)。
- 所有电源线装置都必须经过电源线装置使用国家或地区中公认合格的评估机构批准。
- 电源线装置必须满足最少 7 A 的载流量，125 或 250 伏交流电额定电压范围，每个国家电力系统都要求满足这些值。
- 器具耦合器必须符合 EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7 连接器的机械构造，以便可以插入计算机的设备入口。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr6+)	多溴联苯 Polybrominated Biphenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)
HDD	X	○	○	○	○	○
ODD	X	○	○	○	○	○
LCD ASSEMBLYS	X	X	○	○	○	○
BATTERY	X	○	○	○	○	○
MOTHER BOARD ASSEMBLYS	X	○	○	○	○	○
ADAPTER	X	○	○	○	○	○
MECHANICAL ASSEMBLYS	X	○	○	○	○	○
ACCESSORY	X	○	○	○	○	○

○: 部件内有毒有害物质含量在 <含量限制标准> 的标准内

X: 部件内有毒有害物质含量超过 <含量限制标准> 的标准

本产品的"环保使用期限"是10 年，污染控制Label 如左侧图案所示。

Battery 及HDD 等有可能根据消费者情况更换的物品，其"环保使用期限"可能跟别的部件有所不同。

"环保使用期限"只有当产品按照使用书说明范围内的正常条件下使用才有效。

法规符合性声明

无线指南

您的笔记本电脑系统中可能存在(嵌入了)在 2.4GHz/5GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频(RF)无线通信设备)。以下部分是在使用无线设备时所应考虑问题的综合概览。

有关特定国家的附加限制、注意事项以及需考虑的问题列示在特定国家部分(或国家组部分)。系统中的无线设备仅限于在系统等级标签上标识有无线电许可标记的那些国家内使用。如果要在系统等级标签上未列出的国家内使用此无线设备，请向当地的无线通信批准机构提出请求。无线设备受到严格管制，因此使用请求不一定获得批准。

笔记本中嵌入的无线设备或其他设备的射频(RF)场强均低于目前已知的国际上所有的射频的辐射暴露限值。因为无线设备(也可能是嵌入到您笔记本电脑中的设备)发射的能量低于射频安全标准和建议中所许可的限制，制造商认为这些设备可以安全使用。无论功率级别如何，在正常操作中都应该小心以尽量减少与人接触。

作为一般准则，无线设备和身体之间应保持 20 厘米(8 英寸)的距离，这是在身体(这不包括四肢)附近使用无线设备的标准距离。在无线设备打开并正在发射信号时，此设备到身体的距离应超过 20 厘米(8 英寸)。

除已安装的蓝牙发射器以外，禁止此发射器与其他任何天线或发射器一起连接使用。

某些环境需要对无线设备进行限制。通常限制的实例如下所示:

- 射频无线通信会干扰商用飞机上的设备。现行的航空法规要求在乘坐飞机旅行时要将无线设备关闭。例如: 提供无线通信的 802.11ABGN(也称为无线 Ethernet 或 Wifi)和蓝牙通信设备。
- 无线设备在环境中会对其他设备或服务产生干扰风险，而这种干扰是有害的或者被认为是有害的，因此在某些情况下可能会限制或禁止使用无线设备。在飞机场、医院、充满氧气或易燃气体的环境中可能会限制或禁止使用无线设备。当您不能确定某环境是否允许使用无线设备时，请在使用前或开启无线设备前询问相应的机构，以获得批准。
- 各个国家/ 地区在使用无线设备方面有不同的限制。如果您的系统配备了无线设备，当随身携带系统在几个国家之间旅行时，请在动身或旅行之前向目的地国家的无线电批准机构核实有关使用无线设备的限制。
- 如果您的系统预先配备了内置无线设备，只有在所有防护隔离设备已安装到位且系统已完整装配的情况下，才可使用此无线设备。
- 用户不能自行维修无线设备。禁止以任何方式对设备进行改装。对无线设备进行改装将会使此设备的使用授权失效。如需维护服务，请与制造商联系。
- 此设备只能使用获得该国家/ 地区批准的驱动程序。有关其他信息，请查看制造商的系统恢复工具，或与制造商的技术支持联系。

美国

美国和加拿大安全要求和注意事项

设备正在发射和接受信号时禁止触摸或移动天线。

正在发射信号时，请不要握住包含无线电的任何组件，以免使天线贴近或接触到身体的任何暴露部分，尤其是脸部和眼睛。

除非已经连接天线，否则请不要操作无线电或尝试发射数据，因为这样可能损坏无线设备。

在特定环境中的使用：

无线设备在危险环境下的使用会受到该环境安全管理人员所提出的限制条件的约束。

无线设备在飞机场的使用将受到美国联邦航空管理局(FAA)的管制。

在医院使用无线设备时会受到各医院有关规定的限制。

接近爆炸性设备警告

禁止在无防护的雷管附近或爆炸性环境中使用便携式发射器(比如无线网络设备)，除非该设备已进行专门改装以适应这种特殊用途。

在飞机上使用无线设备的警告

美国联邦通信委员会（FCC）和美国联邦航空管理局(FAA）的法规禁止射频无线设备在航空过程中使用，因为这些设备的信号可能会干扰飞机的重要仪器运转。

其他无线设备

无线网络中其他设备的安全注意事项：请参考随无线以太网适配器或无线网络的其他设备一起提供的文档。

第 15 章无线电设备在无干扰的基础上与使用同一频率的其他设备一起使用。对上述产品所进行任何未经 Intel 明确批准的改变或改装，都会使用户使用此设备的授权失效。

符合 FCC 第 15 章规定的无意发射设备

本设备符合美国联邦通信委员会（FCC）法规中第 15 章的规定。操作必须符合以下两个条件：(1）此设备不会产生有害的干扰；（2）此设备必须能承受任何接收到的干扰，包括可能导致不良运作的干扰。

此设备经过测试，证实符合美国联邦通信委员会（FCC）法规第 15 章对 B 级数字设备的限制。

这些限制的目的是为住宅安装中的有害辐射提供合理防护。此设备产生、使用并且会辐射射频能量，如果没有按照说明手册安装和使用，有可能导致有害的干扰，但无法保证在特定的安装中就不会出现干扰。如果此设备对无线电和电视的接收产生了有害干扰，您可通过打开或关闭此设备来确定，我们建议用户通过尝试以下一种或多种措施来排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或重新定位接收天线。
- 增加本设备和无线电接收器之间的距离。
- 将设备与无线电接收器连接到不同电路的插座上。
- 咨询经销商或向富有经验的无线电/ 电视技术人员以寻求帮助。

如果需要，用户应当咨询经销商或者向富有经验的无线电/电视技术人员以寻求其他建议。用户可以找到下列有用的小册子："有关干扰的知识"。

FCC 当地办公室可以提供。对此设备进行任何未经授权的改装、或对连接电缆和设备进行替换或连接(由我公司指定的除外)所引起的无线电或电视干扰，我公司将不对其承担责任。这些后果将由用户承担责任。只能使用此系统附带的屏蔽数据线。

符合 FCC 第 15 章规定的有意发射设备

您的笔记本电脑系统中可能存在(嵌入了)在 2.4GHz/5GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频(RF)无线通信设备)。此部分只适用于存在这些无线通信设备的情况。请参考系统标签以验证您的系统中是否有无线设备。

如果系统标签上有 FCC ID 编号，您系统中的无线设备只允许在美国使用。

本设备的工作频率为 5.15 至 5.25 GHz，因此限于在室内使用。FCC 要求本产品在室内使用的原因是，5.15 至 5.25 GHz 的频率范围能够降低对同频道移动卫星系统的潜在有害影响。高功率雷达分配给 5.25 至 5.35 GHz 和 5.65 至 5.85 GHz 波段的主要用户。这些雷达站会对本设备造成影响和/或损害。

FCC 确立了无线设备和身体之间应保持 20 厘米(8 英寸)距离的一般准则，适用于在身体(这不包括四肢)附近使用无线设备的情形。在无线设备打开时，此设备到身体的距离应超过20 厘米(8 英寸)。无线设备(其可能嵌入到您笔记本电脑中)的输出功率应远远低于 FCC确立的 RF 辐射限制。

除已安装的蓝牙发射器以外，禁止此发射器与其他任何天线或发射器一起连接使用。

此设备的操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生有害干扰；(2) 此设备必须能承受任何接收到的干扰，包括可能引起不良运作的干扰。

用户不能自行维修无线设备。禁止以任何方式对设备进行改装。

对无线设备进行改装将会使此设备的使用授权失效。如需维护服务，请与制造商联系。

无线 LAN 使用的 FCC 声明：

"在将此发射器和天线一起安装和使用时，在靠近所安装天线的位置射频辐射可能会超出1mW/cm2 的射频辐射限制。因此，用户必须总是与天线最少保持 20 厘米的距离。

此设备不能与其他发射器和发射天线一起使用。"

FCC 第 68 章(如果与调制解调器设备配套使用。)

此设备符合本章的 FCC 规则。在此设备的背面有一个标签，在标签记载的信息中包含 FCC 登记号和此设备的振铃等效值 (REN)。如果需要，则必须将此信息提供给电话公司。

此设备使用了下列 USOC 插孔：RJ11C

与此设备一起提供的符合 FCC 规定的电话线和模块化插头。此设备是专门为连接到电话网络设计的，而且允许使用符合第 68 章规定的可兼容模块化插头。有关详细信息，请参阅安装说明。

REN 用来确定可以连接到电话线的设备数量。电话线上的 REN 值过大可能会导致设备不能响铃应答来电。所有设备的 REN 总和最多不应超过五 (5.0)，但并非所有地区都能达到最大限制。若要确定电话线路上视 REN 总数所定而能连接的设备数量，请与当地电话公司联系，以确定该通话区域的最大 REN 值。

如果您的终端设备会对电话公司造成损害，当地电话公司将会提前通知您必须暂停对您的服务。即使未提前通知，电话公司也会尽快通知客户。并且，将被告知，如有必要您有权利向FCC 提出申诉。

电话公司可能会变更其设施、设备、操作或程序，这可能会影响到您设备的正常运行。如果要实施变更，电话公司将会提前通知您，以便您有机会做出必要的修改以保持服务不被中断。

如果此设备(调制解调器)出现故障，请按照维修或保修信息与您当地分销商联系。如果您的设备给电话网络造成了损坏，电话公司可能会要求您断开设备直到问题解决为止。

用户必须使用由制造商提供的附件和线缆，以获得产品的最佳性能。

客户不能自行进行维修。

此设备不能在电话公司提供的公用投币电话上使用。连接同线电话服务须按各州规定纳税。

1991 年的《电话用户保护法》（Telephone Consumer Protection Act）规定，任何个人使用计算机或其他电子设备（包括传真机）发送信息时，如果未在传送件的每页顶部（或底部）空白处或第一页中清楚的注明发送日期和时间，发件的公司、其他实体或个人，以及发送设备的电话号码或发件公司、其他实体或个人的电话号码，则被视为非法。（提供的电话号码不能是任何收费高于本地标准的电话或长途电话的号码。）

若要将此信息编入传真机，请参阅您的通信软件用户手册。

加拿大

符合 ICES-003 规定的无意发射设备

此数字设备的无线电噪声发射程度不能超过加拿大工业部(Industry Canada)无线电干扰法规对数字设备设置的 B 级限制。

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

符合 RSS 210 规定的有意发射设备

您的笔记本电脑系统中可能存在(嵌入了)在 2.4GHz/5GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频(RF)无线通信设备)。此部分只适用于存在这些无线通信设备的情况。请参考系统标签以验证您的系统中是否有无线设备。

如果系统标签上有加拿大工业部 ID 编号，则您系统中的无线设备只允许在加拿大使用。

当使用 IEEE 802.11a 无线局域网时，由于本设备的工作频率为 5.15 至 5.25 GHz，因此限于在室内使用。加拿大工业部要求本产品在室内使用的原因是，5.15 至 5.25 GHz 的频率范围能够降低对同频道移动卫星系统的潜在有害影响。高功率雷达分配给 5.25 至 5.35 GHz 和 5.65 至 5.85 GHz 波段的主要用户。这些雷达站会对本设备造成影响和/或损害。

使用本设备所允许的最大天线增益为 6dBi，以便符合针对在点对点操作下 5.25- 至 5.35 和 5.725 至 5.85 GHz 频率范围的 E.I.R.P 限制。

作为一般准则，无线设备和身体之间应保持 20 厘米(8 英寸)的距离，这是在身体(这不包括四肢)附近使用无线设备的标准距离。在无线设备打开时，此设备到身体的距离应超过 20厘米(8 英寸)。

无线设备(其可能嵌入到您笔记本电脑中)的输出功率应远远低于加拿大工业部确立的 RF 辐射限制。

除了已安装的蓝牙传输器，不得将本传输器与任何其他天线或传输器配置在一起，也不得将本传输器与类似设备结合使用。

此设备的操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生有害干扰；(2) 此设备必须能承受任何接收到的干扰，包括可能引起不良运作的干扰。

为了防止对许可服务的无线电干扰，此设备应该在室内使用并远离窗户，以达到最大的屏蔽效果。在室外安装设备(或其发射天线)应符合许可条件。

用户不能自行维修无线设备。禁止以任何方式对设备进行改装。对无线设备进行改装将会使此设备的使用授权失效。如需维护服务，请与制造商联系。

符合 DOC 声明的通信(适用于与符合 IC 规定的调制解调器一起安装使用的产品)

加拿大工业部标志标识出经过认证的设备。此认证表示该设备满足特定的电信网络保护、操作和安全要求。加拿大工业部并不保证该设备的操作运行将满足用户的要求。

在安装此设备之前，用户应该确保可允许将其连接到本地电信公司的设备。该设备必须使用可接受的连接方法进行安装。在某些情况下，与单线个人服务相关联的内部布线可以通过认可的连接器组合装置进行扩展。客户应该注意即使符合上述条件可能仍然不能防止某些情况下出现的服务性能下降。

应该由供应商指定的加拿大授权维修机构对经过认证设备的进行维修。用户采用的任何其他维修方法，或设备故障，都可能导致电信公司要求用户断开该设备。

为了其自身的安全，用户应确保用电设备、电话线和内部金属水管系统连接好地线，并将其连接在一起。该注意事项在乡村地区尤为重要。

为了避免触电或设备故障，请勿尝试自行连接地线。请视情况与合适的检查权威机构或电工联系。

分配给每个终端设备的**振铃等效值**（REN）指明了允许连接到电话接口的最大终端数量。接口上连接的终端可以是任意设备的组合，只需满足所有设备的振铃等效值总和不超过 5 的限制条件。

欧盟国家

欧盟 CE 标志和符合性注意事项

指定在欧盟地区销售的产品带有 Conformité Européene (CE) 标志，它表示该产品符合下面所指定的适用指令和欧洲标准及修正。此设备还带有 2 级标识符。

以下信息只适用于系统标签上带有 CE 标志的产品 CE.

欧盟指令

此信息技术设备已经过测试，证实符合下列欧盟指令：

- **EMC 指令 89/336/EEC 及修正指令 92/31/EEC & 93/68/EEC 符合**
  - EN 55022 B 级要求
  - EN 61000-3-2
  - EN 61000-3-3
  - EN 55024
- **低电压指令(安全)73/23/EEC 符合 EN 60950(A1/A2/A3/A4/A11)**
- **无线电和电信终端设备指令 1999/5/EC 符合**
  - CTR21（如果装有调制解调器设备）
  - EN 300 328（如果装有 2.4 GHz 频段的嵌入式无线设备）
  - EN 301 489-1（如果装有 2.4 GHz 频段的嵌入式无线设备）
  - EN 301 489-17（如果装有 2.4 GHz 频段的嵌入式无线设备）
  - EN 301 893（如果装有 5 GHz 频段的嵌入式无线设备）

欧洲无线电许可信息(适用于装有欧盟批准的无线电设备的产品)

本产品是一款笔记本计算机，此笔记本计算机系统中可能存在(嵌入)在 2.4GHz/5GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频 (RF) 无线通信设备)。此部分只适用于存在这些无线通信设备的情况。请参考系统标签以验证您的系统中是否有无线设备。

如果系统标签上贴有带警告符号的 CE 标志 CE，则您的系统中的无线设备只允许在欧盟国家或相关地区内使用。

此无线设备(或可能嵌入到您笔记本电脑中的设备)的输出功率低于欧盟委员会在 R&TTE 指令中设定的射频 (RF) 辐射限制。

低波段 5.15 - 5.35 GHz 仅限室内使用。

请参阅下面标题为“欧洲经济区限制”中针对特定的国家或国家内的地区的 802.11b 和802.11g 限制。

已翻译的符合性声明

[English]

This product follows the provisions of the European Directive 1999/5/EC.

[Danish]

Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 1999/5/EC

[Dutch]

Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 1999/5/EC.

[Finnish]

Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 1999/5/EC määräyksiä.

[French]

Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 1999/5/EC.

[German]

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 1999/5/EC

[Greek]

Το προϊόν αυτό πληροί τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC.

[Icelandic]

Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 1999/5/EC

[Italian]

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 1999/5/EC.

[Norwegian]

Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 1999/5/EC.

[Portuguese]

Este produto cumpre com as normas da Diretiva Européia 1999/5/EC.

[Spanish]

Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 1999/5/EC.

[Swedish]

Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 1999/5/EC.

欧洲经济区限制

802.11b/802.11g 无线电使用方法区域性限制

[产品组合员注意事项：下列关于区域性限制的声明必须随系统或包含无线设备的产品一起，在提供给终端用户的所有文档中发布。]

802.11b/802.11g 产品是针对特定的国家或地区而设计的，因此 802.11b/802.11g 无线 LAN 设备使用的频率可能不会与所有国家一致，因此不允许在指定范围以外的其他国家或地区使用这些产品。

作为这些产品的用户，您有责任确保本产品只在指定的国家或地区使用，并且验证是以该国家或地区的正确频率和频道对产品进行配置的。如果在使用时与该国家或地区所允许的设置和限制之间有任何误差，都可能违反当地法律并可能受到相应的处罚。

指定在欧洲区域使用的产品可以用于整个欧洲经济区。然而，使用授权会进一步受到特定的国家或国家内某地区的限制，具体如下：

常规

欧洲标准规定的最大辐射发射功率为 100mW 有效全向辐射功率（EIRP），频率范围是 2400 - 2483.5 MHz。

低波段 5.15 - 5.35 GHz 仅限室内使用。

比利时

此产品可以在户外使用，但超过 300 米或者更远的户外发射，必须从 BIPT 获得许可证。

此限制应在手册中进行如下说明：

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

法国

针对大城市：
户内使用：2.400 - 2.4835 GHz。
户外使用：2.400 - 2.454 GHz （1 - 7 频道）。

针对瓜德罗普岛、马提尼克岛、圣皮埃尔和密克隆岛、马约特岛：
户内和户外使用：2.400 - 2.4835 GHz。

针对留尼旺、圭亚那：
户内使用：2.400 - 2.4835 GHz。
户外使用：2.420 - 2.4835 GHz （5 - 13 频道）
低波段 5.15 - 5.35 GHz 仅限室内使用。

欧洲电信信息
（适用于装有欧盟批准的调制解调器的产品）

通过 CE 符号标记指明此设备符合无线电和电信终端设备指令 1999/5/EC。此标志表示该设备满足或超过了以下技术标准：

CTR 21 - 对连接到 TE（不包括 TE 支持的语音电话服务）的模拟公共交换电话网络（PSTN）的泛欧洲许可附属要求，可视情况在该网络中通过双音多频（DTMF）信令方式进行网络寻址。

尽管此设备可以使用环路断开(脉冲)或 DTMF （音频)信令，但是只有 DTMF 信令符合正确操作的法规要求。因此强烈建议将此设备设置为使用 DTMF 信令访问公用或私人紧急服务。DTMF 信令还可以提供更快的呼叫设置。

此设备已通过泛欧洲公共交换电话网络（PSTN）单一终端连接 Council Decision 98/482/EEC CTR21 认证。

但是，由于不同国家的公共交换电话网络（PSTN）不同，该认证不能绝对保证在所有 PSTN 终端点都能成功运行。如果出现问题，应与制造商的技术支持联系。

WEEE 符号信息

正确处理本产品
(《关于报废电子电气设备指令》(Waste Electrical & Electronic Equipment，简称 WEEE))

(适用于欧盟和使用废弃物分开收集系统的其他欧洲国家)

显示在产品上的此标志或其宣传册表示，当该产品使用寿命结束后不应该和其他家庭废弃物一起处理。为了防止可能来自无控制废物处理对环境或人类健康造成，请将本产品和其他种类废物分开处理，并合理循环使用，以促进对材料资源的可持续重复使用。

家庭用户应该与出售本产品的零售商或当地政府部门联系，了解有关处理方法和地点的详细信息，以便安全环保的循环利用。

商务用户应该与其供应商联系，并查看购买合同的相应条款。

本产品不应与其他商业废物混合处理。

Pb

正确处置本产品中的电池

(适用于欧盟和采用单独的电池回收系统的其他欧洲国家。)

电池、手册或包装上的此标志表示本产品中的电池在工作寿命结束时，不能与其它家庭垃圾一起处置。在有标志的地方，化学符号 Hg、Cd 或 Pb 表示电池中汞、镉或铅的含量超出欧盟指令 2006/66 规定的参考水平。如果不恰当处置电池，这些物质会对人体健康或环境造成损害。

为保护自然资源和促进材料重新利用，请将电池与其它类型的垃圾分开，然后通过当地免费的电池回收系统回收利用。

中国环境标志产品认证信息

电源管理信息

状态	能耗(W)	说明
额定功耗	60W/90W	参照所选配的电源适配器
开机状态	≤35W	在操作系统(Windows)工作中处于空闲操作状态(Idle)
待机状态	≤3W	S3,睡眠模式，启动网络唤醒(Wake On Lan)
休眠状态	≤3W	S4,休眠模式，启动网络唤醒(Wake On Lan)
关机状态	≤3W	当电源适配器连接到系统上，即使系统处于关机状态，系统能耗也不是 0W 如果想要达到0W能耗，需要将适配器和电源插座完全分离

安全回收提示

请将电脑分离废弃来控制废弃物的处理，这样可以防止对环境和人类健康可能存在的污染和伤害。

用户可以和当地的服务中心联系，已取得相关的处理方法，处理地点的信息。服务中心将帮助用户使废弃物达到安全的环境循环。

如果有相关法律，请依据法律来处理相关回收。

声明

该产品符合HJ/T 313-2006标准，通过中国环境标志产品认证。环境标志是帮助用户选择环保产品的自愿性认证项目，目的在于降低能耗和节约资源，同时最小化生产过程中和产品本身的有害物质使用。在中国国家环境保护总局网站(http://www.sepa.gov.cn),用户可以了解到更多有关环境标志产品的信息。

概览

开始之前！

- 视计算机型号不同，可以更改可选项，或者不提供这些首选项。
- 计算机的实际颜色和外观可能不同于用在此指南中的插图。

前视图

1	**相机镜头（可选）**	利用此镜头，您可以拍摄静态照片和录制视频。
2	**电源按钮**	用于开关计算机。 44
3	**扬声器**	是用于发出声音的设备。
4	**键盘**	是用于通过按键输入数据的设备。 46
5	**指纹传感器（可选）**	您可以通过您的指纹打开计算机或登录到 Windows。 有关详细信息，请参见另外提供的手册。只适用于有指纹识别系统的型号。 143
6	**麦克风**	您可以使用内置的麦克风。
7	**多卡插槽（可选）**	是支持 Memory Stick、Memory Stick Pro、SD 卡、SDHC 卡、MMC、MMC Plus 和 xD 卡的卡插槽。 56
8	**状态指示灯**	用于显示计算机的运行状态。运行相应功能时，相应的运行 LED 会亮起。 39
9	**触摸板/触摸板按钮**	触摸板和触摸板按钮的功能类似于鼠标球和鼠标键。 49
10	**LCD**	屏幕图像显示在此处。

状态指示灯

1	**数字锁定**	此指示灯会在按下 Num Lock 键时亮起，此时已激活数字小键盘。 47
2	**大写锁定**	此指示灯会在按下 Caps Lock 键时亮起，借此可以不按下 Shift 按钮就能键入大写字母。
3	**滚动锁定**	此指示灯会在按下 Scroll Lock 键时亮起，此时已锁定屏幕滚动。 47
4	**HDD/ODD**	此指示灯会在访问硬盘或 ODD（光盘驱动器）时亮起。
5	**无线 LAN**	此指示灯会在无线 LAN 运行时亮起。
6	**电量状态**	此指示灯用于显示电源和电量状态。 **绿色：** 电池充满电或未安装电池时。 **琥珀色：** 对电池进行充电时。 **关：** 计算机在未连接交流电适配器的情况下以电池电力运行时。
7	**电源**	此指示灯用于显示计算机运行状态。 **开：** 计算机运行时 **闪烁：** 计算机处于睡眠模式时。

右视图

1	**Express 卡插槽（可选）**	将 Express 卡装入此插槽。 59
2	**CD 驱动器（可选）**	用于播放 CD 或 DVD 影片。 由于 ODD 驱动器是可选驱动器，因此实际安装的驱动器取决于计算机型号。 53
3	**USB 端口**	可将 USB 设备连接到 USB 端口，如键盘/鼠标、数码相机等。
4	**安全锁端口**	可将 Kensington 锁连接到安全锁端口，以防计算机被盗。

左视图

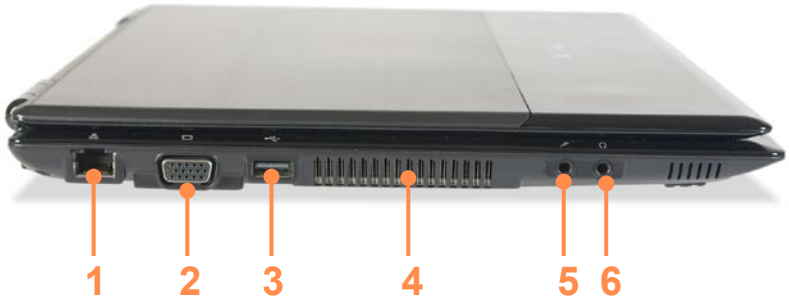

1	**有线 LAN 端口**	将以太网 线缆连接到此端口。 98
2	**显示器端口**	是用于连接显示器、电视或投影仪的端口(支持 15 针 D-SUB 接口)。 60
3	**USB 端口**	可将 USB 设备连接到 USB 端口，如键盘/鼠标、数码相机等。
4	**风扇通风孔**	计算机内部的热量由这些通风孔排出。 如果通风孔遭到堵塞，则计算机可能会过热。 要防止堵塞通风孔，否则会很危险。
5	**麦克风插孔**	是用于连接麦克风的插孔。
6	**耳机插孔**	是用于连接耳机的插孔。

后视图

1	**调制解调器端口（可选）**	是用于连接电话线以拨号访问 Internet 的端口。 107
2	**USB 端口**	可将 USB 设备连接到 USB 端口，如键盘/鼠标、数码相机等。
3	**电池**	这是用于为计算机供电的锂离子充电电池。 172
4	**数字视频/音频接口（HDMI）（可选）**	可以将 HDMI 线缆连接到此接口。 利用此接口，您可以在电视机上享受数字视频和音频。
5	**直流电插孔**	是用于连接为计算机供电的交流电适配器的插孔。

底视图

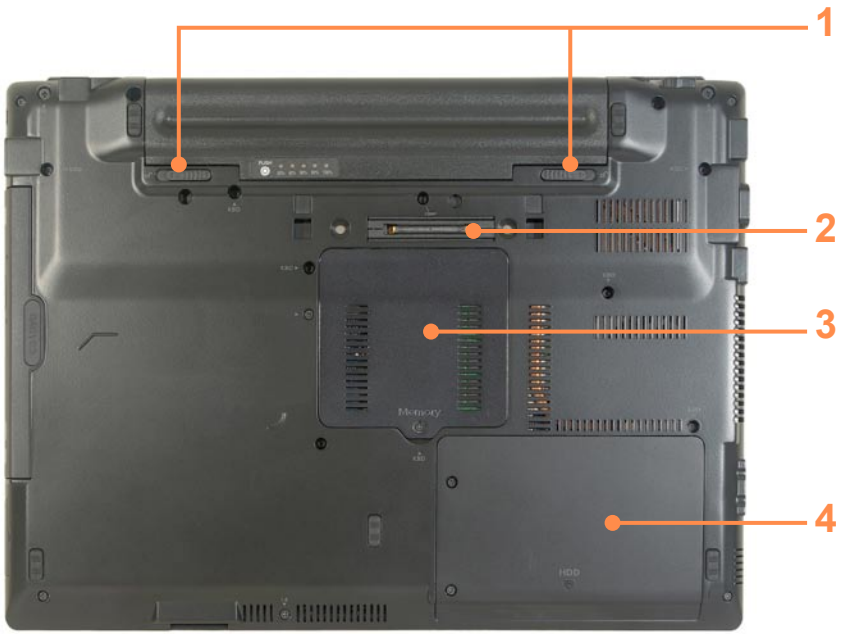

1	**电池闩锁**	电池闩锁用于卸下或安装电池。 172
2	**P-Dock 连接器（可选）**	您可以连接可提供额外端口的对接连接器。
3	**内存盒盖**	主存储器安装在该盒盖内。
4	**硬盘驱动器盒盖**	硬盘驱动器安装在该盒盖内。

打开和关闭计算机

打开计算机

1 安装**电池**并连接**交流电适配器**。
（请参阅**安装指南**。）

2 提起 LCD 面板。

3 按**电源按钮**打开计算机。

4 在计算机打开电源时LED亮起。



- 如果在计算机处于打开状态时按下并放开计算机上的电源按钮，则计算机将进入睡眠模式。
- 以电池电力运行计算机时，LCD 亮度将被自动降低，以节约电池电力。
  按 Fn + ↑ 键可以提高 LCD 亮度。 48
- 首次打开计算机时，将显示“注册 Windows”屏幕。注册用户信息后即可使用计算机。

关闭计算机

1 单击任务栏中的**开始** 按钮。

2 单击 ，然后单击**关闭**。计算机将被关闭。

在使用电源按钮之前

由于电源图标已被设置为节能模式，因此依次选择**开始 > 电源按钮** 将使计算机进入**睡眠模式**。

要通过单击此图标关闭计算机，请参阅“控制面板”的“开始菜单电源按钮”的设置说明。 90

如果因系统错误而无法关闭计算机，请通过按住电源按钮(持续时间长于 4 秒)来关闭计算机。

但是，通过这种方式关闭计算机可能会导致系统问题。

所以，在重新开启计算机时，可能会启动磁盘检查程序以便检查或更正磁盘错误。

第 2 章
使用计算机

键盘 46

触摸板 49

基本触摸板功能 50

触摸板手势功能（可选） 51

触摸板启用/禁用功能 52

CD 驱动器（ODD,可选） 53

插入和弹出 CD 53

刻录 CD 54

多卡插槽（可选） 56

Express 卡插槽（可选） 59

连接显示器/电视 60

连接到显示器/电视机 60

通过显示器/电视观看 62

使用双屏显示 65

调节音量 67

Intel Turbo Memory 设备（可选） 69

安装另一操作系统（例如 Windows XP）之前进行检查 70

问题解答 71

键盘

下面几节讨论了快捷键功能和流程。

键盘图像可能与实际键盘有所不同。

快捷键

通过与 **Fn** 键同时按下列键，可使用下列功能。

Fn+	名称	功能
Esc	**休息(睡眠模式)**	用于切换到睡眠模式。要唤醒计算机，请按电源按钮。
F2	**电量表**	用于显示剩余的电池电量。 仅当已安装 Easy Display Manager 程序时才能使用此功能。
F3	**欧元**	用于输入欧元货币单位符号。 键盘上可能没有此键，具体情况取决于键盘类型。
F4	**CRT/LCD**	将外部显示器或电视连接到计算机后，用于将屏幕输出切换到 LCD 或外部显示器。 62
F5	**背光**	用于打开或关闭 LCD 背光。
F6	**静音**	用于静音或取消静音。

Fn+	名称	功能
	Samsung Magic Doctor	将启动 Samsung Magic Doctor，这是一种系统诊断、恢复和 Internet 咨询程序。
	Easy SpeedUp Manager	如果要单击一次就获得最高系统性能或低噪音/低能耗，则可选择运行模式。 ● **无声：** 低噪音、低能耗模式 ● **常规：** 常规模式 ● **快速：** 最高性能模式。系统以最高性能运行，还会将系统资源优先分配给当前活动程序，以获得最高性能。
	无线 LAN	用于在具有无线 LAN 功能的型号中启用或禁用无线 LAN 功能。
	触摸板	用于启用或禁用触摸板功能。 如果仅使用外部鼠标，则可禁用触摸板。
	数字锁定	用于打开或关闭数字键盘。
	滚动锁定	如果打开滚动锁定，则在某些应用程序中不改变光标位置就能上下滚动屏幕。

屏幕亮度控制

要调节 LCD 亮度，请按 **Fn** + 组合键，或按 **Fn** + 组合键。经过调节的屏幕亮度将显示在屏幕中央片刻。

音量控制

要控制音量，请按 **Fn** + 组合键，或按 **Fn** + 组合键。

通过按 **Fn** + 组合键可静音或取消静音功能。

数字键

印在数字键上的数字是蓝色的。

如果已通过按 **Fn** + 组合键打开数字锁定，则可用数字键输入数字。

其他功能键

- **应用程序键**

  用于执行单击鼠标右键功能(触摸板)。

- **Internet Explorer 快速启动键 ： Fn** +

  用于启动 Internet Explorer。

触摸板

触摸板的功能与鼠标相同，其左按钮和右按钮所起的作用与鼠标左键和右键相同。

开始之前！

- 请通过手指使用触摸板。用尖锐的物体可能会损坏触摸板。
- 如果在引导过程中触摸触摸板或按触摸板按钮，则可能会延长 Windows 引导时间。

触摸板
用于移动光标。

滚动区
与鼠标滚轮的作用相同。
可通过滚动区上下滚动屏幕。

触摸板左按钮
可用此按钮选择或运行程序。

触摸板右按钮
与鼠标右键的作用相同。

基本触摸板功能

移动屏幕上的光标

将手指轻放在触摸板上，然后移动手指。鼠标光标将随之移动。

手指移动的方向要与所要让光标移动的方向相同。

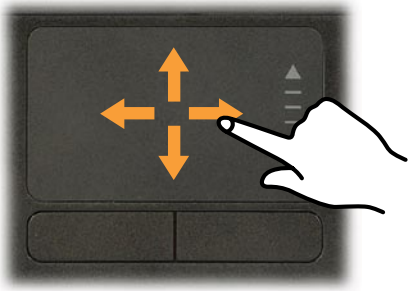

双击功能

将手指放在触摸板上，然后在所需项目上用手指迅速点两下。

也迅速可按两次触摸板左按钮。

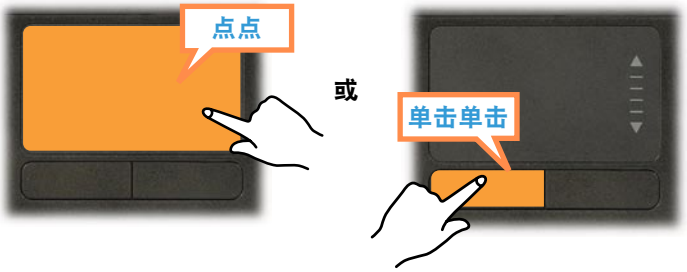

单击功能

将手指放在触摸板上，然后在所需项目上用手指点一下。

也可按一次触摸板左按钮。

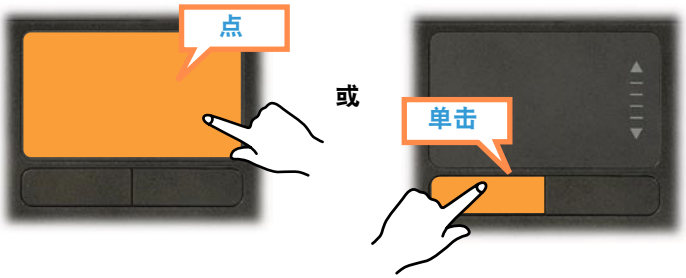

右按钮功能

此功能相当于单击鼠标右键。

请按一次触摸板右按钮。将显示相应的弹出式菜单。

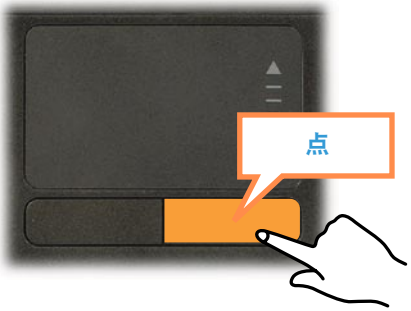

拖动功能

拖动是指选中某项目后将其移到另一位置。

在要拖放的项目上按住触摸板左按钮，然后将该项目移到另一位置。

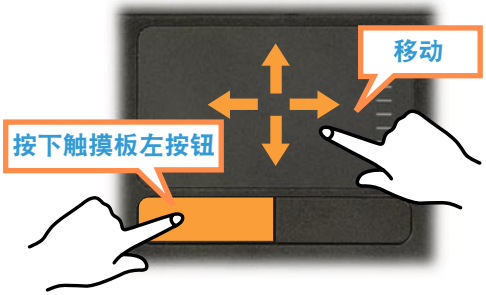

触摸板手势功能（可选）

您可以借助触摸板使用下列手势功能。

- 使用圈形的滚动功能
- 借助两个手指使用图像和文本放大和缩小功能
- 远距离光标移动功能

手控滚动功能

手控滚动功能使用户能够水平和垂直**长距离**滚动。

如果将手指放在触摸板右下角的**滚动区**并稍微移动手指，鼠标指针将变为圆形图标 。

此时，借助手指顺时针或逆时针圆形移动，以便长距离滚动。

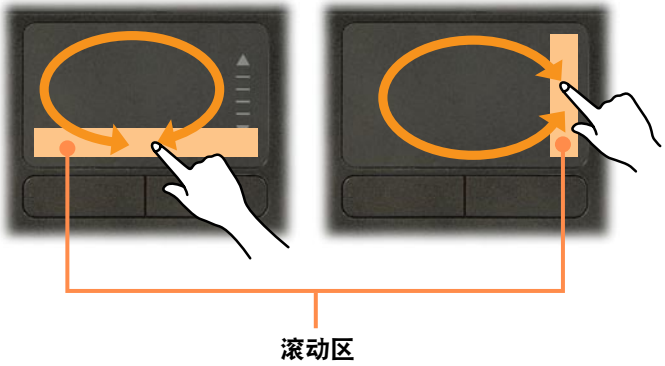

图像和文本放大和缩小（Pinch）功能

如果将两根手指放在触摸板上并将手指合闭或分开，图像或文本将会放大或缩小。

光标长距离移动（动量/滑动）功能

在触摸板上稍微移动，便可以快速、平稳地长距离移动光标。要使用此功能，请按如下所示进行配置。

单击**开始** > **控制面板** > **硬件和声音** > **鼠标** > **装置设定值** > **设定值**按钮，选择触摸板设置窗口中的**动量** > **启用动量**选项，然后单击**确定**按钮。

禁用手势功能

1 单击**开始** > **控制面板** > **硬件和声音** > **鼠标** > **装置设定值** > **设定值**按钮。

2 如果出现触摸板设置窗口，请在**选择项目**中取消选中您要禁用的选项，然后单击**确定**按钮。

例如）选择**图像和文本放大与缩小**功能。

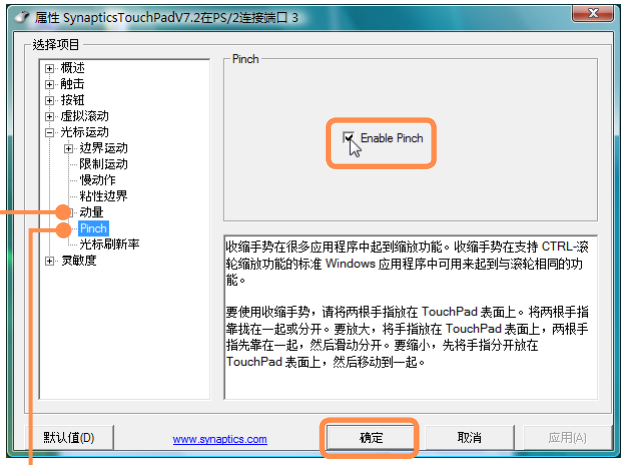

禁用图像和文本放大与缩小功能

禁用光标长距离移动功能

触摸板启用/禁用功能

如果只想使用鼠标，不使用触摸板，则可禁用触摸板。

要锁定触摸板功能，请按 **Fn** + F10 组合键。

可在依次单击**开始** > **控制面板** > **硬件和声音** > **鼠标**时显示的选项卡中设定触摸板和触摸板按钮设置。

CD 驱动器 (ODD,可选)

光盘驱动器是可选配件，可能会因计算机型号而异。有关详细规格，请参考目录。

开始之前！

视计算机型号不同，此计算机上安装了以下其中一个光盘驱动器，或者未提供光盘驱动器。

驱动器类型	驱动器类型功能
DVD Super Multi	可以读取 CD 和 DVD，还可以刻录 CD 和 DVD。 受支持的 DVD 记录类型包括 DVD±R、DVD±RW、DVD-RAM。
DVD Super Multi LS (LightScribe)	- 可以读取 CD 和 DVD，还可以刻录 CD 和 DVD。 受支持的 DVD 记录类型包括 DVD±R、DVD±RW、DVD-RAM。 - 在 CD/DVD 表面上打印图像或文本。

- 请勿放入碎裂或有划痕的 CD。
  否则 CD 高速转动时可能会击碎或损坏光盘驱动器。
- 清洁 CD 或 DVD 影片时，请用软布自内向外擦拭。
- 请勿在 CD 运行 LED 亮时弹出 CD。
- DVD Super Multi LS (LightScribe) 仅适用于某些型号。
- LightScribe 标志可以在支持 DVD Super Multi LS (LightScribe) 功能的 ODD 上找到。没有该标志的 ODD 不支持此功能。

插入和弹出 CD

1 请按计算机侧面光盘驱动器的**弹出**按钮。

2 CD 托盘弹出后，可插入 CD 或 DVD，直到卡入为止。

2 向内推动 CD 托盘，直到卡入为止。

CD 驱动器状态指示灯将亮起。

- CD 驱动器的读写速度可能会因媒体的状况和类型而异。
- 要在 CD 驱动器无法运行或已关闭计算机时弹出 CD，请将曲别针（ ）的一端插入紧急孔，直到 CD 托盘弹出为止。

刻录 CD

如果计算机配有可写 CD 驱动器，则可将数据写入 CD 或 DVD，或者刻录音频 CD。

CyberLink DVD Suite 是随**系统软件媒体**(或其他 CD)附带的，所以可用该程序刻录 CD。该软件是可选的，未随某些型号提供。

安装所提供的软件，然后参照软件帮助使用该软件的功能。

根据安装的 ODD 的型号，Cyberlink DVD Suite 可以提供。

使用 LightScribe（可选）

LightScribe 是一种允许您在刻录数据时在 CD/DVD 表面上打印字母或图像的功能。

LightScribe 的功能为支持 LightScribe 的 DVD Super Multi drives（ODD）而提供。
如果 CD 驱动器（ODD）表面上有 LightScribe 标志，这意味着支持 LightScribe 功能。

1 单击 **Cyberlink DVD 套件 > 实用程序 > 打印磁盘标签**。

2 显示用户注册屏幕。连接到互联网时，输入个人信息，例如名字、姓氏、电子邮件地址等，然后单击“立即注册”。出现 **CyberLink 标签打印**屏幕。

3 单击 **LightScribe** 使用该功能。
有关更详细的应用说明，请参阅“帮助”信息。

- 即使计算机上安装了**磁盘标签打印**程序或者任务栏的系统托盘中有 **LightScribe** 控制面板程序图标，如果 CD-ROM 驱动器（ODD）不支持此功能，您仍然不能使用 **LightScribe** 功能。
- 如果即使对于支持 LightScribe 的型号，在 **CyberLink 标签打印**中仍未显示 **LightScribe** 菜单，请转至 http://www.lightscribe.com/ 并下载 LightScribe 的最新版本。

多卡插槽 （可选）

通过多卡插槽，可读取 Memory Stick、Memory Stick Pro、SD 卡、SDHC 卡、MMC、MMC Plus 和 xD 卡中的数据，还可向其中写入数据。

可将卡用作可移动磁盘，并与数字设备(如数码相机、数码摄像放像机、MP3 等)轻松地交换数据。

开始之前！

- 必须按需另行购买具有所需容量的多卡插槽。
- 使用多卡插槽的方式与其他数据存储设备完全相同。未提供版权保护功能。
- 由于移动计算机时可能会将卡丢失，因此请另行存放卡。

受支持的卡

Memory Stick

Memory Stick Pro

SD 卡

SDHC 卡

MMC

MMC plus

xD 卡

插入并使用存储卡

1 按印在插槽上的说明将卡插入插槽。

示例）SD 卡

2 将显示卡驱动器。单击**打开文件夹以查看文件**。

如果未显示窗口，请依次单击**开始** > **计算机**。

显示窗口询问是否要扫描和更改时，单击**继续，但不要扫描**。这样会转到上述第 2 步。

3 通过双击相应的驱动器，可保存、移动和删除数据。

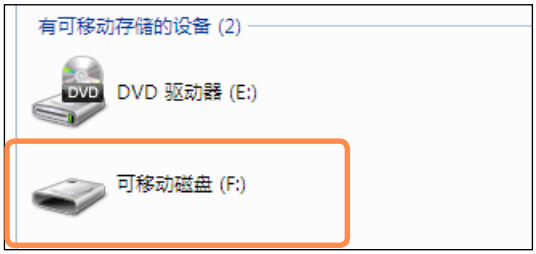

内存卡的驱动器名称依计算机型号不同而异。

由于卡仅可在格式化之后才能使用，因此如果未对卡进行格式化，请参照 格式化存储卡 的说明对卡进行格式化。 目 58

使用 Memory Stick Duo、Mini SD 和 RS-MMC

由于上述卡太小，因此无法将这些卡直接插入插槽。

请将卡插入专用适配器（可从大多数电子产品零售商处购买），然后再将适配器插入多卡插槽。

但是，视适配器主体材料不同，可能无法正确识别某些 Memory Stick Duo 或 RS-MMC 卡。Samsung 建议您在购买之前，检查是否能够正确识别该卡。

卸下存储卡

1 轻推卡插槽的**弹出**按钮。然后卡将**弹出**。

2 最后取出该卡即可。

- 要用卡与数码相机之类的数字设备交换数据，则建议用该数字设备设置数据的格式。
- 如果尝试将已在计算机中格式化的卡用在另一数字设备中，则可能必须在该设备中对卡再次进行格式化。
- 当写保护弹片处于“锁定”位置时，无法格式化 Memory Stick、Memory Stick Pro、SD 或 SMC 卡以及对其写入或删除数据。
- 反复插拔内存卡可能导致其损坏。

格式化存储卡

首次使用内存卡时，必须在使用之前将内存卡格式化。

格式化卡会删除保存在卡中的所有数据。如果卡中有数据，请先备份数据再将卡格式化。

1 依次单击**开始** > **计算机**。

2 用触摸板在卡驱动器上单击右键，然后选择**格式化**。

3 单击**开始**以便进行格式化。

Express 卡插槽 （可选）

通过此插槽可以使用 Express 卡。

可将 Express 卡插槽视为下一代 PCMCIA 卡规范，这种插槽支持 LAN、TV 调谐器和声卡。 此计算机的插槽支持 Express Card/34 规范。

开始之前！

- 请先卸下所安装的用于保护卡插槽的防尘待机卡。轻推卡插槽的弹出按钮。弹出按钮弹起。彻底按下弹出按钮以弹出防尘待机卡。
- 此插槽是 Express 卡插槽。 无法在此连接 PCMCIA 卡。

插入卡

1 将卡插入计算机侧面的卡插槽。

2 如果将卡插入该插槽，则 Windows 会自动识别出该卡，或显示消息表明要安装驱动程序。

如果未自动识别出该卡，请安装随卡附带的设备驱动程序。

显示窗口询问是否要扫描和更改时，单击**继续，但不要扫描**。
这样会转到上述第 2 步。

卸下卡

1 双击任务栏中的"安全删除硬件"图标 。

2 选择要删除的卡，然后单击**停用**。

3 显示**停用硬件设备**窗口时，单击**确定**按钮。

4 轻推卡插槽的**弹出**按钮。然后 Express 卡将**弹出**。

5 最后取出该卡即可。

连接显示器/电视

如果要进行演示或通过电视来观看视频或电影，则使用外部显示设备会很有益。

开始之前！

必须另行购买连接线缆。

连接到显示器/电视机

连接到显示器端口

使用显示器电缆（15 针）将计算机连接到显示器或电视机的 RGB 端口。

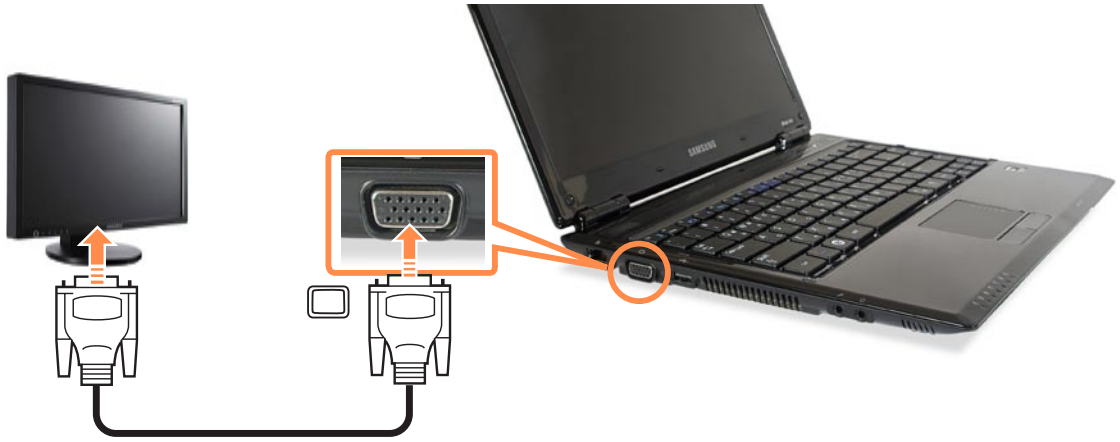

连接到 HDMI 端口（可选）

使用 HDMI 电缆将计算机连接到显示器或电视机的 HDMI 端口。

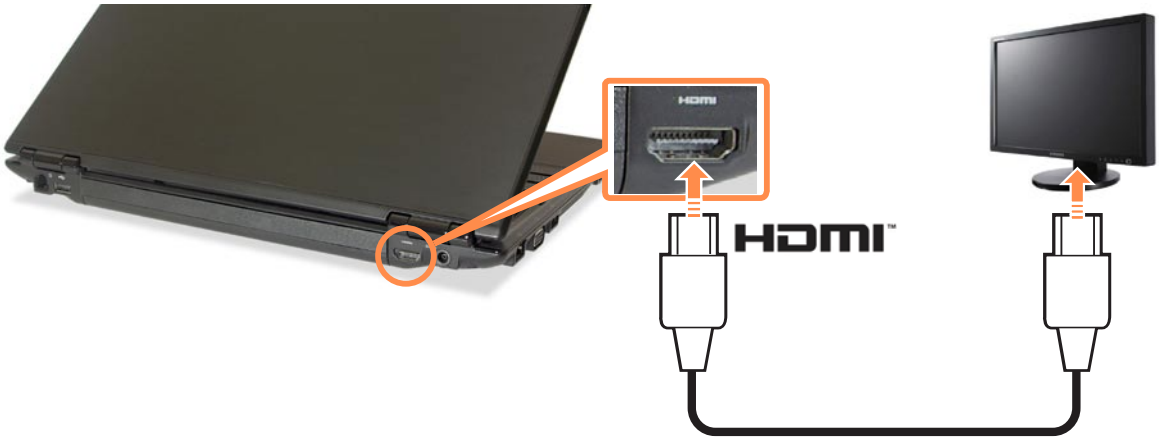

- 将计算机连接到电视机时，请将电视机的外部输入模式切换为 “HDMI”。
- 当电视机具有一个以上 HDMI 端口时，请将计算机连接到 “DVI IN” 端口。

通过显示器/电视观看

可用快捷键切换显示设备。

用快捷键切换显示设备

按一次 **Fn** + F4 组合键。然后将显示 **Easy Display Manager** 屏幕，从中可选择显示设备。

每当在按下 **Fn** 键时按 F4 键，选中的选项就会发生变化。

示例）选择 LCD+CRT 双屏显示

- **LCD**：笔记本屏幕
- **CRT**：外部显示器屏幕
- **HDMI**：电视屏幕或显示器(当通过 HDMI 接口连接时)。
- **LCD+CRT Clone**：笔记本 + 外部显示器屏幕
- **LCD+CRT DualView**：笔记本 + 外部显示器屏幕双屏显示
- **LCD+HDMI Clone**：笔记本 + 电视屏幕(或显示器)
- **LCD+HDMI DualView**：笔记本 + 电视屏幕(或显示器)双屏显示

- **什么是双屏显示?**
  用“双屏显示”功能可通过两台显示设备来查看计算机屏幕。这在需要宽屏时很方便。

- 只有支持电视输出接口（HDMI）的型号才会支持电视屏幕。
- 不支持同时输出到所有 3 个屏幕（LCD + CRT + HDMI）。
- DOS 命令提示窗口中不支持外部显示器/电视输出。

设置 HDMI TV 视频（可选）

如果电视机上显示的“桌面”屏幕与电视机屏幕不适应，请根据图形卡将其配置为如下所示。

- 您可以通过选择**开始** > **控制面板** > **硬件和声音** > **设备管理器** > **显示适配器**然后单击 **+** 号来查看图形卡类型。
- 视计算机型号和驱动程序版本不同，屏幕图像和术语可能与实际图像和术语有所不同。

● 对于 NVIDIA 图形卡

1 右击桌面并选择 **NVIDIA 控制面板**。

2 在左侧面板的 **选择一项任务...**窗口中，选择**视频和电视** > **调整 HDTV 桌面**项，然后单击**调整桌面大小**。

3 使用调整大小栏调整桌面，从而将桌面四角的四个箭头置于电视机的四角，然后单击**OK**。

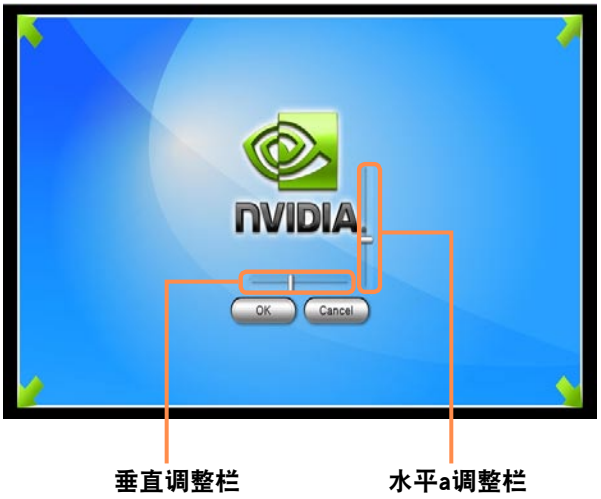

● 对于 Intel 图形卡

1 右击桌面并选择 **Graphics Properties(图形属性)**。

2 单击 **Display Settings(显示设置)**，然后单击 **Aspect Ratio Option(纵横比率选项)**。

3 滑动水平调整栏和垂直调整栏，使桌面与电视机屏幕相适应，然后单击 **OK**。

设置 HDMI TV 音频（可选）

您可以将计算机的声音配置为通过 HDMI 电视机播放。

在连接到 HDMI 电视机时，必须在“控制面板”中配置声音设备，才能在电视机上听到计算机发出的声音。

视计算机型号不同，屏幕图像和术语可能与实际图像和术语有所不同。

1 右击桌面右下角通知区域的“音量控制”图标，然后选择**播放设备**。

（另外，可以单击**控制面板 > 硬件和声音 > 声音 > 播放**选项卡。）

2 如果默认播放设备设为 **Speakers**，请将其更改为 **Digital Output Device (HDMI)(或者 HDMI Device)**，单击**设为默认**值，然后单击**确定**。

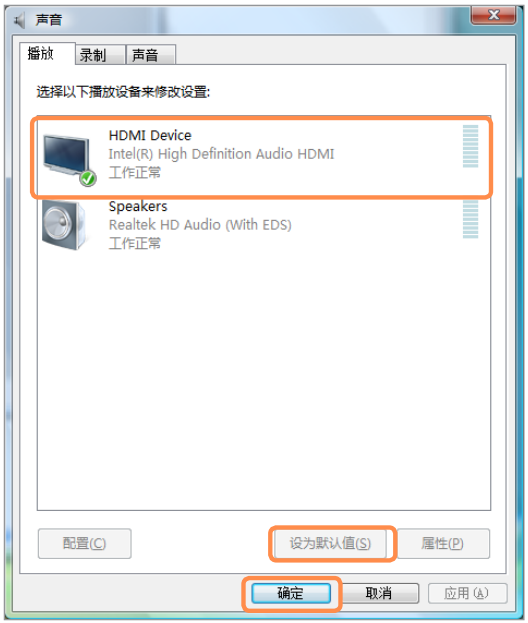

视计算机型号不同，HDMI 输出设备可能不显示在播放设备列表中。

在此情况下，请打开电视机，使用 HDMI 电缆将电视机连接到计算机，然后使用快捷键（Fn + F4）切换为 HDMI 或 LCD+HDMI 克隆或者 LCD+HDMI DualView 模式。

要在断开 HDMI 电视机连接之后在计算机上收听声音，必须将播放设备设为 **Speakers**。

使用双屏显示

使用双屏显示功能，用户可以将计算机屏幕输出扩展到两台显示设备。

在需要宽屏操作空间时，双屏显示功能非常方便。另外，因为使用双屏显示功能时就好像有了两个显卡（即使只有一个显卡），所以您可以分别为每台显示设备设置分辨率和颜色。

选择双屏显示

检查是否已正确地连接外部显示设备，然后按照下列说明操作。

1 单击任务栏中的**开始 > 控制面板 > 外观和个性化 > 调整屏幕分辨率**。

2 单击编号为 2 的显示器图标，然后选择**将桌面扩展到该显示器**。

单击**应用**，然后单击**确定**按钮。

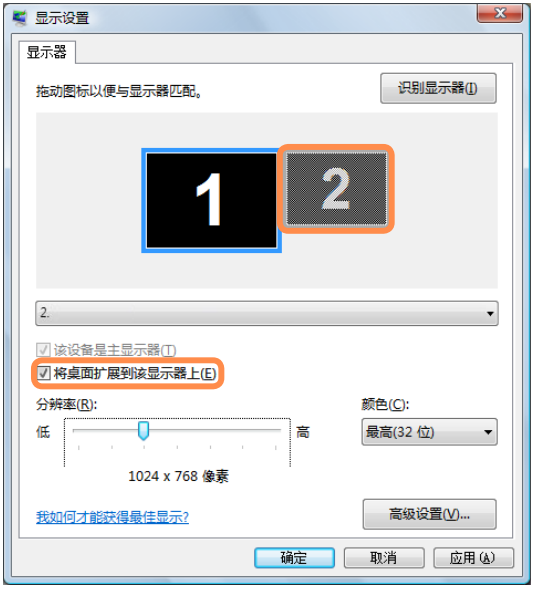

3 当笔记本电脑的 LCD 设置为主设备时，数字 1 显示在主显示设备上，数字 2 显示在辅助显示设备上。现在就能将桌面屏幕扩展到两台显示设备上了。

在使用双屏显示时，建议将 LCD 设置为主设备（编号为 1）。

如果辅助显示设备的分辨率是 640×480 像素，256色，单击任务栏中的**开始 > 控制面板 > 外观和个性化 > 调整屏幕分辨率 > 编号为 2 的显示器**，然后调整分辨率和颜色质量。

以双屏显示模式使用窗口

单击主 LCD（编号为 1 的显示器）的窗口标题栏，然后将该窗口标题栏拖到辅助显示设备（编号为 2 的显示器），移动窗口。

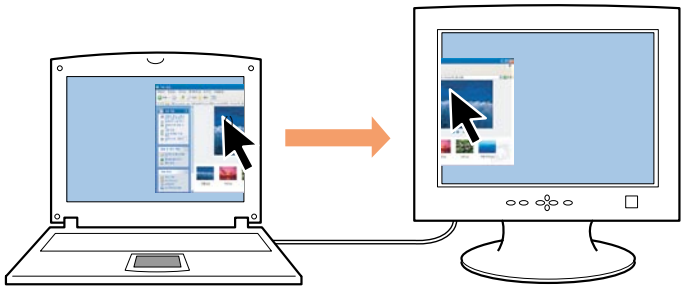

取消双屏显示

1 单击任务栏中的**开始 > 控制面板 > 外观和个性化 > 调整屏幕分辨率**。

2 单击编号为 2 的显示器图标，取消选中**将桌面扩展到该显示器**，然后单击**应用**。

调节音量

可用键盘和音量控制程序调节音量。

用键盘调节音量

按 Fn + 组合键或 Fn + 组合键以调节音量。

按 Fn + 组合键以打开或关闭声音。

用音量调节程序调节音量

单击任务栏中的**音量**图标 ，然后滑动音量控制滑块调节音量。

也可在**音量**图标 上单击右键，然后选择**打开音量合成器**以调节音量。

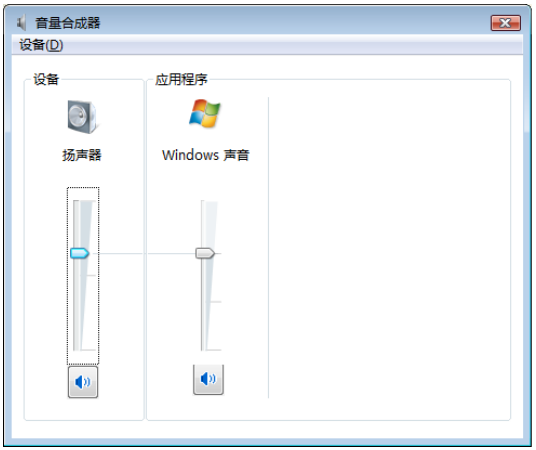

使用录音机

下面说明的是用 Windows 录音机录音的过程。

1 将麦克风连接到麦克风插孔。

2 在任务栏中的**音量**图标 上单击右键，然后选择**录音设备**。

3 检查是否已将麦克风设置为默认录音设备。如果已有复选标记，则已将其设置为默认设备。

如果情况如此，则麦克风已被设置为默认设备。否则请在麦克风上单击右键，然后选择**设置为默认设备**。

4 依次单击**开始** > **所有程序** > **附件** > **录音机**，然后单击**开始录制**开始录音。



使用 EDS

EDS 功能可让您利用立体声扬声器收听更多的立体声声音。

1 在任务栏上的**音量**图标 上单击右键，然后选择**播放设备(P)**。

2 选择**播放**选项卡上的**扬声器**，然后单击**属性**。

3 选择**扬声器属性**窗口中的 **Samsung EDS** 选项卡。
❶取消选择**禁用 Samsung EDS（增强数字声音）**，然后❷选择一种模式。

4 要使用“自动音量控制”功能，请选择**自动音量控制**。

- **什么是自动音量控制?**
  自动音量控制是一种为所有数字信号源保持相同音量级别的功能。即使播放器音量是固定的，对于每一文件而言，播放音乐的音量级别会有所变化。如果使用“自动音量控制”功能，音量级别将保持相同。
  但是，如果激活“自动音量控制”功能，多媒体播放器（例如 Windows Media Player）的音量控制功能可能显示为不工作。在这种情况下，请单击“工具栏”通知区域的音量图标 ，然后通过滑动音量滑块调节音量。
- EDS 功能只支持计算机的内置扬声器和耳机。

Intel Turbo Memory 设备（可选）

Intel Turbo Memory 是一种通过优化硬盘驱动器访问来提高程序执行速度、最大限度降低电源消耗和减少启动时间的设备。

要使用 Intel Turbo Memory 设备，请执行以下设置。

- 您只能在 Windows Vista 中使用 Intel Turbo Memory 设备。
- 只有特定型号才支持此功能。

1 选择**开始** > **所有程序** > **Intel Turbo Memory** > **Intel Turbo Memory 控制台**。

Intel Turbo Memory 控制台程序（可选）仅提供给安装有 Intel Turbo Memory 的型号。

2 选择信息选项卡，检查参数字段中的 **Windows ReadyBoost**(可选) 和 **Windows ReadyDrive**(可选) 是否设置为**可用**。

如果未设置为**可用**，请选择**要使用的缓存策略**选项。如果显示重新启动计算机消息，选择**是**，然后计算机重新启动。

3 选择**开始** > **所有程序** > **Intel Turbo Memory** > **Intel Turbo Memory 控制台**，检查右侧的的 Windows ReadyBoost 和 **WindowsReadyDrive 是否**和Windows ReadyDrive 显示为 **正常工作**。

什么是 **ReadyBoost**?

一项新的 Windows Vista 技术，通过使用嵌入式闪存提高程序执行速度。

什么是 **ReadyDrive**?

一项新的 Windows Vista 技术，通过使用嵌入式闪存提高硬盘驱动器的启动和驱动器访问。

关闭 Intel Turbo Memory 设备

取消选中上述步骤 2 中**选择要使用的缓存策略**字段的设备项目，然后根据指令重新启动计算机。

安装另一操作系统（例如 Windows XP）之前进行检查

要移除此计算机的默认操作系统 Windows Vista 并安装不同的操作系统（例如 Windows XP），您首先需要更改 SETUP 设置。

安装另一操作系统之前，将 SETUP 中的 AHCI 项设置为“禁用”。

如果因安装另一操作系统而出现问题，我司不会提供技术支持、换货或退款，如果我们的维修工程师因此问题到访，则会收取维修费。

限制

Intel Turbo Memory 仅支持用于 Windows Vista。此功能不适用于任何其它操作系统。

1 打开计算机，然后在出现引导屏幕（SAMSUNG 徽标）时按 **F2** 键。

2 片刻之后将出现 SETUP 屏幕。进入 SETUP 中的 **Advanced** 菜单。

3 移至 **AHCI Mode Control** 项并按 **Enter**。

4 选择 Disabled，然后按 **Enter**。

5 进入 **Exit** 菜单，移至 **Exit Saving Changes**，然后按 **Enter**。

6 当显示 **Save configuration changes and exit now?** 消息时，选择 **Yes**，然后按 **Enter**。

现在，您将能够安装不同的操作系统。

问题解答

问题 Intel Turbo Memory 如何工作?

答案 Intel Turbo Memory 通过已安装设备驱动程序和嵌入式闪存的互操作，最大限度地降低硬盘驱动器读、写操作的次数，从而提高内存性能并减少电源消耗。

问题 我可以在 Windows XP 中使用 Intel Turbo Memory 吗?

答案 由于 Intel Turbo Memory 使用 Windows Vista 所提供的性能增强功能，您无法在 Windows XP 中使用此功能。

第 3 章
使用 Microsoft Windows Vista

关于 Microsoft Windows Vista **73**
- 欢迎中心 73
- 帮助和支持 74

Windows Vista 屏幕布局 **75**
- 桌面 75
- 开始菜单 77
- 边栏/小工具 79
- 窗口 82

控制面板 **85**
- 打开控制面板 85
- 用户帐户 87
- 更改屏幕分辨率和颜色 89
- 配置开始菜单电源按钮 90
- 仿冒网站筛选 92
- 用户控制功能 94
- Windows Mobile Center 96

用在本章中的屏幕抓图可能不同于实际屏幕，实际情况取决于 Windows Vista 版本和型号。

关于 Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows Vista(以下称为 Windows)是一种计算机操作系统。由于必须了解如何使用 Windows 才能高效且有效地使用计算机，因此请通过欢迎中心和 Windows 帮助和支持来了解 Windows Vista。

屏幕布局可能会因计算机型号和操作系统而异。

欢迎中心

可在欢迎中心内查看 Windows Vista 功能的简短说明并直接运行各种功能。

1 依次单击 **开始** > **欢迎中心**。

2 如果单击某个项目，则会在说明窗口中显示有关该功能的信息。

例如，如果单击**显示更多详细信息**，则会在说明窗口中显示计算机信息。此外，有关更多详细信息，请单击**显示更多详细信息**。

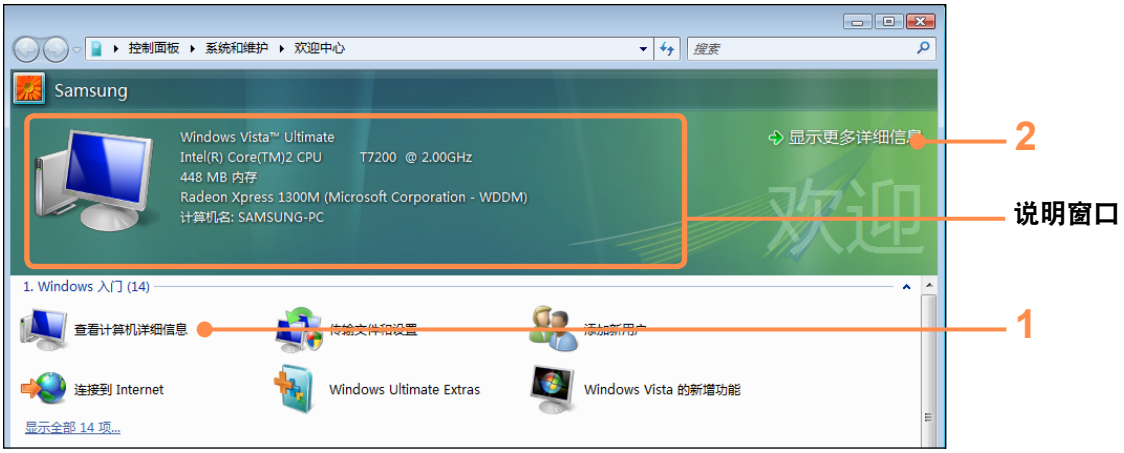

Windows Vista 演示

如果依次单击**开始** > **欢迎中心** > **显示所有 x 个项目** > **Windows Vista 演示**，则可观看 Windows Vista 简介电影。

帮助和支持

Windows 帮助和支持可以提供有关 Windows 基本功能和使用方法的信息。

依次单击**开始** > **帮助和支持**。

通过 解决问题 可找到有关常用基本功能的帮助，还可以通过在“搜索”框中输入关键字搜索帮助。

Windows 基础知识		介绍计算机和 Windows 操作系统的基本使用方法。 可以了解使用计算机所必需的任务和工具。
安全和维护		可查看有关计算机防护和安全的帮助。
Windows 联机帮助		如果计算机已连接到 Internet，则可以联机方式查看必要的信息。
目录		帮助页面都是按主题排列的，以便用户轻松地找到相关信息。
疑难解答		可查看可能在使用 Windows 时出现的问题及其解决方法。
新增功能		可查看有关 Windows Vista 新增功能的帮助。

Windows Vista 屏幕布局

桌面

打开计算机时将显示桌面屏幕。
桌面是计算机中的工作区。桌面中有一个巨大的工作空间，以及底部的任务栏，如下图所示。

屏幕布局可能会因计算机型号和操作系统版本而异。

1 **回收站**	可将无用的文件和文件夹丢弃在这里。
2 **快捷方式**	通过单击桌面上的快捷方式图标可启动程序。
3 **开始菜单**	是可从中启动程序的菜单。
4 **开始按钮**	按“开始”按钮就会显示开始菜单。
5 **任务栏**	此处显示的是正在运行的程序。
6 **带时钟的系统任务栏**	显示的是某些正在运行的程序的图标。未使用的图标都是隐藏的。如果单击左侧的箭头标记，则可查看隐藏的图标。
7 **边栏**	这是显示在桌面一侧的垂直的栏。
8 **小工具**	这是一种显示在边栏中的微型信息程序。

可能不会提供某些项目，实际情况取决于 Windows Vista 版本。

开始菜单

是可从中启动程序的菜单。

单击**开始** 就会显示开始菜单。

也可按键盘上的 **Windows** 键 。

搜索		用户用其能搜索文件和文件夹。
计算机		用于显示存储设备，如硬盘驱动器、CD/DVD 驱动器、网络设备等。 此外，可在此处管理文件和文件夹。
控制面板		用用户通过控制面板能配置 Windows 的外观和设置，如桌面、窗口颜色、硬件和软件设置、安全等。
帮助和支持		用于提供有关 Windows 功能和使用方法的联机帮助和疑难解答。通过输入关键字可查找问题的解决方法。
电源按钮		单击电源按钮可进入睡眠模式。 但是，电源按钮的功能会随电源按钮的设置而变化。 90
锁定按钮		要锁定计算机，请单击此按钮。如果锁定计算机，则任何人在您输入密码之前都无法使用计算机。
电源菜单按钮		单击电源菜单按钮可以关闭、重新启动计算机，以及从计算机中注销。

边栏/小工具

边栏是显示在桌面一侧的垂直的栏。
通过边栏可以运行名为小工具的微型程序，边栏可以显示股票、日程、天气等信息，其中还有常用工具。
除了默认的小工具，还可以从 Internet 下载各种小工具。

边栏/小工具结构

如果启动 Windows，则会自动启动边栏，边栏和小工具将显示在桌面的一侧。

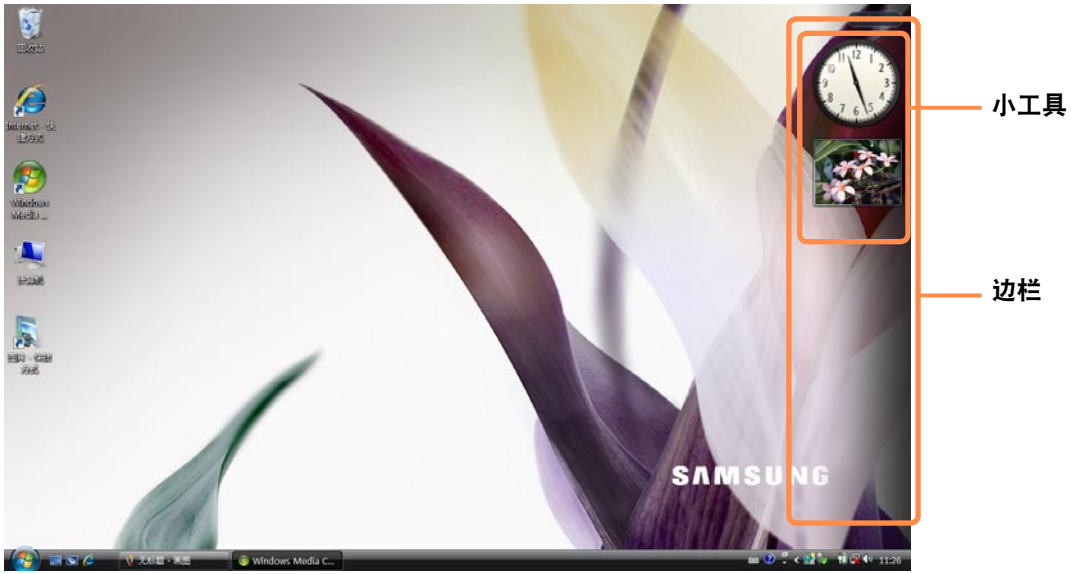

- 如果启动 Windows 后未自动显示边栏，请依次单击**开始** > **所有程序** > **附件** > **Windows 边栏**手动启动边栏。
- 要始终显示边栏，请在边栏上单击右键，选择**属性**，然后选择**排列**字段中的**边栏始终在其他窗口的顶端**选项。

添加小工具

可在**小工具库**中找到小工具，然后将其添加到边栏中。

1 如果单击边栏顶部的 ＋，则会打开小工具库。

2 如果双击某个小工具，则会将小工具添加到边栏中。

- 通过用鼠标拖动小工具可将其移到另一位置。
  不但可将小工具移到边栏中，而且还可以将其移出边栏。
- 如果将鼠标光标放在小工具上，则会显示关闭和选项按钮。

退出边栏

在任务栏中带时钟的系统托盘中的边栏图标 上单击右键，然后选择**退出**以退出边栏。

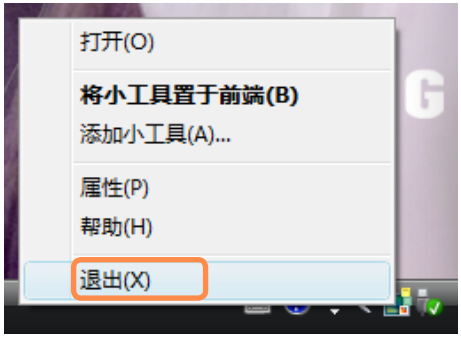

关闭边栏

- 即使关闭边栏，边栏还是会运行在系统托盘的时钟区，尽管边栏不会显示在桌面上。
- 要关闭边栏，请在桌面上的边栏上单击右键，然后选择**关闭边栏**。
  要再次打开边栏，请在任务栏中带时钟的系统托盘中的边栏图标 上单击右键，然后选择**打开**。

窗口

窗口是计算机操作的基本框架。例如，我们来看图片窗口的布局。

依次单击**开始** > **图片**。

项目和名称可能会因计算机型号和 Windows Vista 版本而异。

窗口布局

1 地址显示行	用于显示当前选定文件夹或文件的位置。
2 移动按钮	通过单击“返回”和“前进”按钮可转到上一页或下一页。 用于打开此前开过的页面。 用于在已返回到以前打开过的页面时打开下一页。
3 工具栏	其中有用于迅速运行常用功能的图标。
4 搜索窗口	可以查看驱动器结构和当前已打开的窗口的位置。 通过单击“搜索”窗口中的文件夹可直接转到文件夹中。
5 窗口按钮	用于调整窗口大小。 用于最小化窗口。 用于最大化窗口。 用于关闭窗口。
6 搜索框	通过指定文件名、文件或文件属性中所包括的文字可搜索文件。
7 排序顺序	用于更改文件的排序顺序。
8 文件夹/文件	计算机中的驱动器、文件夹和文件显示在此处。
9 详细信息窗口	用于显示选定文件的常规信息。

- **什么是驱动器?**
  是用于向其中保存以及从中读取文件和文件夹的存储设备。
- **什么是文件夹?**
  文件夹用于对文件进行系统化组织和管理，还可以在子文件夹中存储文件。
  文件夹类似于档案柜。
- **什么是文件?**
  文件是文档或程序运行所产生的各种信息。
  文件也称为数据。

窗口视图功能

- 如果已设置 Aero 功能，则可使用窗口视图功能。
- 如果要使用 Aero 功能，请依次单击**开始 > 控制面板 > 外观和个性化 > 窗口颜色和外观**。选择**启用透明**，然后单击**确定**。

  如果显示**外观设置**窗口，请从**颜色方案**选择 Windows Aero，然后单击**确定**。

预览

如果将鼠标指针移到任务栏中的窗口按钮上，则不打开窗口就可以预览窗口内容。

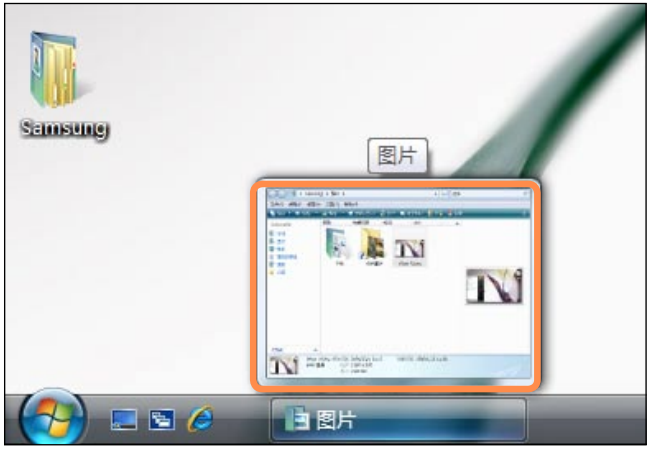

切换窗口

通过此功能可以 3D 方式排列多个窗口，以便用户轻松地查看窗口。

按 Windows 徽标 + Tab 组合键，或单击桌面左下角的“切换窗口”，然后就会以 3D 方式显示窗口。

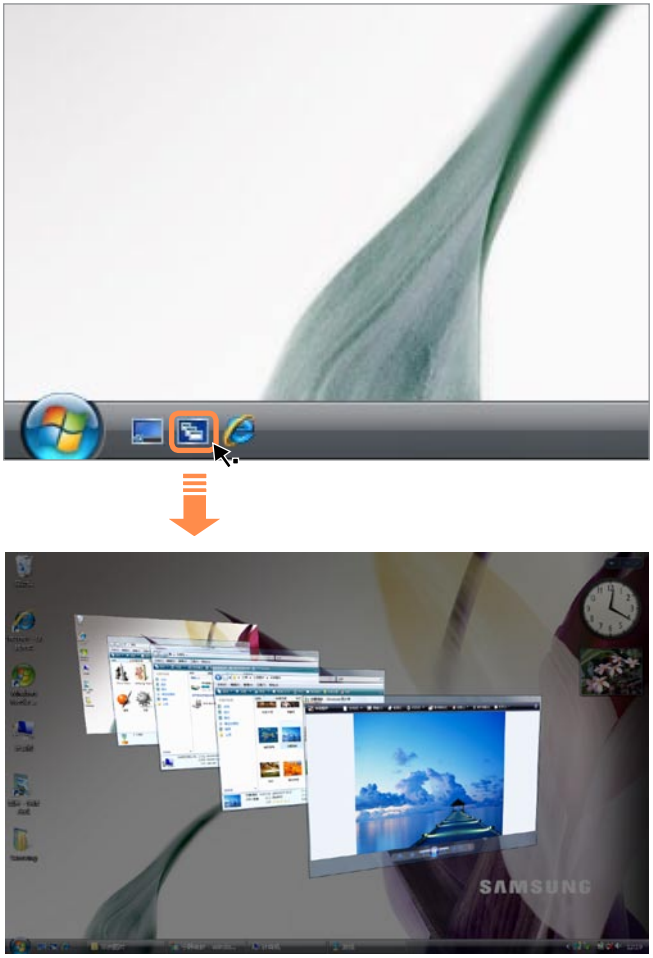

控制面板

用于配置 Windows 的工具都在控制面板中。

打开控制面板

依次单击**开始** > **控制面板**。

系统和维护		用此功能可以配置 Windows 性能选项。
安全		用此功能可以检查当前安全状态以保护计算机，以及配置防火墙、间谍软件等安全设置。
网络和 Internet		用此功能可检查网络状态和配置网络设置。 可以更改 Internet 连接设置。
硬件和声音		用此功能可添加打印机和其他硬件、更改硬件设置，以及更新设备驱动程序。
程序		用此功能可删除程序或 Windows 功能，还可从 Internet 下载新程序。
移动 PC		您可以设置移动 PC 的机动性、电源选项和个人设置，以及与其它便携式设备或网络文件夹的同步。

用户帐户和家庭安全		可以更改用户帐户设置、密码及配置“家长控制”功能。
外观和个性化		用此功能可配置桌面样式、主题或屏幕保护程序设置。
时钟、语言和区域		用此功能可以配置日期、时间、语言和区域设置。
轻松访问		用此功能可选择用于听力或视力受损以及有障碍的人士的选项。可以配置音频识别设置。
附加选项		用此功能可配置其他控制面板项目的设置。

用户帐户

通过 Windows Vista 用户帐户，多个用户均可轻松共用同一 PC。
下面说明的是添加和删除用户帐户以及切换用户的过程。

添加用户帐户

1 依次单击**开始** > **控制面板** > **用户帐户和家庭安全**。

2 依次单击**用户帐户** > **管理其他帐户**。

3 单击**创建帐户**。

4 输入新**用户名**，然后选择“标准用户”或“管理员”。

5 单击**创建帐户**以添加新帐户。

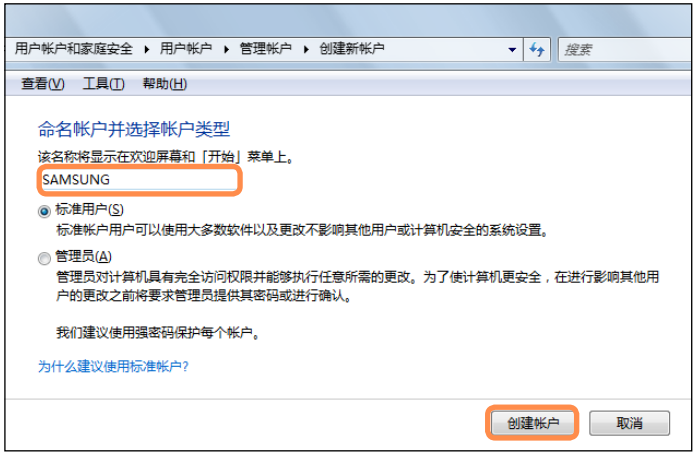

删除用户帐户

- 如果计算机中仅有一个**管理员帐户**，则无法删除该**管理员帐户**。
- 以管理员身份登录后仅可删除另一帐户。

1 依次单击**开始** > **控制面板** > **用户帐户和家庭安全** > **用户帐户**。

2 单击**管理其他帐户**。

3 单击要删除的用户帐户。

4 单击“更改用户帐户”菜单中的**删除帐户**。

5 将显示一个窗口，询问是否要在删除帐户前将桌面、文档、收藏夹、音乐文件、图片和视频文件夹作为新文件夹保存在桌面上。

- 如果单击**删除文件**，则会删除帐户及其全部所属文件。
- 如果单击**保留文件**，则只会删除帐户，但会将属于该用户的文件保存在桌面上。

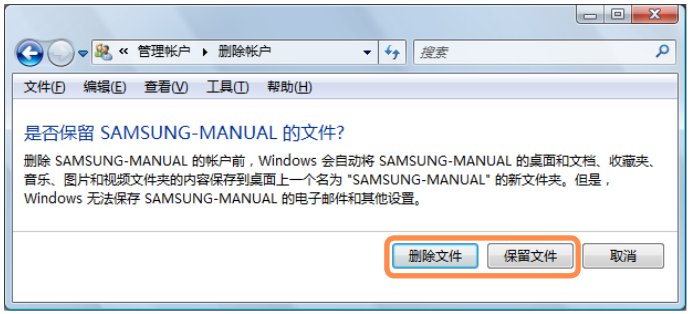

切换用户帐户

1 单击任务栏中的**开始**，然后选择**切换用户**。

2 如果单击开始屏幕中的另一用户名，则可通过该用户帐户登录。

更改屏幕分辨率和颜色

分辨率是指显示在屏幕上的像素数。提高分辨率之后，桌面上的项目将变得较小，屏幕上也可以显示更多项目。颜色质量越高，屏幕上显示的颜色就越多。

1 依次单击**开始** > **控制面板** > **外观和个性化** > **个性化** > **显示设置**。

也可在桌面上单击右键，然后从弹出式菜单中依次选择**个性化** > **显示设置**。

2 将显示“显示设置”屏幕。

更改分辨率和颜色设置，然后单击**确定**按钮。

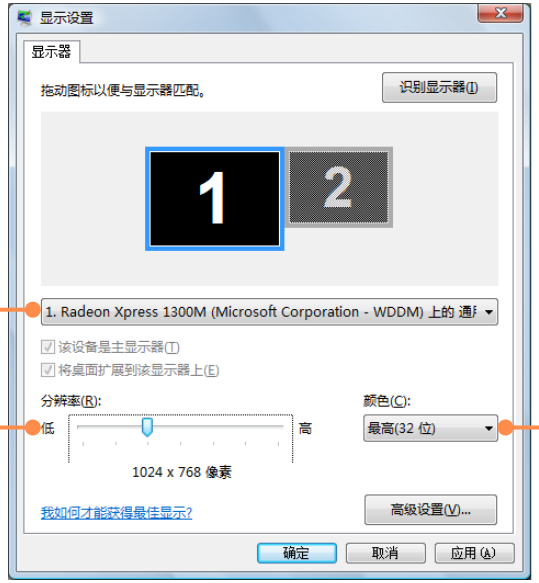

可以检查图形卡芯片组。

要更改分辨率，请将分辨率滑块滑到特定位置。

要更改颜色质量，请单击此按钮，然后选择特定质量。

根据计算机 LCD 面板类型，建议采用下列分辨率和颜色质量。

LCD 类型	分辨率	颜色质量
WXGA	1280 x 800	非常高(32 位)

配置开始菜单电源按钮

开始菜单 上的电源按钮可以根据所作的设置执行各种操作。

1 依次单击**开始** **> 控制面板 > 硬件和声音 > 电源选项**，然后单击**更改电池设置**。

2 单击当前选定电源设置中的**更改计划设置**。

3 单击**更改高级电源设置**，然后打开**电源按钮和盖子**项目中的**睡眠按钮操作**。

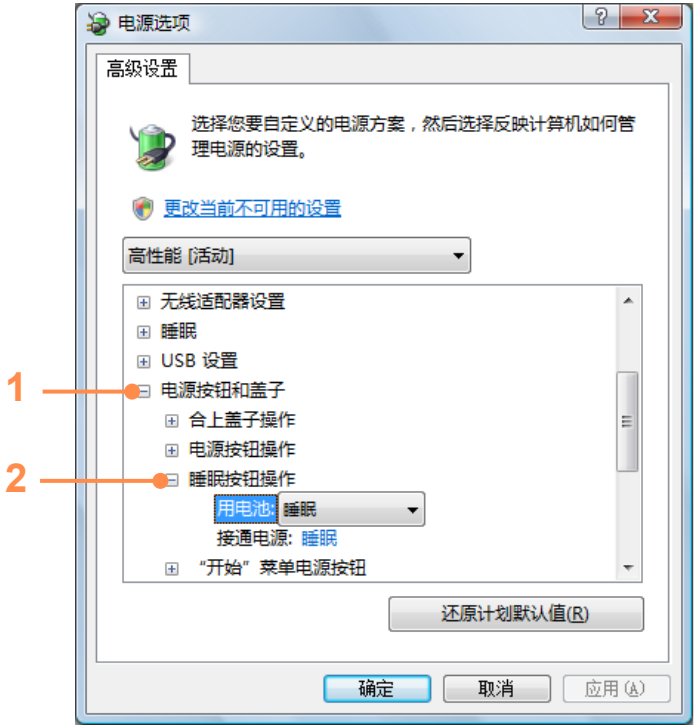

4 选择电源计划，然后单击**确定**按钮。

类型	说明	更改设置后的电源按钮图像
睡眠	用于设置计算机，以使其进入睡眠模式。 屏幕和硬盘都将被关闭，以降低系统的总体能耗。 如果按计算机上的电源按钮，则会停用睡眠模式，立即就能开始工作。	
休眠	用于设置计算机，以使其进入休眠模式。 将自动保存所有工作、关闭屏幕，计算机也不会发出噪音。如果按计算机主机上的电源按钮，则会还原工作环境，立即就能开始工作。	
关机	用于关闭计算机。 必须先关闭所有程序和已打开的文件夹，然后再关闭计算机。	

- 默认情况下，电源按钮已设置为睡眠模式。
- 如果已将计算机设置为自动下载 Windows 更新，则会在准备好更新时将更新标记 显示在电源按钮上。
  如单击此按钮，则会安装更新，还会在更新安装完毕后关闭计算机。

仿冒网站筛选

仿冒是黑客用于通过电子邮件或网站非法收集个人信息(如信用卡号码、密码、其他帐号等)的一种方法。

仿冒网站筛选用于防止用户受到这些仿冒尝试的损害。

如果当前页面已被判定为可疑网站，则在启用仿冒网站筛选后，仿冒网站筛选会显示一条含有警报的警告消息。此外，如果用户目前尝试打开的页面已注册在已知仿冒网站清单中，则会改为显示警告页面。

仿冒网站筛选设置

1 启动 Internet Explorer。

2 从菜单中选择**工具**，然后依次单击**仿冒网站筛选 > 仿冒网站筛选设置**。

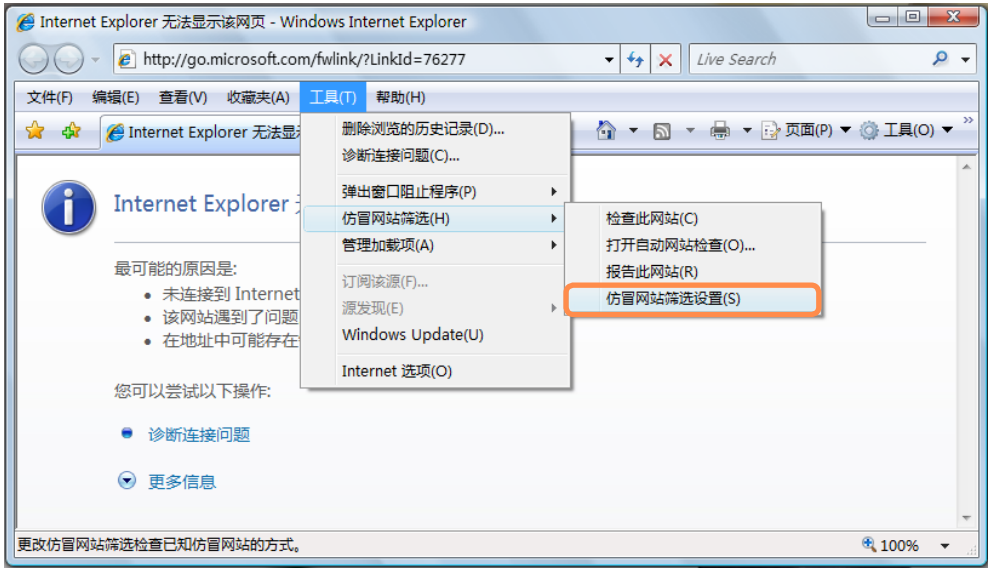

3 将打开“Internet 选项”窗口。

找到 设置 区域中的 仿冒网站筛选 项目。选择**打开自动网站检查**，然后单击**确定**按钮启用仿冒网站筛选。

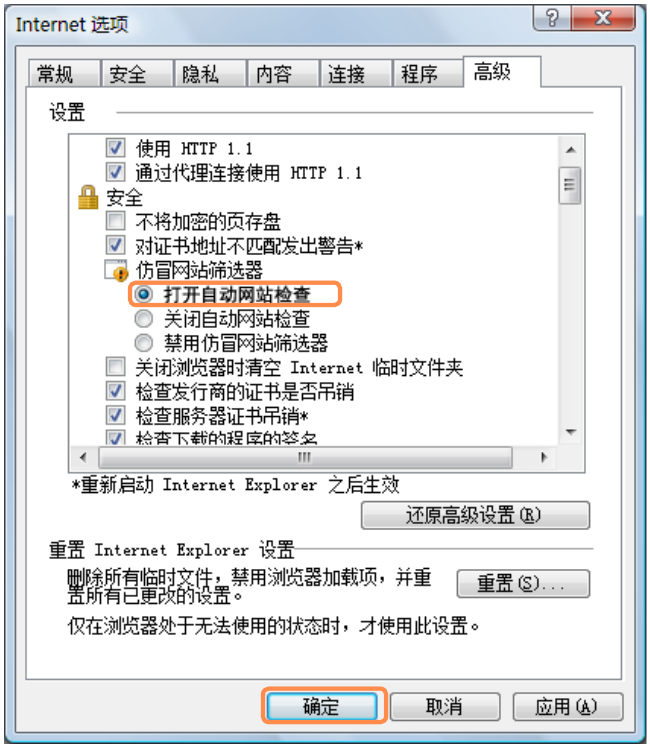

4 要禁用仿冒网站筛选，请于上述第 3 步中在“设置”区域内选择**关闭自动网站检查**。

用户控制功能

用此功能可控制儿童能查看的内容。可以决定儿童使用计算机的时间长度，及其能查看的内容。设置完毕后，单击“确定”以完成设置。

配置家长控制

1 依次单击**开始** > **控制面板** > **用户帐户和家庭安全** > **家长控制**。

2 选择要对其配置“家长控制”的用户。

将打开该用户的**用户控制**窗口。

3 依次单击**家长控制** > **启用**，然后在底部的 **Windows 设置**中配置必要的设置。

如果单击**确定**，则会完成“家长控制”设置。

使用活动报告

通过活动报告可查看和评估儿童的 Internet 访问情况。

1 参照**家长控制**的说明打开**用户控制**窗口。

2 将**活动报告**设置为“启用”。

3 要查看活动报告，请单击**用户控制**窗口右侧的**查看活动报告**。

4 单击**查看活动报告**时，会打开以下显示计算机运行情况摘要的窗口。

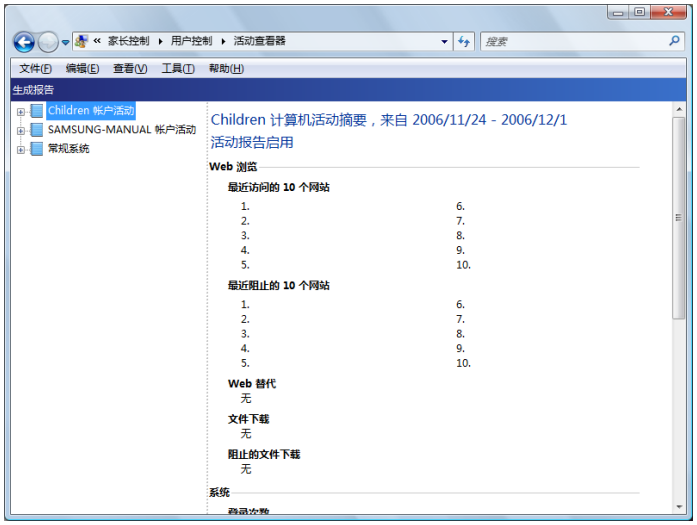

Windows Mobile Center

用 Windows Mobile Center 可轻松地同时配置音量、无线网络连接设置、显示设置等计算机设置。

可能不会提供某些功能，实际情况取决于 Windows Vista 版本。

1 依次单击**开始** > **所有程序** > **附件** > **Windows Mobile Center**。
也可依次单击**开始** > **控制面板** > **移动 PC** > **Windows Mobile Center**。

2 按需配置音量、电池状态、外部显示、同步中心等。

- 可配置的项目可能因所安装的 Windows Vista 版本或程序而异。
- 如果已安装 Easy Network Manager 程序，则可看到 Easy Network Manager 窗口。
- 如果在 Mobile Center 中关闭无线 LAN，将无法通过无线 LAN LED 指示灯反映出来。

第 4 章
使用网络

有线网络 98

无线网络 101

连接到无线 LAN 102

使用 Easy Network Manager(可选) 103

网络设置 103

在另一位置使用网络 105

诊断网络状态 106

用调制解调器进行连接(可选) 107

蓝牙(可选) 108

蓝牙功能 108

使用蓝牙 109

有线网络

有线网络是一种用于公司网络或家庭宽带互联网连接的网络环境。

开始之前！

也可用 Easy Network Manager 来配置网络设置。 103

1 将 LAN 线缆连接到计算机的 LAN 端口。

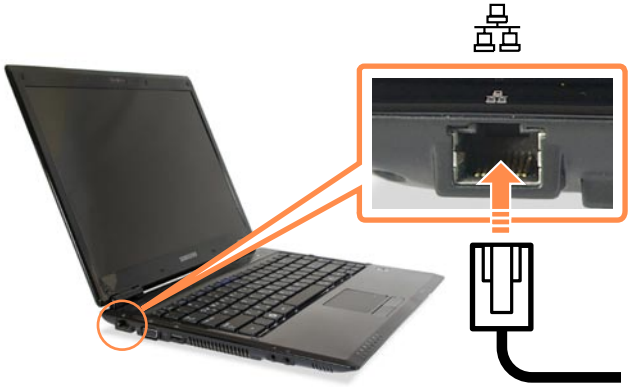

2 依次单击**开始** > **控制面板** > **网络和 Internet** > **网络和共享中心**。

3 单击左侧窗格中的**管理网络连接**。

4 在**本地连接**上单击右键，然后选择**属性**。

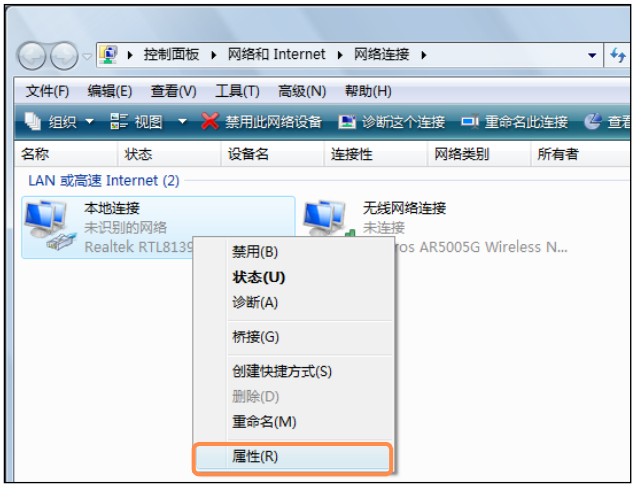

LAN 设备名称可能因 LAN 设备型号而异。

5 从**网络**选项卡中选择 **Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)**，然后单击**属性**。

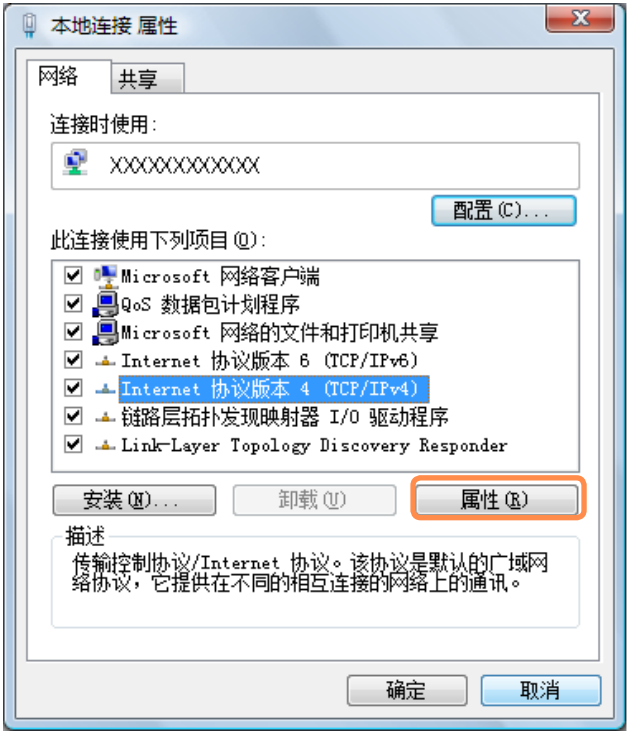

- LAN 设备驱动程序可能因 LAN 设备型号而异。
- 要添加网络组件，请单击上图所示屏幕中的**安装**。可以添加客户端、服务和协议。

6 配置 IP 设置。

如果要使用 DHCP，请选择**自动获得 IP 地址**。要使用静态 IP 地址，请选择**使用下面的 IP 地址**，然后手动设置 IP 地址。

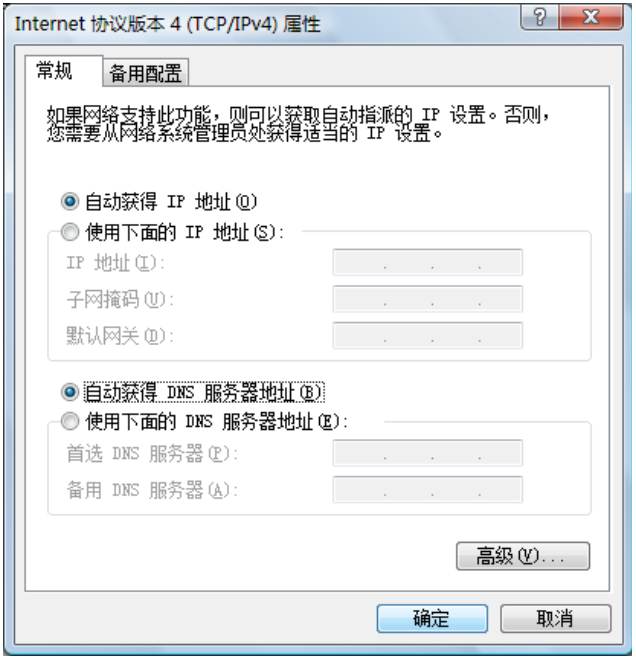

如果不使用 DHCP，请向网络管理员索取 IP 地址。

7 完成设置后，单击**确定**按钮。

网络设置到此结束。

同时使用 DHCP 和固定 IP 地址

用 Windows Vista 中的**备用配置**可以设置自动和固定IP地址，然后就能用其中任何一种地址连接到 Internet。

1 依次单击**开始 > 控制面板 > 网络和 Internet > 网络和共享中心**，然后单击左侧窗格中的**管理网络连接**。

2 在**本地连接**上单击右键，然后选择**属性**。

3 从**网络**选项卡中选择 **Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)**，然后选择**属性**。

4 选择**备用配置**选项卡，选择**用户配置**，然后填写相应字段。

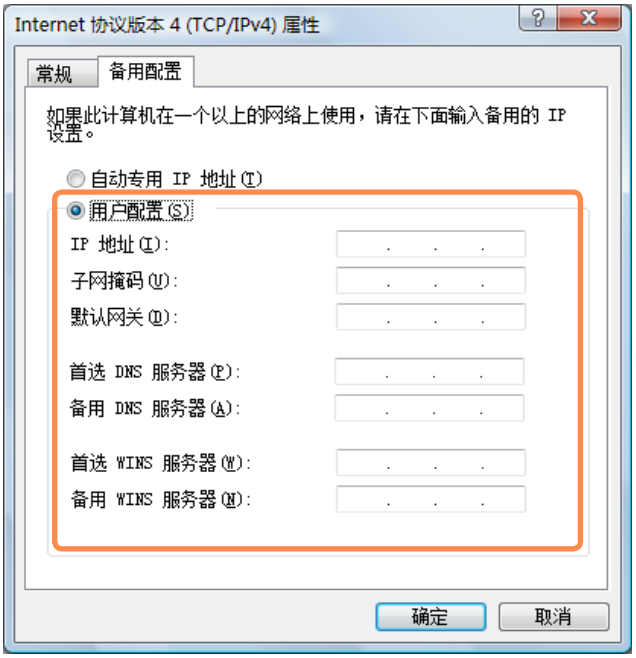

5 设置完毕后，单击**确定**按钮。

无线网络

无线网络(无线 LAN)环境是用其能在家或小型办公室中的多台计算机之间通过无线 LAN 设备进行通信的网络环境。

开始之前！

- 以下说明针对的是装有无线 LAN 卡或设备的计算机型号。也可用 Easy Network Manager 来配置无线网络设置。 103
  无线 LAN 设备是可选设备。要查看已安装的无线 LAN 卡，请依次单击**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 设备管理器 > 网络适配器**，然后单击 ＋ 号。
  此手册中的插图可能不同于实际屏幕，实际情况取决于无线 LAN 设备型号。
- 要使用无线 LAN，必须先启用无线 LAN，方法是按 Fn + F9 组合键。如果已启用无线 LAN，则**无线 LAN LED** 会亮起。

无线 LAN 连接

无线网络连接可分为 3 类，此手册说明的是通过 AP 进行连接的过程。

- **接入点（AP）**
  通过 AP 可以连接到 Internet 或网络上的另一计算机。

什么是接入点（AP）?
AP 是用于连接有线 LAN 和无线 LAN 的网络设备，相当于有线网络中的集线器或交换机。可将多台装有无线 LAN 的计算机连接到同一 AP。

- **无线临时网络类型**
  连接具有无线 LAN 通信能力的计算机。
  通过一台计算机建立临时网络，然后以无线连接方式连接其它计算机即可进行通信。
  有关详细的连接步骤，请参阅在选择**开始 > 帮助和支持> 目录 > 网络计算机和设备连接 > 网络设置 > 临时网络设置**时出现的说明。
  当使用 Ad-Hoc 时，您必须更改 McAfee 防火墙设置。 211

连接到无线 LAN

如果有 AP，则可通过 AP 用 Windows Vista 中的无线 LAN 连接方法连接到 Internet。

1 在任务栏中的**网络连接** 图标上单击右键，然后单击**连接到网络**。

2 选择要连接的 AP，然后单击**连接**。

如果已为要连接的AP 配置网络密钥，则会显示“输入网络密钥”窗口。在该窗口中输入网络密钥，然后单击**连接**按钮。

如有必要，则向网络管理员索取网络密钥。

3 显示**已连接**到 AP 后，单击**关闭**按钮。

现在可以访问网络。

检查网络连接状态

将鼠标指针移到任务栏中的**无线网络连接** 图标上，就会显示连接状态。

使用 Easy Network Manager(可选)

Easy Network Manager 是一种有助于配置网络设置的程序。

Easy Network Manager 具有下列功能。

- **可以轻松地配置网络和打印机设置。** 103~104
- **进入另一位置时，不必再次指定新网络设置就能直接使用网络。** 105
  通过对每个位置都配置网络设置(IP 地址、打印机设置等)，无论身在何处，均不用每次都按网络设置过程执行操作就能直接访问网络。
- **可以诊断网络状态。** 106

网络设置

本节说明的是通过设置网络连接 Internet 的过程。该设置过程包括向网络中添加打印机的过程。

1 要使用有线 LAN，请将 LAN 线缆连接到 LAN 端口。

要使用无线 LAN，必须先启用无线 LAN，方法是按 **Fn** + F9 组合键。如果已启用无线 LAN，则**无线 LAN LED** 会亮起。

2 依次单击**开始** > **所有程序** > **Samsung** > **Easy Network Manager** > **Easy Network Manager**。

3 单击**添加**按钮。

4 选择一个网络位置图标，然后输入该位置的名称(如住宅)。单击**下一步**按钮。

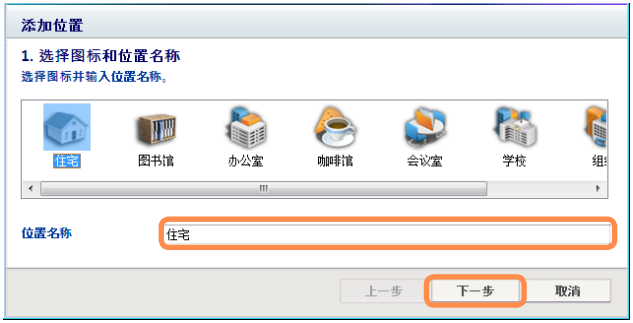

5 选择 **直接连接**，然后单击**下一步**按钮。

6 选择 LAN 设备，设置 IP 地址，然后单击**下一步**按钮。

选择设备

选择要连接到 Internet 的设备。可以选择有线 LAN 或无线 LAN。

IP 设置

要使用静态 IP 地址，请填写那些字段。有关 IP 地址的信息，请咨询网络管理员。

自动获得 IP 地址

选择 DHCP 可以使用此选项(自动 IP 设置)。

7 单击**添加打印机**，然后按向导设置打印机。

打印机添加完毕后，单击**刷新**按钮，选择新增的打印机，然后单击**完成**按钮。

若不想添加打印机，请单击**完成**按钮。

8 网络设置完毕后，系统将显示**是否要立即移动到已添加的位置?**这一消息。单击**取消**按钮。

现已为新增位置创建图标。网络设置到此结束。

如果选择**确定**，则会应用新增位置的网络设置。

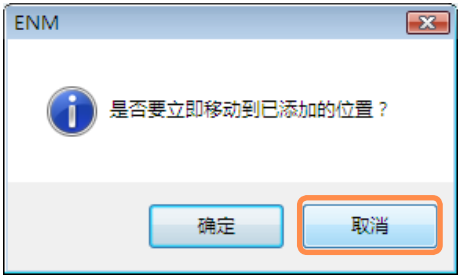

要添加新位置，请从第 3 步重复执行上述过程。

在另一位置使用网络

通过对每个位置都配置网络设置(IP 地址、打印机设置等)，无论身在何处，单击一次就能直接访问网络，不用执行网络设置过程。

1 连接到 Internet 后，依次单击**开始 > 所有程序 > Samsung > Easy Network Manager > Easy Network Manager**。

2 从“已保存的位置”窗口中选择代表相应位置的图标，然后单击**进入**。

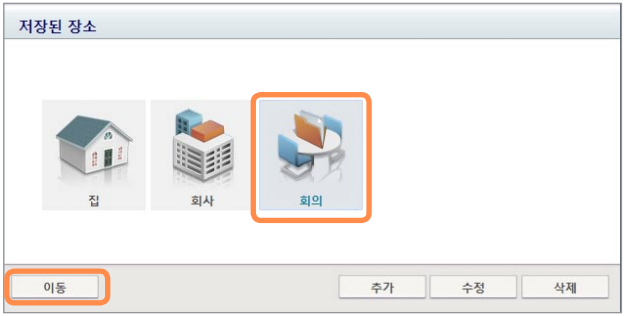

3 如果 Internet 连接是有线 LAN 连接，则可直接加载新位置的设置，相应网络连接信息将显示在”当前位置信息”窗口中。

要连接到无线 LAN，请从菜单选择 **AP设置**。 可用的 AP 表现为图标。 如果双击 AP 图标进行连接，则计算机通过无线 LAN 连接到 AP，同时您会被移至相应位置。

单击屏幕顶部的 **AP设置**菜单，然后双击其中一个可用 AP。

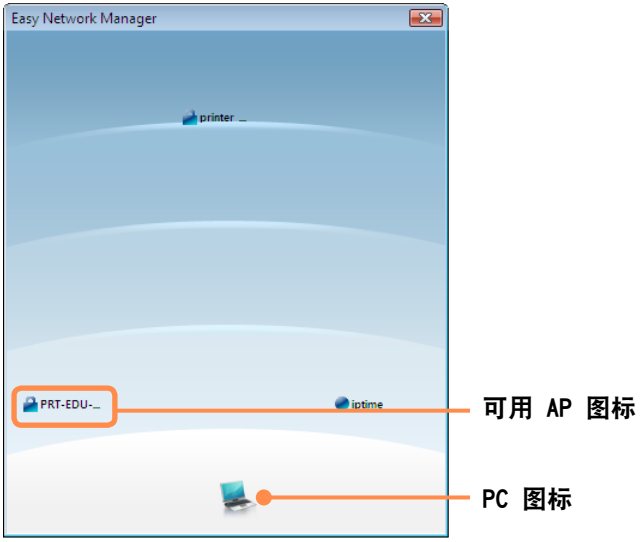

- 离屏幕度部的 PC 图标 越近，来自 AP 的信号越强，而离图标越远，信号强度越弱。
- 如果需要网络密钥，请向网络管理员申请密钥。

诊断网络状态

可以先诊断网络状态，然后再找出无法联网的解决方案。

1 启动 Easy Network Manager。

2 从菜单中选择**管理** > **诊断**。

3 将显示“网络连接”窗口。

单击**开始**以开始执行网络诊断。

4 诊断完毕后，系统将用 X 号图标标记有问题的设备，还会在窗口底部显示问题的说明。

用调制解调器进行连接(可选)

下面说明的是通过电话连接连接 Internet 的过程。

开始之前!

- 要连接 Internet，必须订购 Internet 服务提供商（ISP）的 Internet 连接服务。
- 调制解调器端口是可选端口，只有某些型号才具有这种端口。

1 将电话线连接到调制解调器端口。

请注意，不要将数字电话线连接到调制解调器端口。

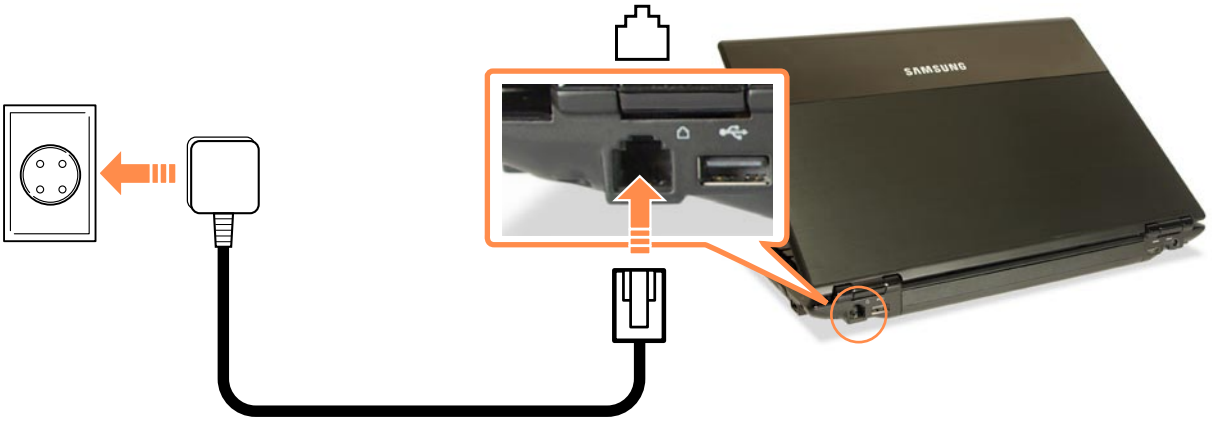

2 按 Internet 服务提供商（ISP）的说明连接到 Internet。

如果未正常终止 Internet 连接，则不会释放连接，费用也会相应地增加。

蓝牙(可选)

蓝牙是一种无线通信技术，通过这种技术不用线缆连接就可以访问附近的设备，如另一台计算机、蜂窝电话、打印机、键盘、鼠标等。通过蓝牙技术不用线缆连接就能交换文件、连接到 Internet、构建专用网络，以及与键盘、鼠标、打印机等进行通信。

开始之前！

- 仅可在设备(计算机、蜂窝电话、PDA、打印机等)之间使用蓝牙功能，连接也受限于相应设备的配置文件。
- 蓝牙功能是可选功能，可能不受支持，实际情况取决于计算机型号。
- 对于未经蓝牙验证或不带蓝牙徽标的设备的兼容性没有保证。

蓝牙功能

文件传输		可在两台蓝牙设备之间交换文件。 可与另一蓝牙设备(如另一台计算机、蜂窝电话、PDA 等)交换文件。
网络访问		连接另一装有蓝牙的计算机的方式与无线 LAN 中的特设模式相同，还可以通过 AP 或 Internet 连接共享服务器连接网络。
通过电话连接访问网络		通过蓝牙蜂窝电话可以连接到 Internet。
数据同步(同步)		可将 PIMS 数据(Outlook 电子邮件地址数据)与蓝牙设备(如蜂窝电话、PDA、另一台笔记本计算机等)同步。
电子名片 (Vcard) 交换		可与蓝牙设备(如蜂窝电话、PDA、另一台笔记本计算机等)交换名片。
声音输出		可将计算机声音输出到另一蓝牙设备，反之亦然。
HID 连接		可连接并使用蓝牙外围设备，如键盘、鼠标、游戏杆等。

有关使用蓝牙功能的详细信息，请参阅蓝牙设备的联机帮助。

使用蓝牙

下面说明的是在支持蓝牙的计算机之间交换文件和使用其他蓝牙设备的过程。

使用蓝牙设备(连接支持蓝牙的耳机)

下面将举例说明连接支持蓝牙的耳机的过程。按第 1 到第 4 步搜索蓝牙设备，搜索过程可能会因设备而有所不同。

1 要通过蓝牙连接到另一设备，请双击任务栏中的**蓝牙图标** 。

如果蓝牙图标未显示在**任务栏**，请单击**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > Bluetooth 设备 > 选项**，然后选中**在通知区域显示 Bluetooth 图标**复选框。单击**确定**。

2 显示“Bluetooth 设备”窗口时，单击**添加**。

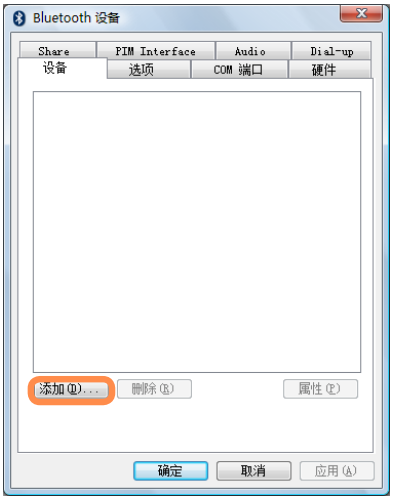

3 如果已显示“添加 Bluetooth 设备向导”屏幕，请选择**我的设备已经设置并且准备好，可以找到(F)**。，然后单击**下一步**按钮。

4 搜索完毕后将列出所有可用蓝牙设备。从列表中选择“耳机”，然后单击**下一步**按钮。

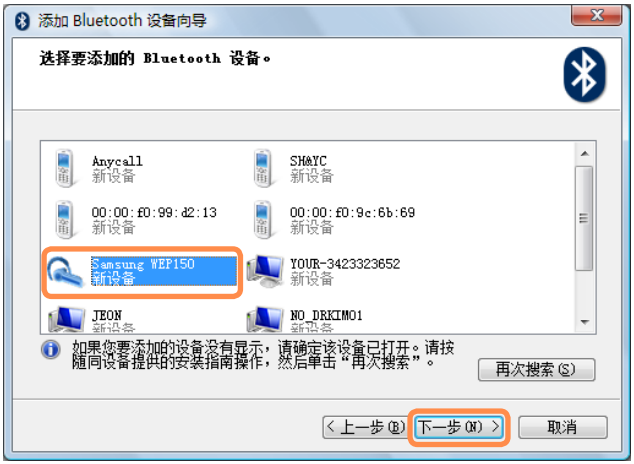

- 蓝牙设备是由设备类型和名称(专用蓝牙 ID)表示的。
- 要使用蓝牙耳机，耳机必须处于**蓝牙配对模式**。有关设置**配对模式**的过程，请参阅**耳机手册**。

5 将 PIN 输入设备 PIN 字段，然后单击**下一步**按钮。

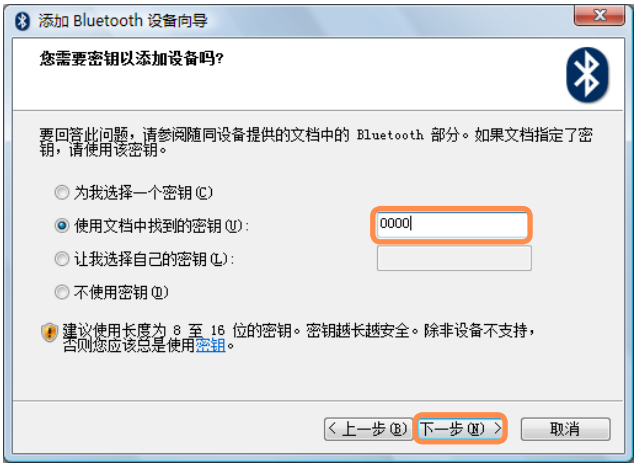

必须输入 PIN 才能执行配对。由于 PIN 是由耳机制造商提供的，因此请参阅相应的手册。

6 显示“完成添加 Bluetooth 设备向导”窗口时，单击**完成**。

7 立体声耳机已连接完毕，现在可以正常使用蓝牙耳机。

如果无法听到耳机声音，必须检查播放设备设置。单击**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 声音**，确保默认播放设备设为蓝牙耳机。

在蓝牙计算机之间交换文件

下面说明的是在具有蓝牙功能的计算机之间交换文件的过程。

1 在要发送文件的计算机中(以下称为计算机 A)，用右键单击任务栏中的**蓝牙图标**，然后选择”文件传输”。

2 单击**浏览**，选择要向其发送文件的蓝牙设备，然后单击“选择 Bluetooth 设备”窗口中的**下一步**按钮。

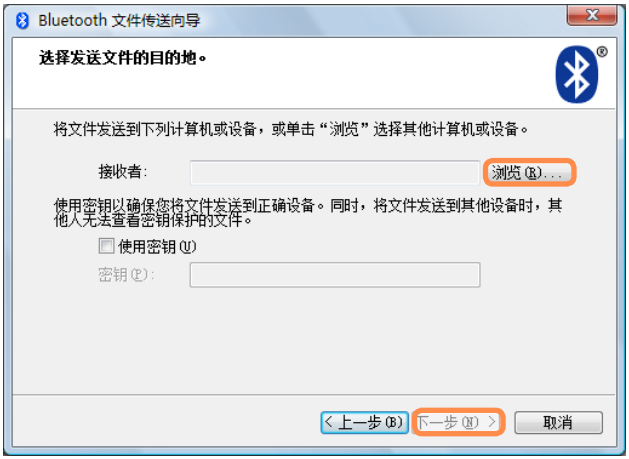

3 选择一台计算机传输文件，然后单击**确定**按钮。

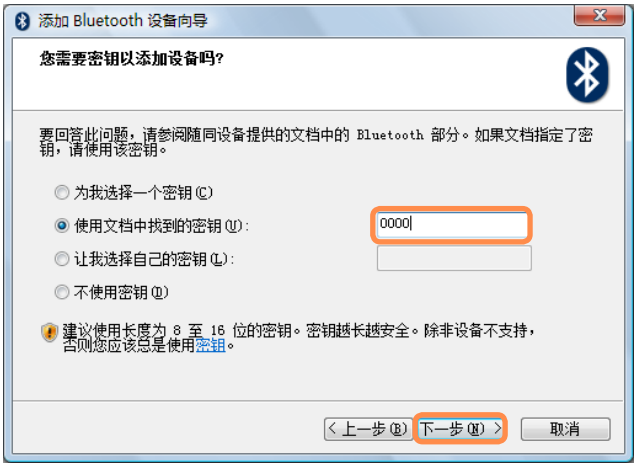

4 将 PIN 输入“蓝牙 PIN 代码”字段，然后单击**下一步**按钮。

蓝牙 PIN 代码是用于连接两台蓝牙设备的密码。用户只须在两台蓝牙设备中输入同一 PIN 代码(如同一数字)即可实现连接。

5 单击**浏览**，指定要发送的文件，然后单击“选择要发送的文件”屏幕中的**下一步**按钮。

6 当接收文件的 PIN 输入窗口出现在计算机上，从步骤 5 输入 PIN。

7 当 FTP 文件访问权限要求文件接收通知窗口出现时，单击通知窗口。显示“选择访问权限”窗口时，单击**确定**按钮。

使用说明

- 蓝牙设备在 3 米（10英尺）内连接时通常会发挥稳定的性能。
- 要使蓝牙顺利工作，请在没有墙壁或障碍物的开放环境中使用计算机。
- 对于电话连接、数据同步、电子名片交换、收发传真、声音相关功能和串行端口功能，每次仅可连接到一台蓝牙设备。
- 建议一次只使用一个蓝牙设备，因为同时连接多个蓝牙或其它无线设备，可能会降低蓝牙连接速度，或者使之不稳定。
- 当 CPU 负荷达到满负荷或者系统资源不足时，通过蓝牙进行数据通信效果会很差。
- 可以禁用蓝牙 PDA、移动电话、鼠标或键盘的蓝牙功能。要在与支持蓝牙的 Samsung 计算机的连接中使用这些功能，必须检查是否已对所要连接的设备启用蓝牙功能。
  有关对设备启用蓝牙功能的过程，请参阅相关设备手册。
- 蓝牙设备提供的服务可能因其功能而异。有关蓝牙设备提供的服务，请参阅蓝牙设备手册。

第 5 章
使用应用程序

程序简介 114

CyberLink DVD Suite(可选) 117

Play AVStation (可选) 120

- 启动和屏幕布局 120
- Movie Station 121
- Music Station 125
- Photo Station 129

Play Camera (可选) 133

Samsung Update Plus(可选) 134

McAfee SecurityCenter (可选) 136

- 安装 McAfee 136
- 使用 McAfee 137

使用 Samsung Magic Doctor(可选) 140

OmniPass (指纹识别、综合密码验证、可选) 143

TPM (Trusted Platform Module, 可选) 149

- 启动 TPM 之前 149
- TPM 设置 150
- 使用 TPM 功能 157
- TPM 芯片的初始化和重新配置 159

重新安装软件 161

程序简介

通过随 Samsung 计算机附带的软件，可轻松地用各种功能解决问题。

请先了解软件的基本使用方法，然后再尝试使用软件。有关详细信息，请参阅相应软件的帮助部分。

开始之前！

可能未提供所有软件程序，版本也可能不同，实际情况取决于计算机型号。

此外，屏幕抓图可能不同于实际屏幕，实际情况取决于计算机型号和软件版本。

多媒体功能

- **CyberLink DVD Suite** **（可选）**

  使用本程序，您可以使用播放 DVD、刻录 DVD/CD 等多媒体功能。

  系统软件媒体（或其他 CD-ROM）中提供 CyberLink DVD Suite 程序。 117

- **Play Camera** **（可选）**

  利用此程序，您可以在计算机上直接拍摄照片和录制视频。 133

- **Play AVStation** **（可选）**

  Play AVStation 是一种综合性多媒体程序，仅通过该程序就能欣赏质量更高的音乐、相片、视频、电影等。 120

管理功能

- **Samsung Update Plus** **（可选）**

  Samsung Update Plus 是一种软件功能，可以检查装在 Samsung 计算机中的 Samsung 软件和驱动程序，并将其更新到最新版本。 134

- **McAfee SecurityCenter** **（可选）**

  这是检测和删除计算机病毒的安全解决方案，可避免计算机遭受来自 Internet 的威胁。 136

- **Easy Network Manager** **（可选）**

  Easy Network Manager 是一种能用来轻松配置网络设置的程序。

  可配置每个位置的网络设置，还可以诊断网络状态。 103

- **Easy Battery Manager** **（可选）**

  Easy Battery Manager 是一种电源管理程序，通过该程序可以轻松地管理电源和配置节能设置，以延长电池使用时间。 174

- **Easy Display Manager（可选）**

  Easy Display Manager 是一种可于通过按快捷键更改设置后在屏幕上显示经过更改的设置的程序，用其还能通过 显示设置 窗口更改显示模式。

  示例）按 Fn + [↑☼] 组合键更改屏幕亮度时显示的图标。

- **Easy SpeedUP Manager（可选）**

  要单击一次就获得最高系统性能或低噪音/低能耗时，通过此程序能选择运行模式。 47

- **OmniPass （指纹识别、综合密码验证，可选）**

  OmniPass 是一种指纹识别软件。通过将手指放到指纹识别传感器上可以注册指纹，而不必使用密码。

  可以利用指纹打开计算机、登录到Windows 和加密文件。 143

- **TPM（Trusted Platform Module，可选）**

  TPM（受信平台模块）是一个基于硬件的功能强大的安全解决方案，它可以防止用户密码等重要身份验证信息不被恶意用户篡改。

  如果 TPM 随 TPM 程序一起使用，它可以保护您的电子邮件等个人信息，以及防止恶意用户非法访问系统。 149

故障排除功能

- **SAMSUNG Magic Doctor （可选）**

  SAMSUNG Magic Doctor 是一种由 Samsung Computer 提供的故障排除软件，用于系统诊断和系统还原。

  用户通过系统诊断功能无须他人协助就能诊断系统问题。

CyberLink DVD Suite(可选)

CyberLink DVD Suite 为您提供播放 DVD、刻录 DVD/CD 等多媒体功能。

开始之前！

对于某些型号，仅安装了 CyberLink DVD Suite 诸多功能中的 **DVD Movie Player** 功能。要使用刻录数据（刻录磁盘）等其他功能，请在系统软件媒体（或其他 CD-ROM）中安装其他软件。

- CyberLink PowerDVD 程序是可选程序，某些型号中可能没有该程序。
- 视程序版本和插入的磁盘类型不同，屏幕显示会有所不同。

播放 DVD

1 将 DVD 影片插入 DVD 驱动器。

2 选择 **PowerDVD**，然后单击**确定**按钮。
片刻之后就会播放该 DVD 影片。

3 如果未自动播放 DVD 影片，请依次单击**开始 > 所有程序 > CyberLink DVD Suite > Power DVD > CyberLink PowerDVD**。

4 C然后单击 CyberLink PowerDVD 控制面板上的“播放”图标播放 DVD 影片。

如果单击**不显示播放器面板**按钮，则程序控制面板将发生如下变化。

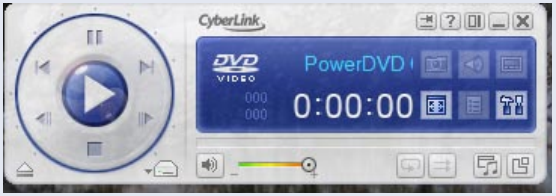

- **详细使用方法**

  有关更为详细的使用方法，请依次单击**开始 > 所有程序 > CyberLink DVD Suite > Power DVD > PowerDVD 帮助**。

- **DVD 区码**

  因为 DVD 影片含有符合国际规范的区码，所以仅可在特定的地区播放 DVD 影片。
  对于含有区码的 DVD 影片，仅可将其在区码相同的 DVD 驱动器中播放或进行播放编程。

  DVD 驱动器的区码在售出时是空的，用户首次将 DVD 影片插入 DVD 驱动器时会设定区码。每当插入区码不同于 DVD 驱动器区码的 DVD 影片，DVD 驱动器的区码均会被自动改为所插入的 DVD 影片的区码。

  但是，DVD 驱动器的区码最多可以更改 5 次。此后其区码会固定下来，将永远是最后一次更改后的区码。如果更改区码 5 次之后还需要更改区码，请联系维修中心。虽然维修中心可在这种情况下提供帮助，但会收取维修费。

使用其他功能

Cyberlink DVD Suite 提供刻录数据、刻录 DVD/CD 节目、编辑视频/照片等功能。

1 单击**开始 > 所有程序 > CyberLink DVD Suite > CyberLink DVD Suite**。另外，也可双击桌面上的 **CyberLink DVD Suite** 图标。

2 “用户注册”屏幕出现。

连接到 Internet 并单击“立即注册”按钮之后，输入个人信息，包括姓氏、名字和电子邮件地址。

3 Cyberlink DVD Suite 屏幕出现。

收藏夹		可以保存常用菜单，从而可以快速使用这些菜单。
电影播放器		可以播放 DCD 节目。
数据		可以将数据刻录到 CD 或 DVD。
音乐		可以制作音频/WMA CD 或 WMA DVD，以及翻录 CD。
视频和照片		可以制作 DVD 节目、保存 HDV/DV 视频、编辑视频和刻录 DVD 文件夹。
复制和备份		可以复制 DVD/CD 数据。
实用程序		可以制作磁盘映像、保存和删除映像以及打印标签。

有关各项功能的详细使用步骤，请参阅相应程序的帮助部分。

Play AVStation（可选）

Play AVStation 是一种综合性多媒体程序，仅通过该程序就能欣赏音乐、相片、视频、电影等。

本节说明的是 Play AVStation 的基本使用方法。

开始之前！

- 用在本手册中的屏幕可能会因程序版本而不同于实际屏幕。
- 有关详细使用方法，请参阅程序帮助。
- TV Station 仅可用于支持电视功能的系统。此计算机不支持该功能。
- 由于本程序是可选程序且仅为某些型号而提供，您的计算机上可能无法安装此程序。
  如果您的计算机上未安装此程序，请在使用计算机前，使用系统软件媒体安装该程序。

启动和屏幕布局

要启动该程序，请依次单击**开始 > 所有程序 > Samsung > Play AVStation > Play AVStation**。

也可双击桌面上的 **Play AVStation 图标** 。

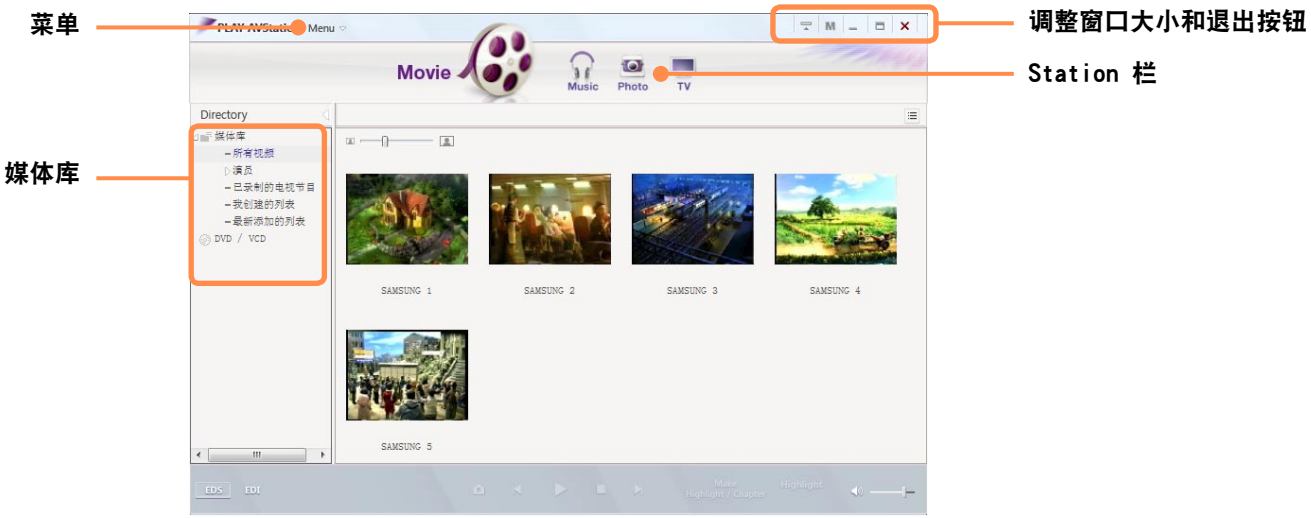

Movie	可以播放视频(电影)文件。
Music	可以播放音乐文件或音频 CD。
Photo	可以观看或编辑相片(图像)，也可以放映幻灯片的方式观看相片。

Movie Station

启动 Play AVStation，然后单击 Station 栏中的 **Movie**。

- **什么是 EDI(增强数字图像)?**

  EDI(增强数字图像)是 Samsung Electronics 开发的一种影像品质增强技术。在 Play AVStation 中收看电视或播放电影时启用 EDI 功能，可以看到更清晰的图像。要启用 EDI 功能，请单击 TV Station 或 Movie Station 底部的 **EDI** EDI 按钮。

  EDI 不支持某些电视调谐器和图形卡。

- **什么是 EDS(增强数字声音)?**

  EDS(增强数字声音)是 Samsung Electronics 开发的一种声音品质增强技术。如果在 Play AVStation 中播放音乐或电影时启用 EDS 功能，则可以听到更清晰的声音。
  要启用 EDS 功能，请单击 Music Station 或 Movie Station 底部的 **EDS** EDS 按钮。

播放电影文件

下面说明的是播放已注册到电影库中的电影文件的过程。有关将文件注册到电影库中的过程，请参阅第 123。

1 转到 **Movie Station**，然后双击左侧菜单窗格中的**所有视频**。

2 双击电影文件。
将播放该电影文件。

- **播放未注册到媒体库中的视频文件**
  依次单击**菜单 > 文件 > 打开文件**，选择要播放的电影文件，然后单击**打开**。选定文件将被自动注册到媒体库中，然后进行播放。

- **以全屏方式播放视频文件**
  1. 双击当前播放屏幕。
  2. 将以全屏方式播放电影。

  在全屏模式中，要以默认大小观看电影，请再次双击当前播放屏幕。

- **捕获视频屏幕**
  显示所需图像时单击”播放”窗口下方的**捕获当前屏幕** 。 您可以观看 **Photo Station > Captured Images** 文件夹中的捕获到的图像。 捕获到的图像保存在 **C:\Program Files\Samsung\Play AVStation\Data\Captured Images** 文件夹中。通过依次选择**菜单 > 工具 > 选项 > 捕获**，可更改捕获到的图像的文件夹。

将视频添加到媒体库中

电影库是一个含有将由 Movie Station 使用的电影文件的库。下面说明的是将保存在计算机中的电影文件添加到媒体库中的过程。

可以添加文件或文件夹。

下面举例说明添加文件夹的过程。

1 依次选择**菜单** > **文件** > **添加到媒体库** > **文件夹**。

2 选择目标文件夹，然后选择**目标文件类型**区域中的**视频文件**选项。

3 在选定文件夹中找到的电影文件都将被添加到媒体库中。

曾在 Play AVStation 中用过的电影文件将被自动添加到库中。

精彩部分/片断功能

用精彩部分功能可观看电影的精彩部分，如体育或新闻项目等。用片断功能可创建电影片断，然后从任一片断开始播放。

精彩部分/片断功能的作用是建立在特定标准的基础上，具体取决于目标视频。因此，该功能的效果可能与用户的意图有所不同。

1 选择电影，然后单击窗口底部的**创建突出显示/章节(H)**。

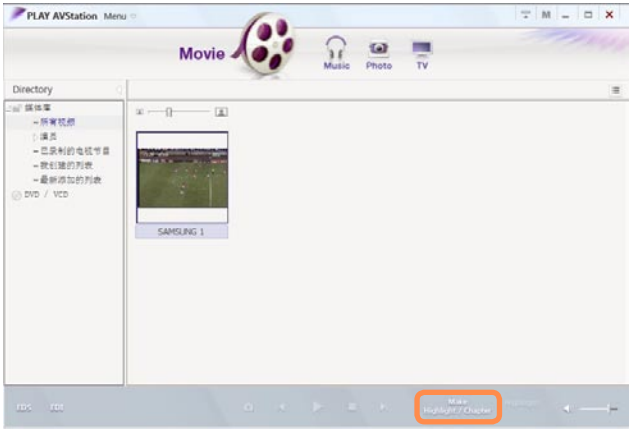

2 选择电影类型(体育、新闻、其他)。
系统将创建精彩部分/片断。

3 要观看精彩部分，请双击制作出来的文件，然后单击当前电影文件右下角的**精彩部分**图标。

4 将播放该精彩部分。如果单击片断缩略图，则会播放相应的片断。

Music Station

启动 Play AVStation，然后单击 Station 栏中的 **Music**。

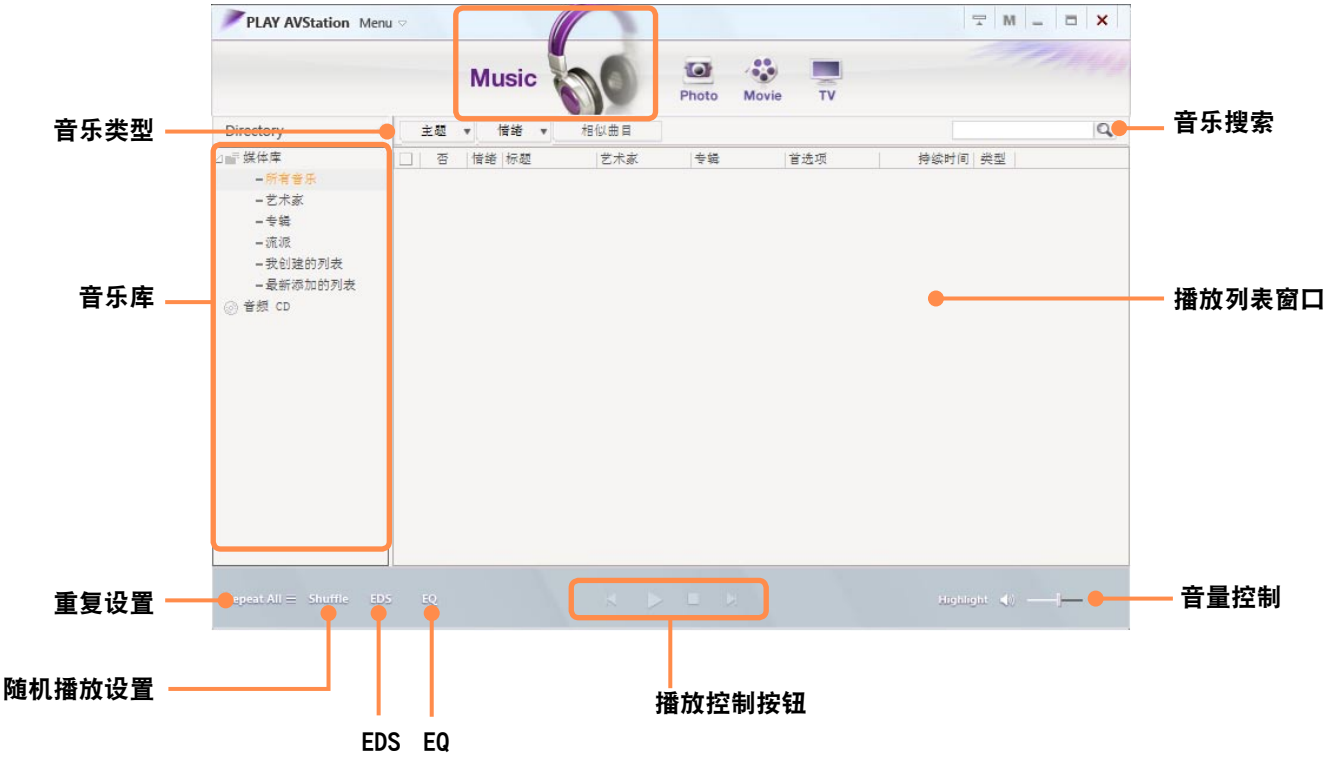

播放音频 CD

下面说明的是播放音频 CD 的过程。

1 将音频 CD 插入 CD 驱动器。

2 显示"自动播放"窗口时，请选择**使用 Samsung PLAY AVStation**。

3 将播放该 CD。

如果已将 CD 插入 CD/DVD 驱动器，请选择媒体库的 **Audio CD** 文件夹中的 **CD**，然后双击该曲目。将播放该 CD。

播放音乐文件

如果已将音乐文件注册到音乐库中，则可轻松地播放音乐文件。有关将曲目注册到音乐库中的过程，请参阅 第 121。

1 转到 **Music Station**，然后双击**所有音乐**。

2 双击音乐文件。

该文件将被添加播放列表中并进行播放。

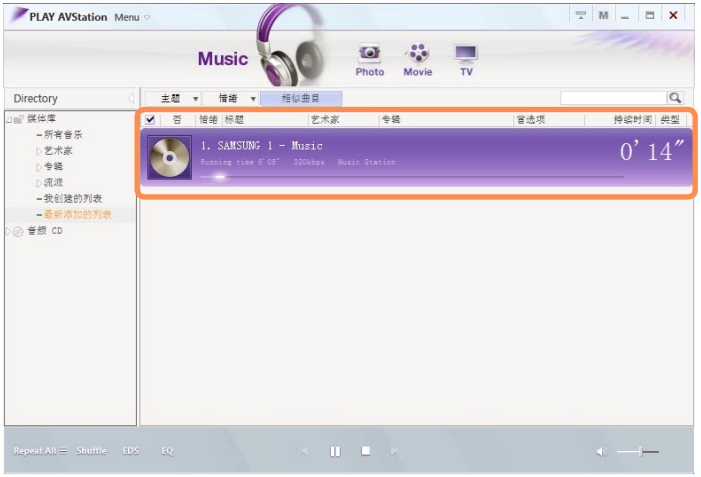

播放未注册到媒体库中的曲目

依次单击**菜单** > **文件** > **打开文件**，选择要播放的音乐文件，然后单击**打开**。选定曲目将被注册到媒体库中，然后进行播放。

将音乐文件添加到媒体库中

音乐库是一个含有将由 Music Station 使用的音乐文件的媒体库。下面说明的是将保存在计算机中的音乐文件添加到媒体库中的过程。

可以添加文件、文件夹。

下面举例说明添加文件夹的过程。

1 依次选择**菜单** > **文件** > **添加到媒体库** > **文件夹**。

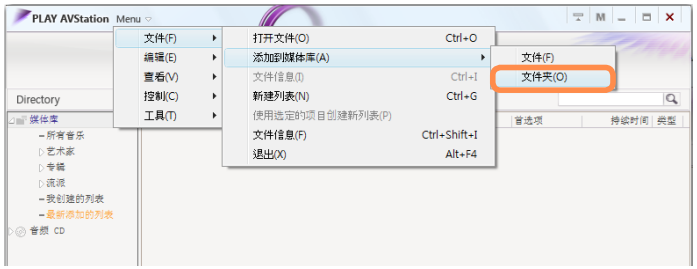

2 选择目标文件夹，然后选择**目标文件类型**中的"音频文件"选项。

3 在选定文件夹中找到的音乐文件都将被添加到媒体库中。将注册这些音乐文件。

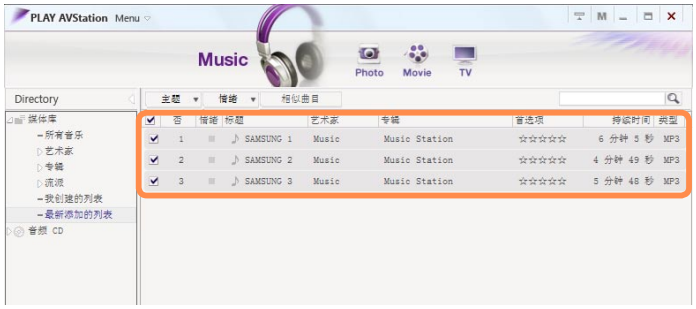

曾在 Play AVStation 中播放过的曲目都将被自动添加到媒体库中。

Photo Station

启动 Play AVStation，然后单击 Station 栏中的 **Photo**。

观看图像

下面说明的是逐个观看以及通过放映幻灯片观看已注册到相片库中的图像的过程。

有关将图像文件注册到媒体库中的过程，请参阅第 132 页。

1 转到 **Photo Station**，然后双击**所有图像**。

2 双击图像。选定图像将显示在"预览"屏幕中。按左右箭头键以浏览图像。

3 单击**到列表屏幕**以返回到媒体库列表。

- **观看未注册到媒体库中的图像**

  依次单击**菜单** > **文件** > **打开文件**，选择要观看的图像文件，然后单击**打开**。

  选定图像文件将被注册到媒体库中，还会显示在"预览"窗口中。

- **通过放映幻灯片功能观看图像**

  单击 Photo Station 底部的**放映幻灯片**按钮。

编辑图像

可以更改图像的形状、编辑图像或对图像应用特殊效果。下面说明的是图像编辑器功能。

1 转到 **Photo Station**，然后双击**所有图像**。

2 单击含有图像的文件夹，将显示文件夹中的图像。

3 双击图像，或单击右下角的**查看和编辑**按钮，以切换到"预览"屏幕。

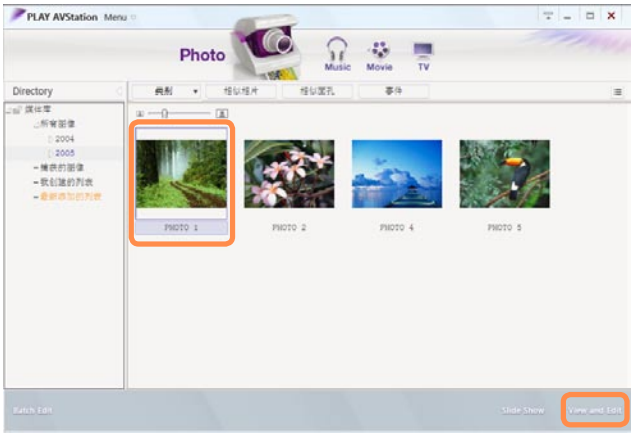

4 显示"预览"屏幕时，单击左下角的**编辑**按钮。显示图像编辑屏幕时，通过窗口底部的编辑工具编辑图像。

单击"原始视图"可比照原始图像来编辑图像。

5 通过单击**保存**或**另存为**按钮可保存编辑过的图像。

6 单击**退出编辑器**按钮以返回到"预览"屏幕。

将图像添加到媒体库中

相片库是一个含有将由 Photo Station 使用的图像文件的媒体库。下面说明的是将保存在计算机中的图像文件添加到媒体库中的过程。

可以添加文件和文件夹。

下面举例说明添加文件夹的过程。

1 依次选择**菜单** > **文件** > **添加到媒体库** > **文件夹**。

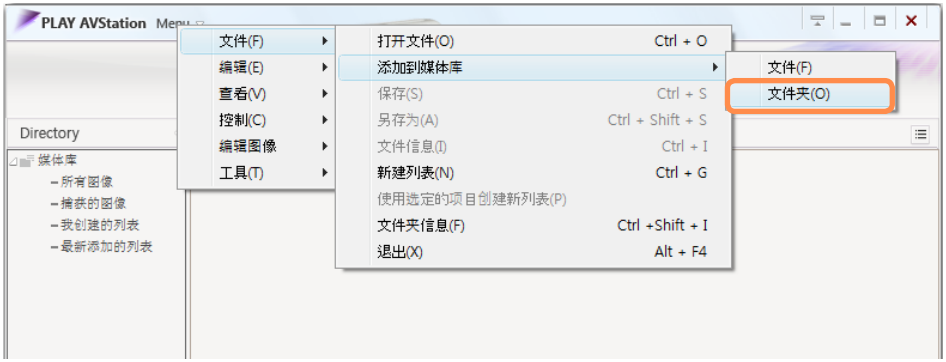

2 选择目标文件夹，然后选择**目标文件类型**区域中的"图像文件"选项。

在选定文件夹中找到的图像文件都将被添加到媒体库中。

曾在 AVStation 中用过的图像文件都将被自动添加到媒体中。

Play Camera（可选）

Play Camera 是一种可让用户利用计算机上安装的摄像头拍摄静态照片或录制视频的程序。

开始之前！

- 本手册中的程序版本可能会受到更改，并且屏幕插图和术语可能与实际情况不同。
- 有关如何使用此程序的详情，请参阅联机帮助。

- 不要未经他人允许进行拍照或录制视频。
- 不要在禁止拍摄的地点拍照或录制视频。
- 不要在可能侵犯他人隐私的地方拍照或录制视频。

1 依次单击**开始** > **所有程序** > **Samsung** > **Play Camera** > **Play Camera**。

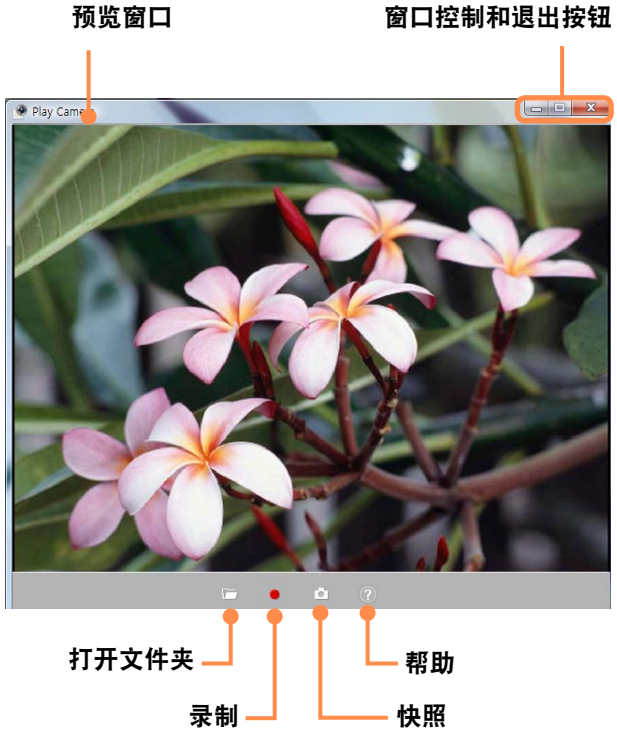

如果利用触摸板在预览窗口中右击，则可设置摄像头、分辨率、设备和保存文件夹。

2 将物体放在摄像头前面（在 LCD 上方）并单击 **快照** 或 **开始录制** 按钮。将拍摄一张静态照片或开始录制视频。

要停止视频录制，请单击 **停止录制** 按钮。 录制将停止。

3 如果单击 **打开保存文件夹** 按钮，您可以查看存储的照片或视频。

- 双击照片可以进行查看。
- 由于无法使用 Play Camera 观看录制的视频，因此需要使用视频播放程序 如 Windows Media Player、Cyberlink Power DVD 等 来观看视频。

Samsung Update Plus(可选)

Samsung Update Plus 是一种软件，可以检查装在 Samsung 计算机上的 Samsung 软件和驱动程序，并将其更新到最佳版本。

开始之前！

- 如要检查并更新您的计算机所使用的 Samsung Update Plus 的版本，必须将计算机连接到 Internet。
- 更新搜索结果可能会因计算机型号而异。

对于购买计算机后安装的应用程序，Samsung Update Plus 无法提供更新。

要更新Samsung 软件和驱动程序，请执行以下操作:

1 选择**开始 > 所有程序 > Samsung > Samsung Update Plus > Samsung Update Plus。**

如果这是您第一次运行此程序，则会出现一个窗口，询问您是否同意窗口中的协议。
单击“同意”以使用此软件。

2 如果单击**检查更新**，则会搜索新更新。

3 如果有您的计算机可用的软件或驱动程序的更新程序，则会列出可用的更新程序。从列表中选择所需的更新程序，然后单击“安装更新”开始更新。

（屏幕上的更新程序列表因计算机型号而异。）

必须另行安装的更新。

如果您选择的更新项目必须分开安装，会出现提示消息。按照指示的信息，正确安装项目。

自动更新程序项显示

默认情况下，您的计算机设置为自动检查更新。如果有新的可用的更新程序，则会在通知区域进行通知。单击通知区域的气球帮助图标。您将在此找到可用的最新更新程序。

McAfee SecurityCenter （可选）

McAfee SecurityCenter（包括防火墙功能的病毒/间谍软件检测和保护软件。下文称为“McAfee”）是保护 PC 不受各种 Internet 威胁以及检测和清除病毒的软件。

开始之前！

- 有关该程序的更详细信息，请参阅 McAfee 帮助。
- 连接到 Internet 之后，您可以注册 McAfee。
- McAfee 软件是可选项。某些型号可能不提供该软件，或者通过 McAfee 安装图标提供该软件。当提供有安装图标时，必须参阅“安装 McAfee”部分安装该程序。
- 视计算机型号不同，提供不同的防病毒程序。

安装 McAfee

对于某些型号，**安装 McAfee Web Essentials** 图标位于桌面上。在这种情况下，您可以根据以下步骤安装 McAfee 软件，然后便可使用 McAfee 软件。

对于某些型号，**McAfee Security Center** 图标 位于桌面上，由于软件已经安装，不再需要安装步骤。

❶ 双击桌面上的**安装 McAfee Web Essentials** 图标。

❷ **Chain Installer** 窗口打开，安装自动开始。 请稍候。

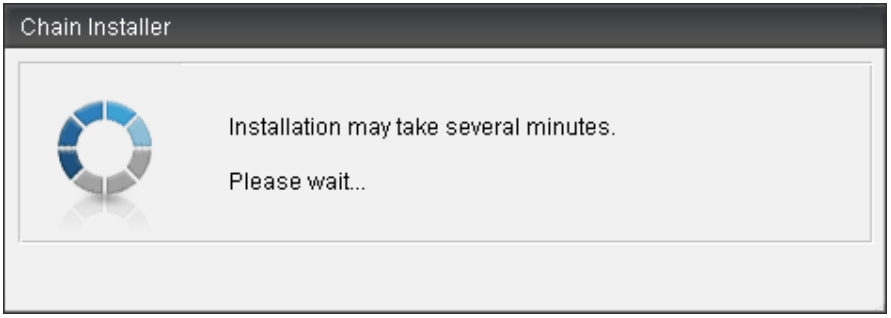

❸ 安装完成时，**Chain Installer** 窗口消失。

使用 McAfee

要使用 McAfee，用户需要进行注册。如果用户未注册，即使支持病毒检测，PC 也将不会受到完全保护，因为将不会通过最新信息更新病毒信息。下面将描述在用户注册之后检测和杀灭病毒的步骤。

用户注册

1 启动时显示**程序安装**屏幕。单击**下一步**。

如果未显示**程序安装**屏幕，请右击任务栏中的 **McAfee 图标** ，然后从弹出菜单选择**产品安装**。

2 显示**最终用户许可协议**。

检查是否已正确选择国家和地区，然后单击**接受**。

3 显示**创建新的 McAfee 帐户**项。

确保填写所有字段，然后单击**下一步**。显示**程序安装已完成**窗口。

如果已注册 McAfee，请单击**登录**，然后输入注册的电子邮件地址和密码进行登录。显示**程序安装已完成**窗口。

检测和杀灭病毒

下面描述检查计算机文件或信息是否已感染病毒以及杀灭 McAfee 所发现病毒的步骤。

1 单击**开始** > **所有程序** > **McAfee** > **McAfeeSecurityCenter**。

2 单击程序左侧的**扫描**按钮。**扫描**开始。

此时，如果发现病毒，在检测期间将立即予以杀灭。

3 如果发现了病毒，请单击**查看结果**。

此时将列示病毒。由于相应的病毒已被清除，您便可以放心地使用计算机。

- 对于可能的病毒感染（不完全确定），显示**已检测到**消息。在这种情况下，根据您的决定将保留或删除这些项目。
- 要处理新病毒，请始终保持 McAfeeSecurityCenter为最新版本。通常，当连接到 Internet 时，McAfeeSecurityCenter 将会自动更新。另外，您可以在连接到 Internet 之后，单击**更新** 更新 手动进行更新。

配置 McAfee 防火墙

购买产品时，请为该产品配置 McAfee 防火墙，以便保护计算机不受病毒感染。但是，如果防火墙已激活，您可能无法正确连接到网络或 Internet。在这种情况下，必须按如下所示更改设置。

方法 1）当需要在“服务器”或“Internet 访问请求”窗口中选择“允许访问”时

当连接到银行、股票市场或游戏网站时，会显示访问请求窗口。

在这种情况下，请选择窗口中的**允许访问**，然后单击**确定**。然后，您可以正常安装程序或者打开页面。

方法 2）当需要取消激活防火墙时

如果在使用宽带 Internet 服务时无法连接到 Internet，您可以通过禁用 McAfee 防火墙正常连接到 Internet 。

但是，由于会引起安全性问题，在执行此操作时务必小心谨慎。

❶ 双击桌面上的 **McAfee Security Center** 图标。

❷ 单击左下角的**高级菜单**，然后单击**配置 > Internet 和网络**。

❸ **关闭**右侧的 **Internet 和网络**，将**选择重新启用防火墙的时间**设为**从不**，然后单击**确定**。

❹ 单击左侧菜单窗格中的主页，然后单击“**已禁用防火墙保护**”消息旁边的**忽略**。

当禁用 McAfee 防火墙时，出于计算机安全原因，建议激活 Windows 防火墙。要激活 Windows 防火墙，请单击**开始 > 控制面板 > 安全 > 打开或关闭 Windows 防火墙 > 打开（推荐）**（当“控制面板”设为 Windows Vista 的“经典视图”或使用 Windows XP 时，单击**开始 > 控制面板 > Windows 防火墙 > 更改设置 > 打开（推荐）**。）

使用 Samsung Magic Doctor(可选)

Magic Doctor 是一种由 Samsung Computer 提供的故障排除软件。用户只须通过单击一次或选择诊断菜单项即可诊断系统问题。

开始之前！

用在本手册中的屏幕可能会因程序版本而不同于实际屏幕。

诊断系统

诊断系统是一种检查系统连接以及诊断影响系统运行的问题并解决问题的功能。

1 依次单击**开始** > **所有程序** > **Samsung** > **Samsung Magic Doctor** > **Samsung Magic Doctor**。

2 单击**诊断系统**开始诊断系统。

3 系统诊断完毕后会显示诊断结果。

如果已发现问题，则单击**解决故障**按钮以纠正问题。Samsung Magic Doctor 将开始执行纠正操作。

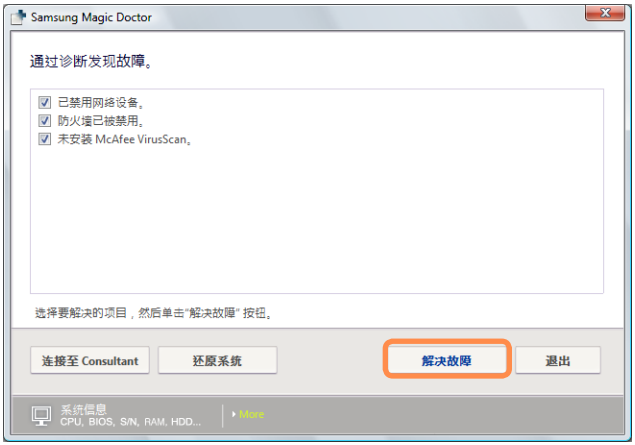

查看我的电脑信息

可在 Samsung Magic Doctor 中查看有关计算机的详细信息。

单击主程序屏幕底部显示器形状的图标，以查看有关计算机的详细信息。

Internet After-Service

要使用 Internet After-Service 功能，必须将计算机连接到 Internet。

1 选择**开始> 所有程序 > Samsung > Magic Doctor > Magic Doctor**。

2 单击屏幕顶部的 **Internet A/S** 图标。

3 如果出现“Internet After-Service”窗口，请输入**姓名**、**电话号码**和**商谈主题**。

然后单击**商谈申请**。稍后便可以和咨询人员连接。

4 当咨询人员连接后，请开始在消息框中键入。

要让咨询人员远程访问您的计算机，请根据咨询人员的建议单击**允许远程控制**。

5 当咨询完成后，单击**结束商谈**。

OmniPass（指纹识别、综合密码验证、可选）

通过 OmniPass 程序可以使用以下功能。

- **指纹识别功能**：　可以注册并使用指纹以取代密码。
- **综合密码验证功能**：可以利用综合密码验证功能使用 Windows 用户帐户信息。
  如果使用 OmniPass 程序注册您的 Windows 用户帐户信息，则可使用单个密码登录Windows 或网站。

开始之前！

本手册中的程序版本可能会受到更改，并且屏幕插图和术语可能与实际情况不同。

- 此功能可能只适用于某些型号。
- 本手册中所述的程序版本可能会受到更改，并且某些功能可能由于程序限制而未提供。
- OmniPass 程序已安装在您的计算机中，或者已随系统软件媒体（或其它 CD）提供，用于进行手动安装。
- 此型号不支持通过指纹打开计算机的功能。有关使用步骤的详细信息，请参阅指纹识别程序中的帮助一节。

注册

您必须注册您的指纹和 Windows 用户帐户信息，这样才可使用指纹识别和综合密码验证功能。

使用指纹识别传感器时

当触摸传感器时，确保手是清洁、干燥的。
将手指放到指纹传感器上并轻按。

1 依次选择**开始** > **所有程序** > **OmniPass** > **OmniPass Control Center**。打开计算机并单击 Omnipass 窗口中的开始按钮。

2 单击**运行注册向导**开始注册。

3 有关综合密码验证的步骤，完整内容如下。

输入 Windows 用户 ID 和登录密码并单击**下一步**按钮。

如果未输入登录密码，综合密码验证功能将禁止任何人登录；因此建议输入一个登录密码。

创建一个用户登录密码。

- 依次选择**开始 > 控制面板 > 用户帐户 > 创建用户帐户密码**。
- 在“新密码”字段中输入一个密码，然后在“确认新密码”字段中重新输入该密码。单击**创建密码**。已经创建一个密码。

4 指纹注册开始。

选择要注册的手指并单击**下一步**按钮。

5 将手指放到指纹识别传感器上并轻按以注册指纹。

重复此过程至少 3 次，直到自动出现下一个屏幕。

6 再次将注册的手指放到指纹识别传感器上并单击**下一步**按钮。

7 出现询问是否要注册其它指纹的窗口。

单击**否**以继续下一个窗口。

如果单击**是**，将重复步骤 5~7。

8 继续设置并单击**下一步**按钮。

9 如果出现用户配置文件备份说明窗口，阅读内容并单击**当前备份**。

指定要保存用户配置文件的路径并保存名称。

如果出现备份文件密码窗口，请输入一个密码并单**击确定**按钮。

什么是用户配置文件备份?

这是备份计算机上注册的 OmniPass信息（指纹和用户帐户信息）以便在其它计算机上使用的功能。有关如何在其它计算机上使用备份用户配置文件的信息，请参阅帮助一节。

10 单击**完成**。

使用指纹识别和综合密码验证功能的注册信息已完成。

打开计算机

此功能可能只适用于某些型号。

要使用打开计算机功能，您首先必须登记指纹，然后按如下所示进行配置。

完成设置后，您可以通过指纹识别或综合密码验证而非输入密码，来打开计算机。

1 依次选择**开始** > **所有程序** > **OmniPass** > **OmniPass Control Center**。

2 选择**更改系统设置**，然后选择**引导前使用验证**或**者引导前不使用验证**。

3 选择**系统引导验证可用**，然后单击**下一步**按钮。

4 输入**引导密码**，然后单击**下一步**按钮。

5 单击**完成**，结束打开计算机功能设置。

当打开计算机时，将显示以下屏幕。将手指放在**指纹识别传感器上**，然后移开手指。

要使用**引导密码**而非**指纹识别**，按 <ESC> 键以显示引导密码输入屏幕。在屏幕中输入引导密码。然后，您可以启动计算机。

- 您最多可尝试指纹识别三次。如果所有三次尝试都失败，计算机将自动关闭。在这种情况下，请再次打开计算机并重新尝试指纹识别，或者输入引导密码。
- **取消设置**

  取消选中上述步骤 3 中的**系统引导验证可用**选项，然后按照屏幕上显示的说明进行配置。

登录 Windows

1 如果在完成用户信息注册步骤后打开计算机，将会出现登录验证窗口。

- **使用指纹识别功能**

  在**登录验证**窗口中，选择 **AuthenTec指纹驱动器**，将您的手指放到指纹识别传感器上并轻按。

如果您的指纹无法识别，指纹将在指纹显示窗口中以红色显示。在此情况下，再次将您的手指放到指纹识别传感器上并轻按，直到指纹以绿色显示。

- **使用综合密码验证功能**

  在**登录验证**窗口中，选择**综合密码验证**。输入用户名和登录密码，然后单击**确定**按钮。

- **用户名:** 用户帐户名称
- **密码:** 用户帐户密码
- **域，ID:** 这些字段会自动输入。

2 如果指纹识别或密码验证完成，则可登录 Windows。

加密/解密文件

可以对文件夹和文件进行加密，以便只有特定用户可以打开或修改它们。加密文件的步骤如下所述。

此功能可能只适用于某些型号。

1 依次选择**开始** > **所有程序** > **OmniPass** > **OmniPass Control Center** > **文件保护**。

2 选择要加密的文件夹或文件，然后单击**加密**。

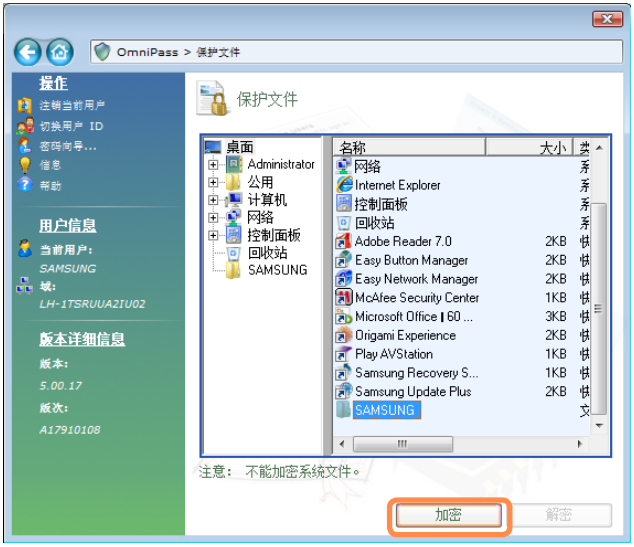

解密加密的文件夹和文件

解密过程与加密过程几乎相同，只是将上图中的**加密**选择更改为**解密**。

3 在出现文件加密验证窗口时，选择**AuthenTec 指纹驱动器**，将您的手指放到指纹识别传感器上并轻按。或者，选择“综合密码验证”并输入登录密码。

如果您的指纹无法识别，指纹将在指纹显示窗口中以红色显示。在此情况下，再次将您的手指放到指纹识别传感器上并轻按，直到指纹以绿色显示。

4 如果指纹被识别，将出现以下窗口。

单击“确定”以**加密**文件。

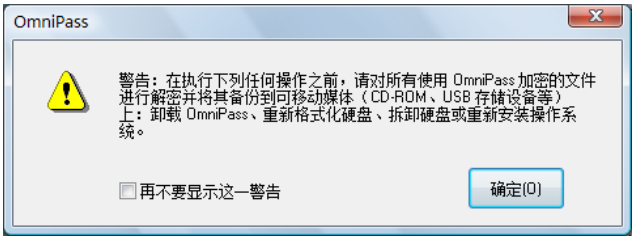

在要加密的文件夹或文件上单击右键，然后从弹出菜单中选择 **OmniPass文件加密**。所选的文件夹或文件将被加密。

登录 Internet 站点

利用指纹识别或密码验证功能可以轻松登录常用的 Internet 站点，而不必输入您的用户 ID 和密码。

例如，登录 Hotmail 站点的过程如下所述。

以下说明注册您的用户 ID 和密码的过程。如果注册了用户 ID 和密码，您即可自动登录该站点。

- 此功能可能只适用于某些型号。
- 某些 Internet 站点可能不支持此功能。

1 启动 Internet Explorer 并打开 Hotmail 站点。(http://www.hotmail.com) 输入您的用户 ID 和密码。

2 在任务栏中的 图标上单击右键，然后单击**保存密码**。

3 当鼠标光标变成黄色钥匙形图标 时，单击登录窗口而不是登录按钮。如果等候片刻，将检索到邮件地址和密码信息。

4 输入容易记住的名称并单击**完成**。

5 因此，您可以利用指纹或密码登录注册的网站。

❶ 在打开注册的站点时，会出现**访问验证**窗口。

❷ 选择 **AuthenTec 指纹驱动器**，将您的手指放到指纹识别传感器上并轻按一下。或者，选择“综合密码验证”并输入登录密码。

❸ 如果指纹识别或密码验证完成，您的 ID 和密码将自动输入并且您已登录到网站。

TPM（Trusted Platform Module，可选）

TPM（受信平台模块）是一个基于硬件的功能强大的安全解决方案，它可以防止用户密码等重要身份验证信息不被恶意用户篡改。如果 TPM 随 TPM 程序一起使用，它可以保护您的电子邮件等个人信息，以及防止恶意用户非法访问系统。

开始之前！

- 本手册中的程序版本可能会受到更改，并且屏幕插图和术语可能与实际情况不同。
- 由于本程序是可选程序且仅为某些型号而提供，您的计算机上可能无法安装此程序。
  如果您的计算机上未安装此程序，请在使用计算机前，使用系统软件媒体安装该程序。

启动 TPM 之前

您可以使用下列 TPM 功能。

- **文件加密功能**：使用此功能，您可以通过加密来保护文件和文件夹。（EFS 功能：加密文件系统）。
- **个人安全驱动器功能**：使用此功能，您可以创建虚拟的安全驱动器，从而安全地使用重要文件和文件夹。（PSD 功能：个人安全驱动器）。
- **初始化和重新配置 TPM 芯片**：使用此功能，您可以初始化和重新配置保存在 TPM 芯片上的身份验证信息。

要使用 TPM 程序，您首先必须完成下列步骤。

1. **初始化安全平台**
   配置 TPM 程序密码，无论是否使用自动备份和备份位置。

2. **重新注册安全平台用户**
   选择要使用的 TPM 用户密码和功能，并为 TPM 用户创建加密证书。

有关使用 TPM 程序的更多详细步骤，请参阅程序“帮助”。

TPM 设置

初始化 Security Platform

使用 TPM 之前，您首先必须初始化安全平台。在安全平台初始化步骤中，您可以选择自动备份和密码重新配置功能。

1 单击**开始 > 所有程序 > Infineon 安全平台解决方案 > 安全平台管理 > 用户设置**。

（另外，可以双击任务栏中的**安全平台** 图标。）

2 如果显示的窗口询问是否要启动 Infineon 安全平台初始化向导，请单击**确定**。

在启动屏幕中，单击**下一步**。

如果显示**受信平台模块**，请检查 BIOS 设置中的 TPM 状态，并确保 **TPM 状态**设为**启用和激活**。有关如何检查 Bios 设置中的 TPM 状态，请参阅“初始化 TPM 芯片”部分。159

3 选择**初始化新 Security Platform**，然后单击**下一步**按钮。

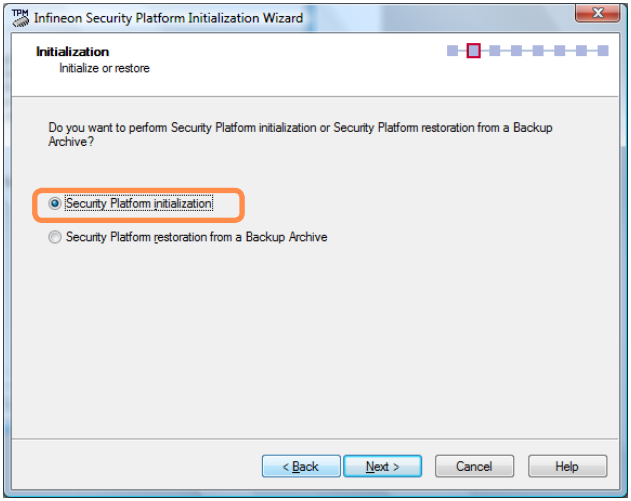

4 输入密码，然后单击**下一步**按钮。

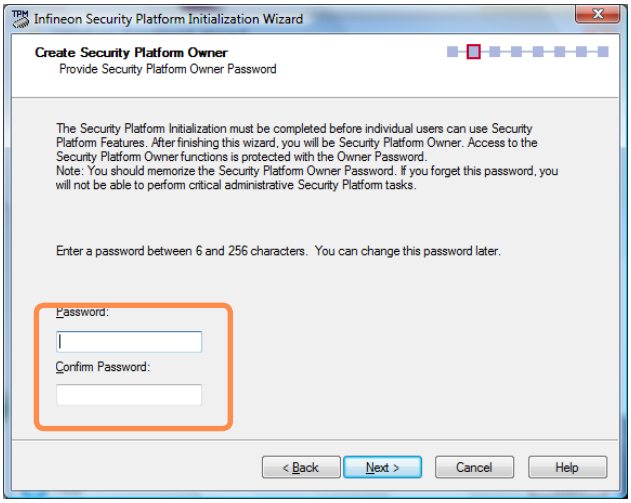

5 选择要使用的 Security Platform 功能，然后单击**下一步**按钮。

- **自动备份**：Security Platform 验证和设置保存在备份文件中。
- **密码重置**：允许重置用户密码。

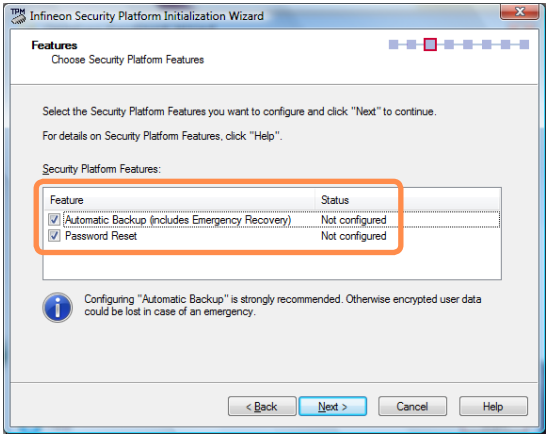

6 单击**浏览**按钮，指定自动备份的备份位置，然后单击**下一步**按钮。

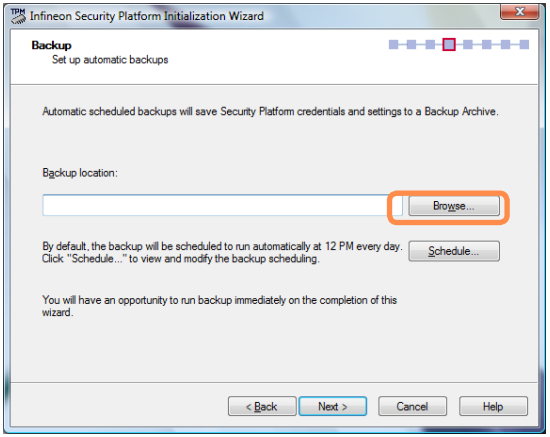

选择步骤 5 中的**自动备份**时，将显示下列屏幕。

7 单击**浏览**按钮，指定保存紧急恢复文件的路径，输入紧急恢复令牌密码，然后单击**下一步**按钮。

紧急恢复文件用于在由系统错误引起TPM 验证信息损坏时存储这些信息。

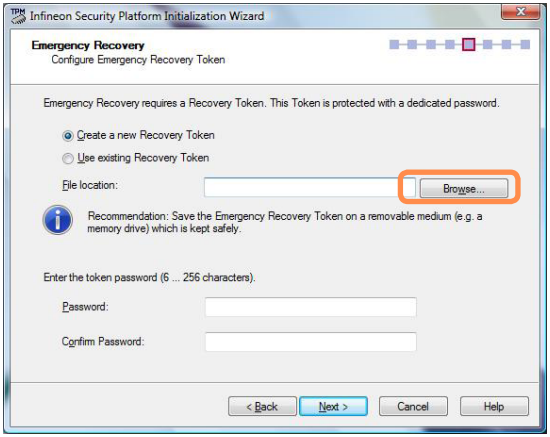

将紧急恢复文件保存在硬盘驱动器上。

另外为防止硬盘出现错误，在完成用户注册后也需将紧急恢复文件备份在移动磁盘上。

8 单击**浏览**按钮，指定保存密码重置文件的路径，为重置密码输入密码，然后单击**下一步**按钮。

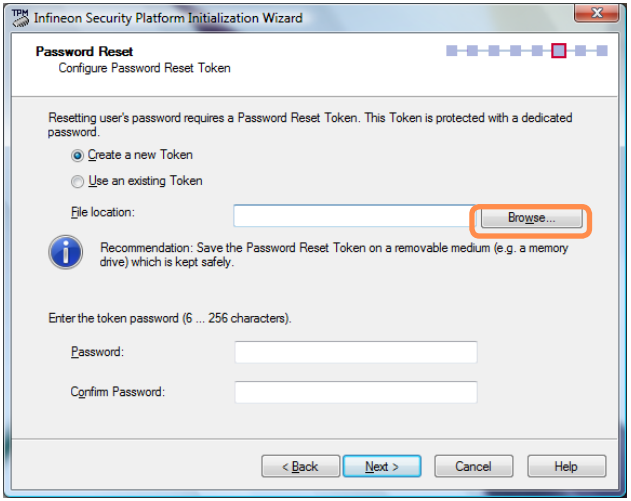

选择步骤 5 中的密码重置时，显示下列屏幕。

9 显示要执行的操作。

确认操作，然后单击**下一步**按钮。

10 选择启动 Security Platform 用户初始化向导以进行下一个步骤，即用户注册，然后单击**完成**按钮进行用户注册。

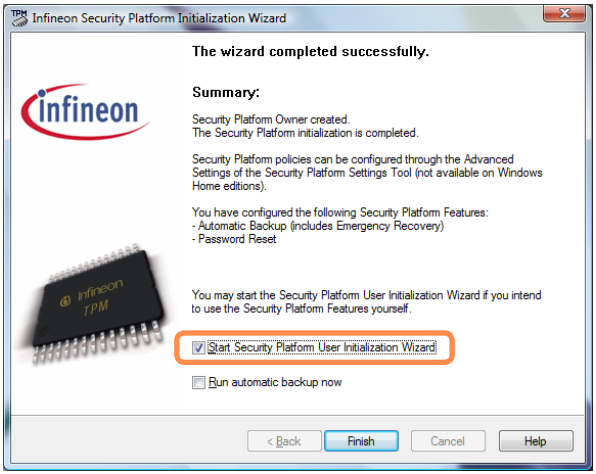

注册 Security Platform 用户

注册安全平台用户。

在此步骤中，配置每一用户的可用 TPM 功能和密码并创建加密证书。

要注册使用 TPM 程序的用户，必须为每一 Windows 用户帐户完成此步骤。

1 显示用户初始化向导屏幕。单击**下一步**按钮。

如果未出现此屏幕，请单击 **开始** > **所有程序** > **Infineon Security Platform Solution** > **Security Platform Management** > **用户设置**。

如果显示的窗口询问是否要启动**用户初始化向导**，请单击**确定**。

2 为 TPM 程序输入密码，然后单击**下一步**按钮。

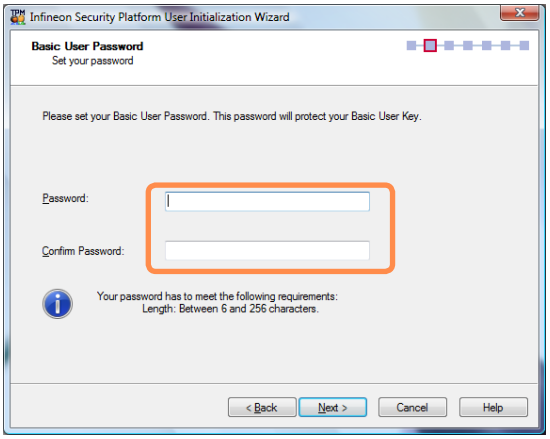

3 要允许密码重置，选择**启用在紧急情况下重置我的基本用户密码**选项。

单击**浏览**按钮，指定保存密码重置文件的路径，为重置密码输入密码，然后单击**下一步**按钮。

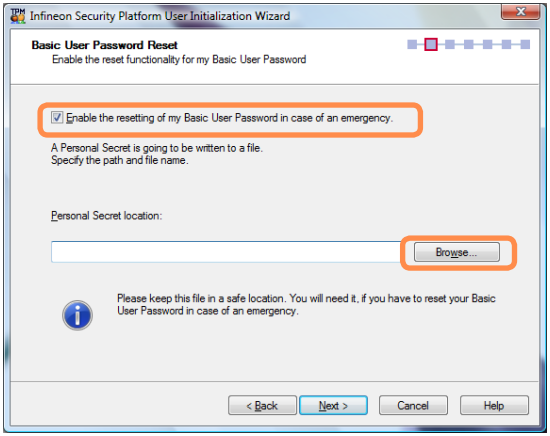

4 显示要执行的操作。

确认操作，然后单击**下一步**按钮。

5 选择要使用的 Security Platform 功能，然后单击**下一步**按钮。

- **安全电子邮件**：
  此功能只允许作者和收件人查看此电子邮件。
- **使用加密文件系统（EFS）的文件和文件夹加密**：
  此功能可使用 EFS 启用加密文件和文件夹。
- **使用 Personal Secure Drive（PSD）的文件和文件夹加密**：
  此功能可通过创建虚拟驱动器来保存重要数据。

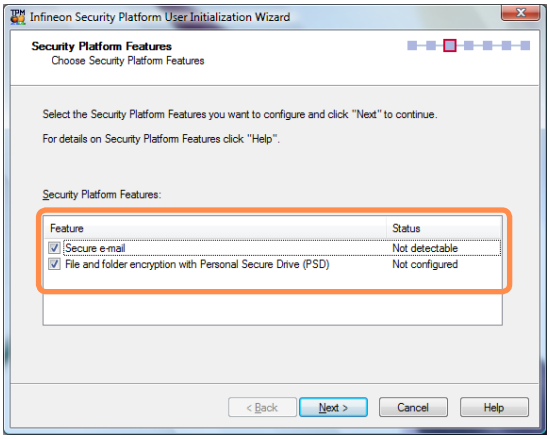

6 要使用 TPM 程序创建加密证书，请单击**选择**按钮。

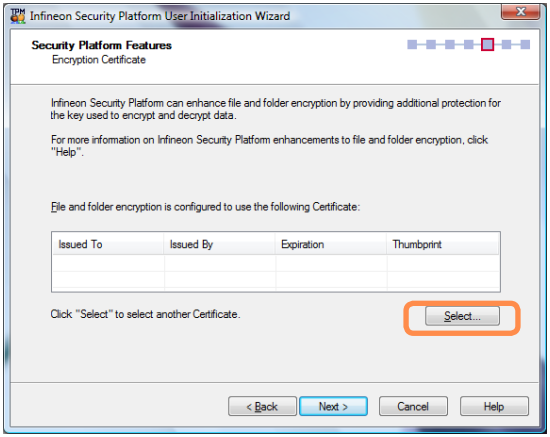

如果已经有证书存在，请选择一个证书，然后单击**下一步**按钮。在此情况下，请继续步骤 10。

7 单击**创建**按钮以创建证书。

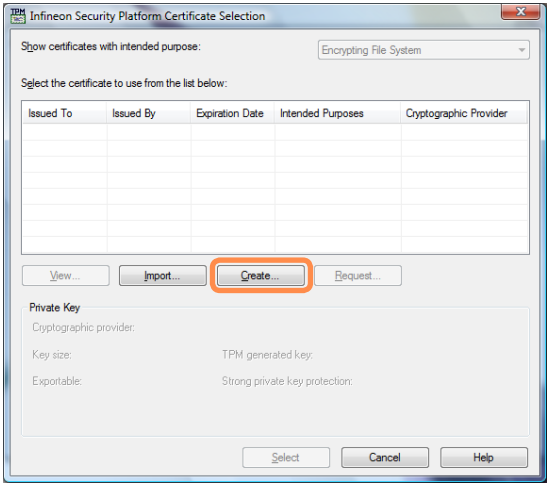

8 选择要使用的证书，然后单击**选择**按钮。

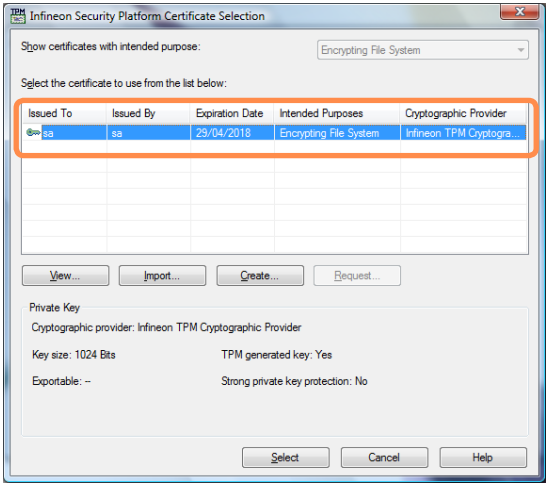

9 确认要使用的证书，然后单击**下一步**按钮。

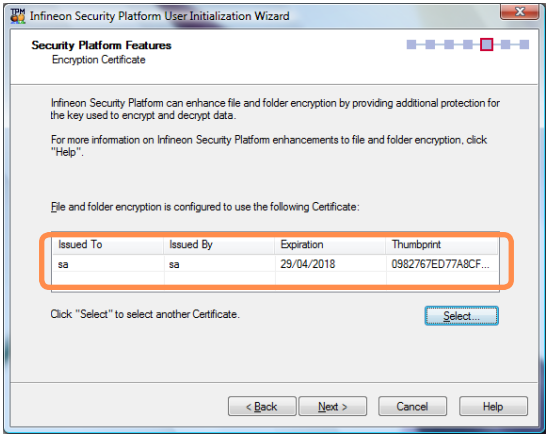

10 构建 Infineon Security Platform Personal Secure Drive(PSD)。在**我的 Personal Secure Drive 将映射到驱动器**中选择一个驱动器: 在**我的 Personal Secure Drive 的驱动器卷**字段中输入一个驱动器卷, 然后单击**下一步**按钮。

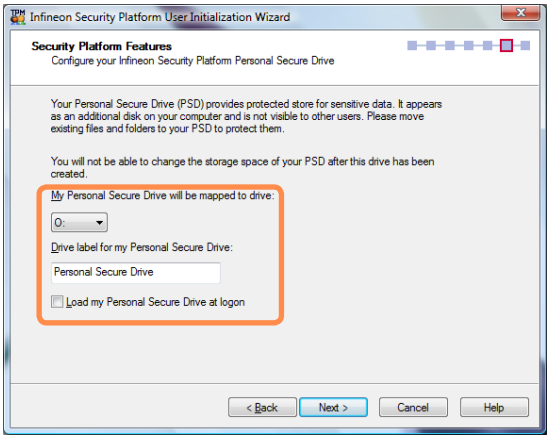

当选择**通过个人安全驱动器（PSD）加密文件和文件夹**功能时，显示步骤 10 和 11 的屏幕。

当未选择此功能时，显示步骤 12 或 13 的屏幕。

11 为**我的 Personal Secure Drive**选择磁盘空间。然后选择驱动器以保存**我的 Personal Secure Drive**，然后单击下一步按钮。

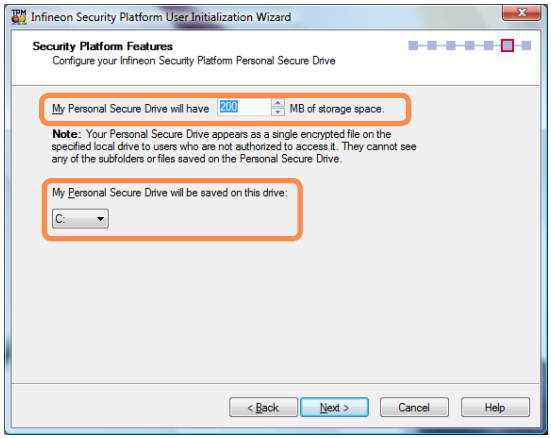

12 显示要执行的操作。

确认操作，然后单击**下一步**按钮。

13 注册完成后，单击**完成**按钮。

加密文件系统（EFS: Encryption File System）功能

此功能可加密文件和文件夹。使用 EFS（加密文件系统），您可以保护重要数据或文档免受恶意入侵。

EFS 功能仅支持某些操作系统。

1 选择要加密的文件夹（或文件），右键单击此文件夹（或文件），然后选择**加密**。

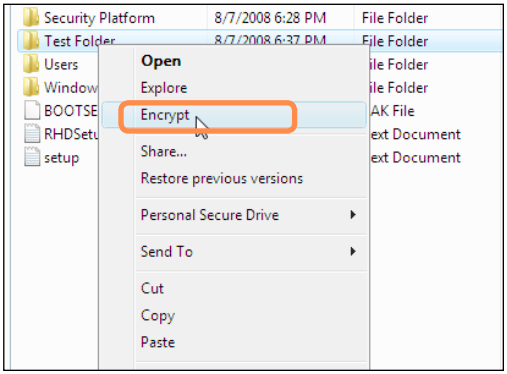

2 显示**确认属性更改**窗口时，选择加密范围，然后单击**确认**按钮。（此窗口只有在选择文件夹加密时才显示。）

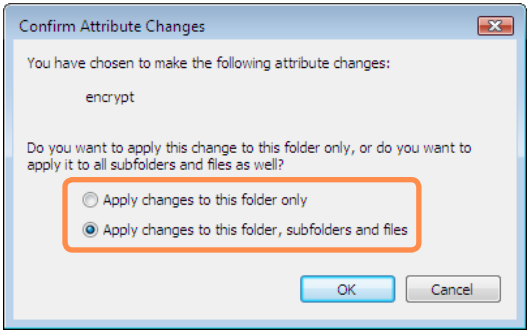

如果操作系统是 Windows Vista，将显示“用户帐户控制”窗口。单击继续。

3 输入在为 Security Platform 用户验证注册用户时所输入的用户密码，然后单击**确定**按钮。

4 则在加密的文件夹（或文件）目录中，加密的文件夹（或文件）名称的颜色变为绿色。

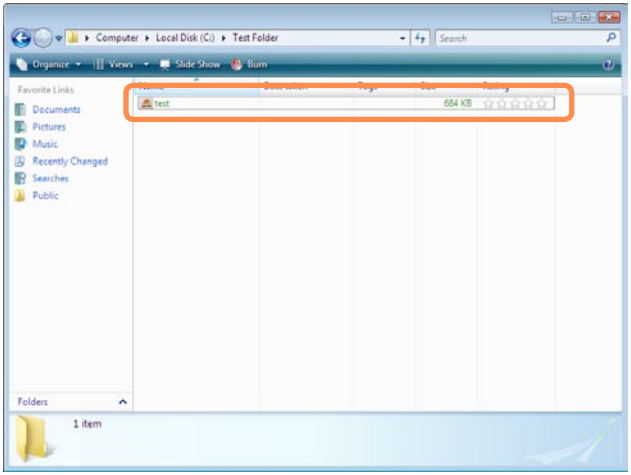

要取消加密

也可根据以上步骤**解密**加密文件夹（或文件）。

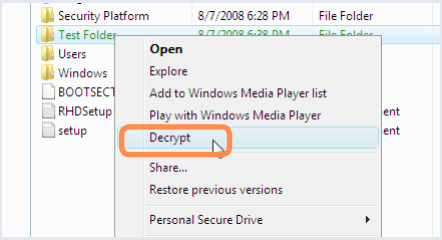

Personal Secure Drive（PSD）功能

个人安全驱动器（PSD）功能使用户能够象使用普通磁盘（例如驱动器 C:）一样创建和使用虚拟磁盘管理并管理机密数据。

要使用 PSD 功能，您必须在步骤 5“注册 Security Platform用户”中选择“**使用 Personal Secure Drive（PSD）的文件和文件夹加密**”。

如果您在注册步骤中未选择此功能，请单击 **开始 > 所有程序 > Infineon Security Platform Solution > Security Platform Management**，然后再单击**用户设置**选项卡中的设置。选择**使用 Personal Secure Drive（PSD）的文件和文件夹加密**。

要使用 PSD，首先必须加载 PSD。

如果您已在步骤 10“注册 Security Platform 用户”中选择了 **登录时加载我的 Personal Secure Drive** 选项，PSD 即被自动加载。如果您未选择此选项，您可按照如下步骤加载 PSD。

1 在工具栏上右键单击 **Security Platform** 按钮，然后选择 **Personal Secure Drive > 加载**。

2 在“加载”窗口为 Security Platform 用户验证输入用户密码，然后单击**确定**按钮。

3 选择**开始 > 我的电脑（或者开始 > 计算机）**。然后，您可以确认已创建 Personal Secure Drive。

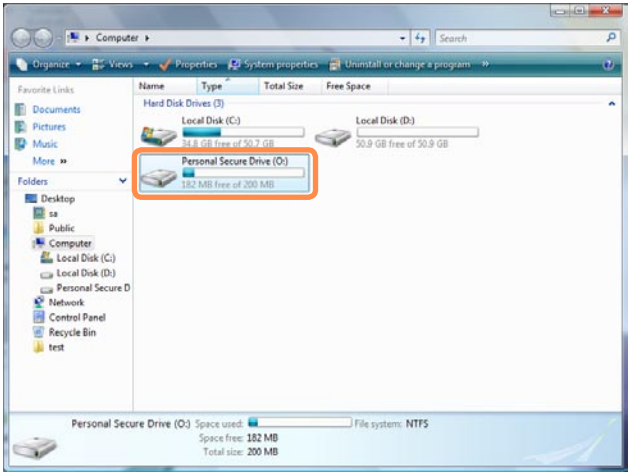

请注意，既使您已经将机密数据复制到PSD，此原始文件也不受 PSD 保护。

TPM 芯片的初始化和重新配置

如果需要注册首次使用 TPM 的 TPM 用户，或者由于硬盘错误，您可以初始化保存在 TPM 芯片上的身份验证信息，然后重新配置。

初始化 TPM 芯片时，所有保存在 TPM 芯片上的验证信息将被删除。
在初始化之前，将所有加密的文件解密。
如果未解密这些文件，在初始化后您将无法访问这些已加密的文件。

初始化 TPM 芯片

1 在初始化之前，按照以下步骤删除指定的文件夹。

❶ 选择**开始 > 计算机 > 配置 > 文件夹和搜索选项 > 查看**选项卡，然后选择**隐藏文件和文件夹**项目的隐**藏文件和文件夹**选项。

❷ 选择**开始 > 计算机**并双击驱动器**驱动器 C:**。

❸ 双击 **Program Data**（程序数据）文件夹，然后删除 **Infineon** 文件夹。

2 重新启动系统，然后在 Samsung 徽标出现时，按 <F2> 键数次。

3 当显示 BIOS 屏幕时，按 → 键移至 **Security** 菜单。然后按 ↓ 键移至 **TPM Support** 项目，并将其设为**Enable**（启用）。

4 按 → 键移至 **TPM State**，按 ↓ 键移至 **Change TPM State** 项目，然后按 <**Enter**>。

5 按 ↓ 键移至 **Clear** 项目，然后按 <**Enter**>。

6 按 <**F10**> 键。当出现 **Setup Confirmation** 窗口时，选择 **Yes**（是）并按 <**Enter**>。

7 重新启动系统，然后在 Physical Presence Operations 中选择 **Execute**（执行）。此时，若要取消初始化，请选择 **Reject**（拒绝）。

8 按 <**F10**> 键。当出现 **Setup Confirmation** 窗口时，选择 **Yes**（是）并按 <**Enter**>。

重新配置 TPM 芯片

要再使用已初始化的 TPM 芯片，必须将其重新配置为可用状态。

1 重新启动系统，然后在 Samsung 徽标出现时，按 <**F2**> 键数次。

2 当显示 BIOS 屏幕时，按 → 键移至 **Security** 菜单。

然后按 ↓ 键移至 **TPM Support** 项目，并将其设为 **Enable**（启用）。

3 按 → 键移至 **TPM State**，按 ↓ 键移至 **Change TPM State** 项目，然后按 <**Enter**>。

4 按 ↓ 键移至 **Enable & Activate** 项目，然后按 <**Enter**>。

5 按 <**F10**> 键，如果出现 **Setup Confirmation**（设置确认）窗口，选择 **Yes**（是），然后按 <**Enter**> 键。

6 系统重新启动。

要使用 TPM 芯片，您可以初始化 Security Platform。

重新安装软件

如果设备驱动程序或计算机应用程序的运行不正常，则可用系统软件媒体重新安装软件。

开始之前！

- 如果软件无法正常运行，建议用控制面板的 添加或删除程序 删除软件，然后用系统软件媒体重新安装软件。
- 上文提到的系统软件媒体是以 CD 或 DVD 的方式提供的，具体情况取决于计算机型号。

运行系统软件媒体

用户通过系统诊断功能能够诊断系统连通性、诊断系统问题并解决这些问题。

1 将系统软件媒体插入 CD 驱动器。

如果显示"自动播放"窗口，则选择**安装或运行程序**区域中的**运行 SoftwareMedia....**。

2 在**用户帐户控制**窗口中，单击**允许**。

如果未通过管理员帐户登录，则必须在"用户帐户控制"窗口中输入管理员密码。

3 将启动**系统软件媒体**。

选择安装选项以开始安装。

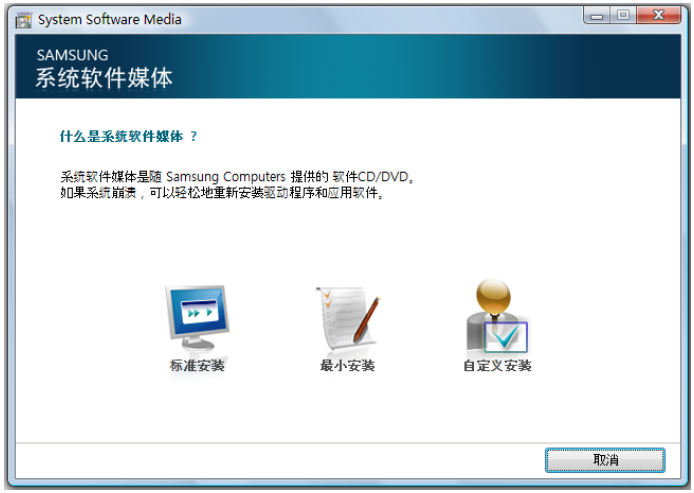

标准安装	如果选择此选项，则会列出目前未安装在计算机中的程序。
最小安装	如果选择此选项，则会列出必须安装在计算机中的程序(驱动程序、Windows 更新等)。 **如果仅需要安装必需的程序，则可轻松地使用此选项。**
自定义安装	如果选择此选项，则可选择要安装的程序。 **如果需要安装单个驱动程序或引发问题的程序，则可轻松地使用此选项。**

安装软件

下面举例说明标准安装选项的安装过程。

1 选择**系统软件媒体**主屏幕中的**标准安装**。

2 显示**开始执行标准安装**窗口时，单击**是**按钮。

将再次安装购机时已安装在计算机中的驱动程序和程序。

3 将显示**软件安装完毕**窗口。

如果单击**是**，则会重新启动计算机。

第 6 章
设置和升级

LCD 亮度控制 **164**

BIOS 设置程序 **165**

进入 BIOS 设置程序 165

BIOS 设置程序屏幕 167

设置引导密码 **169**

更改引导优先级 **171**

电池 **172**

安装/卸下电池 172

对电池进行充电 173

测量剩余电池电量 173

延长电池使用时间 174

使用安全锁端口 **177**

LCD 亮度控制

可分 8 级调节 LCD 亮度。

开始之前！

以交流电运行时，LCD 的亮度最高(第 8 级)，以电池电力运行时，LCD 将变得较暗。

用键盘控制亮度

通过按 **Fn** + [↑] 键或 **Fn** + [↓] 键调节 LCD 亮度。

LCD 亮度最多有 8 级变化，每按一次 **Fn** + [↑] 键，亮度就会升高 1 级。

- **即使再次打开计算机也保持改过的 LCD 亮度**

  要保持通过使用亮度控制键或通过 电源选项 设置的 LCD 亮度，请按下列过程操作。

  1. 打开计算机，然后在显示 SAMSUNG 徽标时按 **F2** 键，以进入 BIOS 设置程序。
  2. 选择 **Boot** 菜单，然后将 **Brightness Mode Control** 菜单项设置为 **User Control**。
  3. 按 **F10** 键保存设置并退出设置程序。

- **节约电池电力消耗量**

  以电池电力运行计算机时要降低 LCD 亮度，或选择 Easy Battery Manager 中的已经 **Samsung 优化**，以节约电池电力消耗量。

  Easy Battery Manager 是可选程序，可能有些型号不支持。

- **LCD 坏点**

  由于制造流程的限制，因此 LCD 面板中可能会有少于 4 个的坏点，这不会影响计算机性能。此计算机 LCD 面板的坏点数可能与其他制造商的笔记本计算机相同或相仿。

LCD 的清洁说明

请用蘸有少量计算机去污剂的软布清洁 LCD 面板，要朝一个方向擦拭。

清洁 LCD 面板时用力过猛会损坏 LCD。

BIOS 设置程序

通过 BIOS 设置程序能按需配置计算机硬件。

开始之前！

- 可用 BIOS 设置程序指定引导密码、更改引导优先级，或添加新设备。
  由于设置不当可能会使系统出故障或崩溃，因此在配置 BIOS 时要谨慎。
- BIOS 设置程序的功能会因产品功能的增强而发生变化。

BIOS 设置程序菜单和菜单项可能会因计算机型号而异。

进入 BIOS 设置程序

1 打开计算机。

2 显示引导屏幕(SAMSUNG 徽标)时，按 **F2** 键进入 BIOS 设置程序。

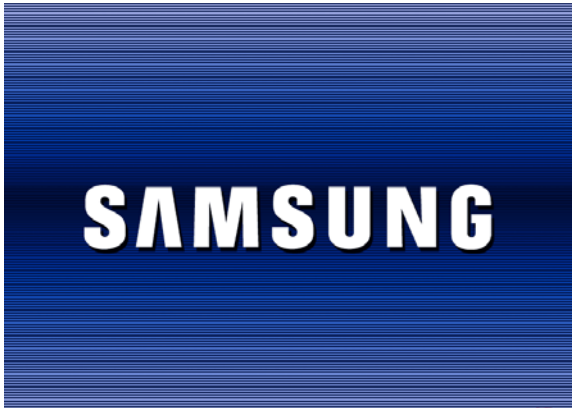

显示引导屏幕（SAMSUNG 标志）时按 **F12** 键，系统将尝试从网络引导。

3 片刻之后将显示 BIOS 设置程序屏幕。

BIOS 设置程序中的菜单项可能会因产品而异。

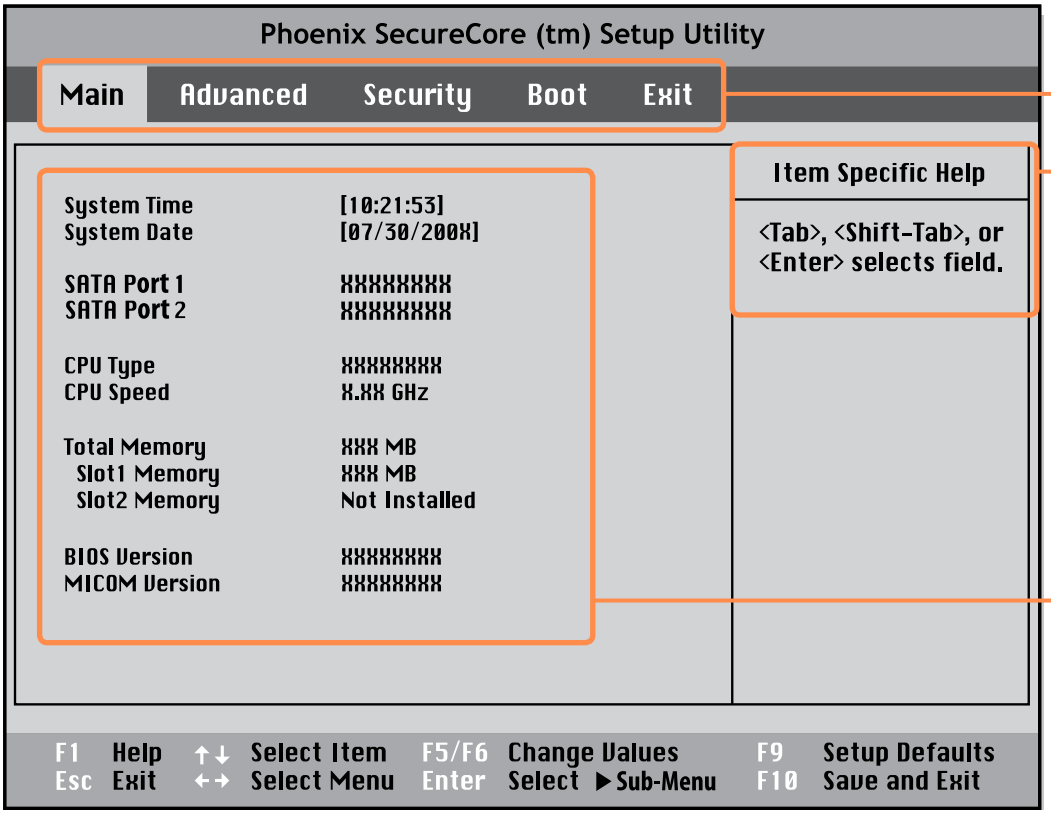

设置菜单

帮助

将自动显示选定菜单项的帮助。

设置菜单项

BIOS 设置程序屏幕

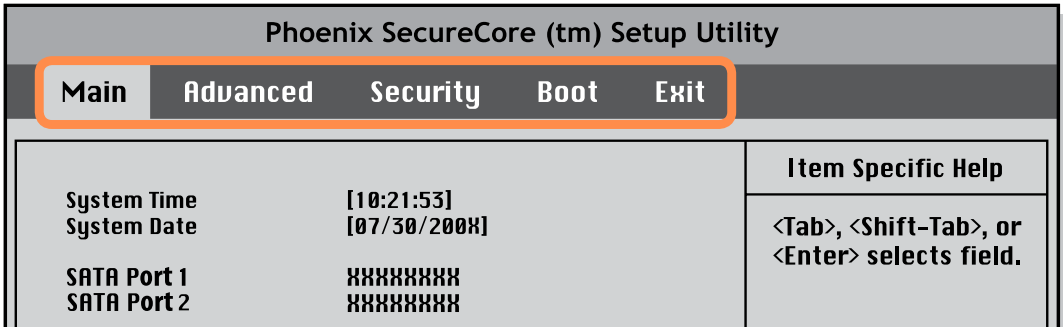

菜单	说明
Main	用于更改基本系统和环境设置。
Advanced	用于配置有关计算机周边设备和芯片组的高级功能。
Security	用于配置安全功能，包括密码。
Boot	用于设置引导优先级和其他引导选项。
Exit	用于退出设置程序(保存或不保存更改)。

系统设置键

在设置程序中，必须使用键盘。

F1		按此键可以查看设置程序帮助。
上下箭头键		按这些键可以上移或下移。
F5/F6		按这些键可以更改菜单项的值。
F9		按此键可以加载设置程序的默认设置。
ESC		按此键可以返回到上级菜单或转到“Exit”菜单。
左右箭头键		按这些键可以转到另一菜单。
Enter 键		按此键可以选中菜单项或进入子菜单。
F10		按此键可以保存更改并退出设置程序。

键盘图像可能与实际键盘有所不同。

设置引导密码

设置密码时，必须输入密码才能使用计算机或进入 BIOS 设置程序。

通过配置密码，可以仅允许经过授权的用户访问系统，并保护保存在计算机中的数据和文件。

开始之前！

请勿丢失或遗忘密码。

如果忘了密码，请联系 Samsung 维修中心。这种情况将收取维修费。

设置主管密码

必须输入主管密码才能打开计算机或启动系统设置程序。

设置主管密码时，除主管以外的用户都不能使用计算机。

1 选择 BIOS 设置程序中的 **Security** 菜单。

2 在 **Set Supervisor Password** 菜单项中，按 <**Enter**> 键。

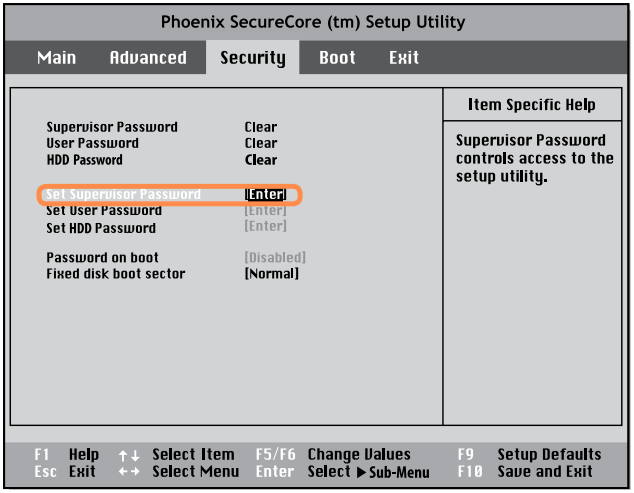

3 输入密码，按 <**Enter**> 键，重新输入密码进行确认，然后再按一次 <**Enter**> 键。

密码最多含 8 个字母数字字符。不允许输入特殊字符。

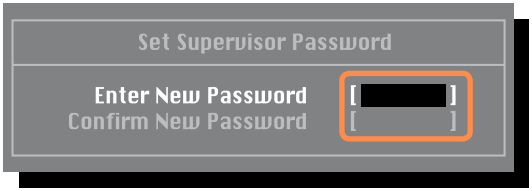

4 [**Setup Notice**] 窗口中显示用于确认密码配置的消息时，按 <**Enter**> 键。

主管密码已设置完毕。

必须输入主管密码才能打开计算机或进入 BIOS 设置程序。

设置用户密码

用户可以通过用户密码来启动系统，但无法进入系统设置程序。此举可以防止其他用户进入设置程序。

必须先配置监护人密码，然后再配置用户密码。停用监护人密码也会停用用户密码。

在 **Set User Password** 菜单项中，按 <Enter> 键，然后执行”设置监护人密码”第 3 步的过程。

激活引导密码

必须先配置监护人密码再激活引导密码。

将 **Password on boot** 选项设置为 **Enabled**。

此后，必须输入密码才能引导系统。

设置硬盘驱动器密码(可选)

必须利用 Set Supervisor Pssword菜单设置主管密码。

如果您为硬盘驱动器设置了密码，则无法通过其它计算机进行访问。

在 **Set HDD Password** 项目中按 <Enter> 键，然后按照步骤3 Set Supervisor Pssword 述定义密码。

对于某些型号，不提供硬盘驱动的密码设置功能。

更改硬盘驱动器密码

出于安全起见，仅可在通过按计算机电源按钮重新启动计算机后才能更改硬盘驱动器密码。

如果无法更改硬盘驱动器密码，或进入 BIOS 设置程序时显示 **HDD Password Frozen** 消息，请选择 **Security > HDD Password**，然后按电源按钮再次打开计算机。

停用密码

1. 选中要停用的密码，然后按 <Enter> 键。例如，要停用 **Set Supervisor Password** 菜单项中的监护人密码，请按 <Enter> 键。
2. 在 **Enter Current Password** 菜单项中，输入目前所配置的密码，然后按 <Enter> 键。
3. 不填写 **Enter New Password** 菜单项字段，然后按 <Enter> 键。
4. 不填写 **Confirm New Password** 字段，然后按 <Enter> 键。
5. 在 [Setup Notice] 窗口中，按 <Enter> 键。

   密码已停用。

更改引导优先级

计算机的默认引导优先级为先用 CD-ROM 引导，然后用可移动设备引导，最后用硬盘驱动器引导。

默认情况下，已将 CD-ROM/DVD 驱动器设置为引导优先级最高的设备。下面举例说明将硬盘驱动器改为引导优先级最高的设备的过程。

1 选择 BIOS 设置程序中的 **Boot** 菜单。

2 选中 **Boot Device Priority** 菜单项，然后按 **<Enter>** 键。

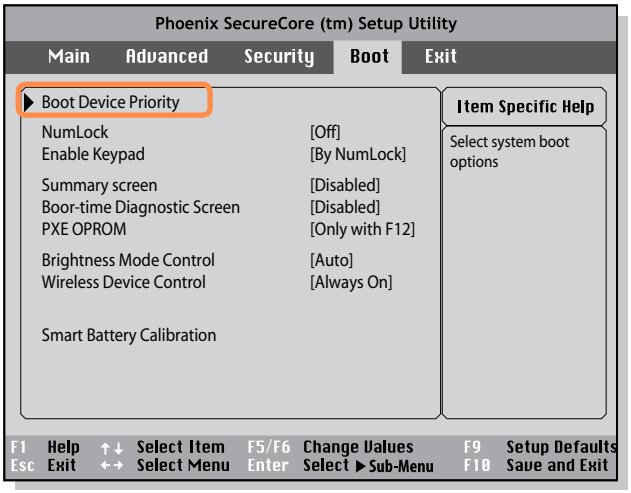

3 按下箭头键（↓）移至 **AHCI HDD** 项，然后按 **F6** 键向上移至顶部项目。

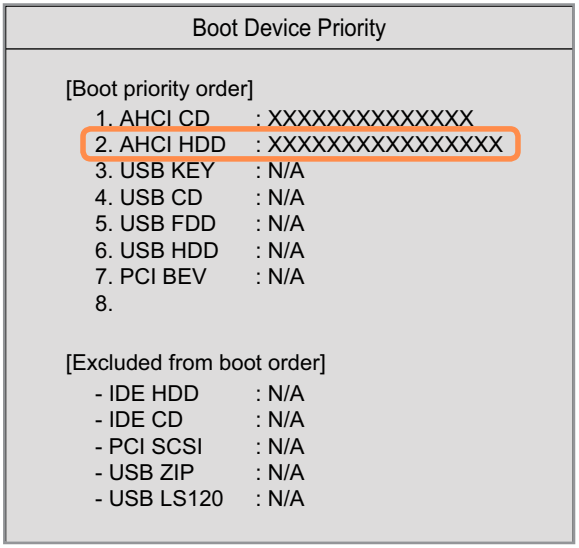

4 按 **F10** 键保存设置并退出设置程序。

已将硬盘驱动器设置为引导优先级最高的设备。

电池

如果未连接交流电电源，以电池电力运行计算机，请参阅以下说明。

此计算机附有一块锂离子智能电池。

开始之前！

请先仔细阅读并遵循印在电池上的注意事项，然后再使用电池。

注意事项

仅使用用户手册中所指定的充电器。

切勿使电池组受热、将电池组放在火源附近或放入火中，或在温度超过 60° C 时使用电池组，否则可能会引发火灾。

切勿使电池组端子短路或拆开电池组。

请先仔细阅读并遵循印在电池上的注意事项和用户手册中的安全说明，然后再使用电池。

请参阅本手册的系统运行环境(目 218)，并在室温下使用和存储电池。

安装/卸下电池

1 关闭系统，合上 LCD 面板，然后将计算机正面朝下放在平面上。

2 向外拉动两个电池闩锁 ，然后卸下电池。

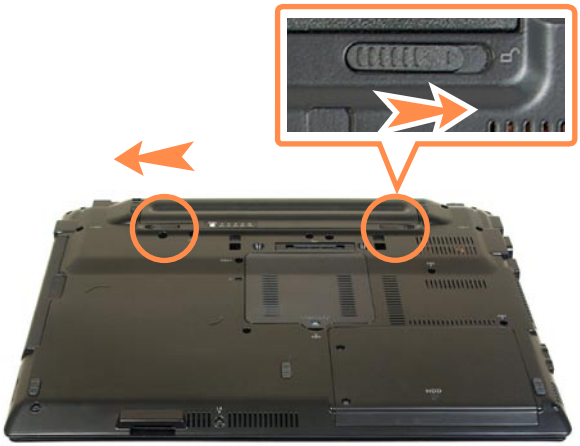

3 要装回电池，请将电池滑入系统。

电池闩锁将向内移动，自动固定电池。

检查电池闩锁是否已向内移动。

对电池进行充电

1 装上电池，然后将交流电适配器连接到计算机的直流电输入插孔。

随后就会开始对电池进行充电。

2 充电完毕后，充电 LED 会变成绿色。

状态	充电 LED
正在充电	琥珀色
充电完毕	绿色
未连接交流电适配器	关

测量剩余电池电量

通过执行下列过程可以查看电池电量状态。

使用快捷键查看

在键盘上按 Fn + F2 组合键。剩余的电池电量(%) 将显示片刻。

如果计算机中装有 Easy Display Manager，则仅可以此方式查看电池状态。

在电池上查看

取出电池，然后按电池内的 PUSH 按钮。将显示剩余的电池电量(%)。

电池警告

- 如果剩余电池电量不足 10%，则会发出警报。
  在这种情况下，请连接交流电适配器或关闭计算机，然后装上充满电的电池。
- 当电池剩余电量为 3-5% 时，计算机在保存数据后将自动关机。 电池剩余电量会依据计算机型号而有所不同。

电池使用时间信息

因为电池是消耗品，所以长期使用电池之后，其容量/电池寿命将会变小/缩短。如果电池寿命缩短到不及最初使用时间的一半，则建议购买新电池。

对于长期不用的电池，请将其放电之后保存起来。这会延长电池寿命。

延长电池使用时间

降低 LCD 亮度

在键盘上按 Fn + [↓☼] 组合键降低 LCD 亮度以延长电池使用时间。

使用 Easy Battery Manager（可选）

Easy Battery Manager 是一种电源管理程序，通过该程序能够高效地利用电池电力。可以按需选择经过优化的电源模式。

> Easy Battery Manager 是可选程序，可能有些型号不支持。

1 依次单击**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 电源选项**。
也可用右键单击任务栏通知区域中的电力测量设备图标，然后选择**电源选项**。

2 显示以下屏幕时，选择其中一种模式。

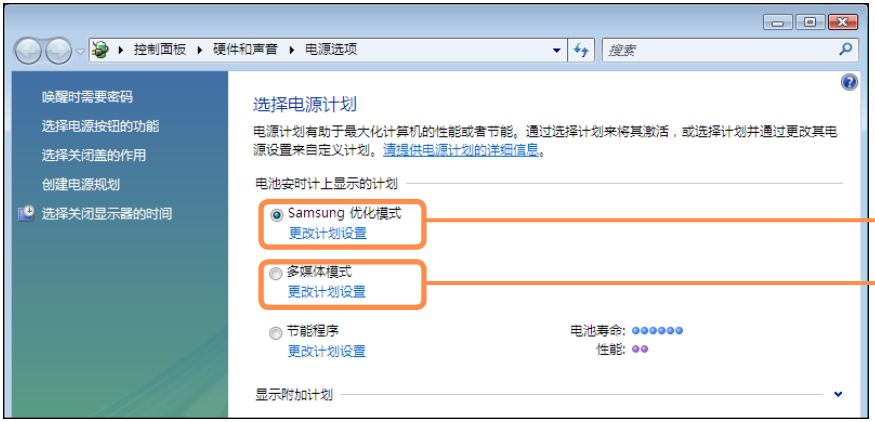

已经 Samsung 优化	此模式适用于正常情况。以交流电运行计算机时，用此模式可最大化系统性能，以电池电力运行计算机时可最大化电池使用时间。
多媒体	此模式适用于需要最高系统性能的多媒体环境。因此，电池使用时间在此模式中可能会缩短。

使用 Easy Battery Manager 电源选项

要在重新安装 Windows 后使用 Easy Battery Manager 电源选项，必须通过系统软件媒体来手动安装 Easy Battery Manager。

由于 Easy Battery Manager 中的电源选项旨在最大化电池使用时间，因此需要高性能的程序的速度可能会在使用电池时放慢。

在这种情况下，建议连接交流电适配器或选择节能程序。

使用电池校准功能

如果仅反复对电池进行短时充电/放电，则电池使用时间会缩短，缩短的时间就是电池的实际电量和显示的剩余电量之间的差额。

在这种情况下，通过使用电池校准功能将电池电量放尽，然后重新对电池充电，可使电池的实际电量与显示的剩余电量相符。

1 关闭计算机后断开交流电源适配器的连接。

2 重新启动计算机，然后在显示 Samsung 徽标时按 **F2** 按钮，以启动 BIOS 设置程序。

3 用方向键转到 **Boot > Smart Battery Calibration** 菜单项，然后按 **<Enter>** 键。

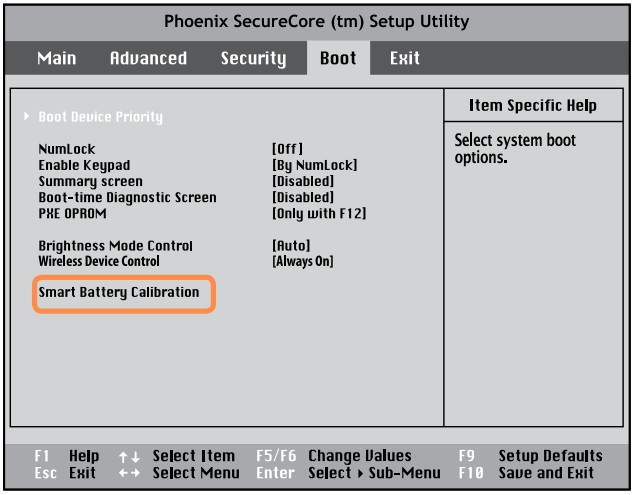

4 突出显示 **Battery Calibration Confirmation** 窗口中的 **Yes**，然后按 **<Enter>** 键。

将激活电池校准功能，并强行对电池进行放电。要停止放电操作，请按 **<Esc>** 按钮。

执行此操作需要 3~5 小时，实际时间长度取决于电池容量和剩余电池电量。

使用安全锁端口

如果必须在公共场所使用计算机，则可将 Kensington 锁连接到安全锁端口，以防计算机被盗。要使用此功能，必须另行购买 Kensington 锁。要使用 Kensington 锁，请参阅其产品手册。

将 Kensington 锁线缆绑到固定物体上，然后将线缆的另一端安装到安全锁端口上。

第 7 章

Windows Media Center

关于包装内容和收视指南 179

连接和设置 Media Center 180

连接设备 180

Media Center 设置 181

使用 Media Center 183

开始屏幕布局 183

图片 + 视频 184

音乐 188

电视 + 电影 191

只有某些版本的 Windows Vista 才附有 Windows Media Center。因此，本章针对的只是装有 Windows Media Center 的型号。

关于包装内容和收视指南

关于包装内容

Samsung 计算机的包装内容可能会因计算机型号而异。

电视调谐器卡对于 Media Center 不是必须，不随产品提供。

但是，当电视调谐器卡安装后，只能使用Media Center 的电视功能。

关于收视指南

这是一种电子收视指南，电子收视指南（EPG）是由 EPG 提供商提供的，EPG 的内容可能会不同于实际电视节目，实际内容取决于 EPG 或电视台对节目安排所作的更改。

本手册的内容会出于产品改进目的而受到更改。

连接和设置 Media Center

下面说明的是用于 Microsoft Windows Vista Home Premium 的 Media Center 的基本使用方法。

开始之前！

在此手册中作说明时假定通过鼠标使用 Media Center。

连接设备

● 连接 Internet

要查看收视指南或转到 Media Center 中的 Media Center 站点，必须连接到 Internet。

将网络（LAN）线缆连接到计算机的 **LAN 端口**。

如果未将计算机连接到 Internet，则不能使用收视指南（频道信息）和在线聚焦功能。

● 连接电视天线

要使用 Media Center 电视功能，必须将电视天线连接到电视调谐器卡。

如果计算机有内置电视调谐器卡，则将电视天线线缆连接到电视天线输入端口。

如果尚未安装电视调谐器卡，则无法使用电视功能。要使用电视功能，请购买和安装额外的电视调谐器卡。

Media Center 设置

连接所有必需的设备，然后设置 Media Center。必须完成设置才能使用 Media Center。

1 打开计算机。

2 依次单击**开始 > Windows Media Center**或**开始 > 所有程序 > Windows Media Center**。

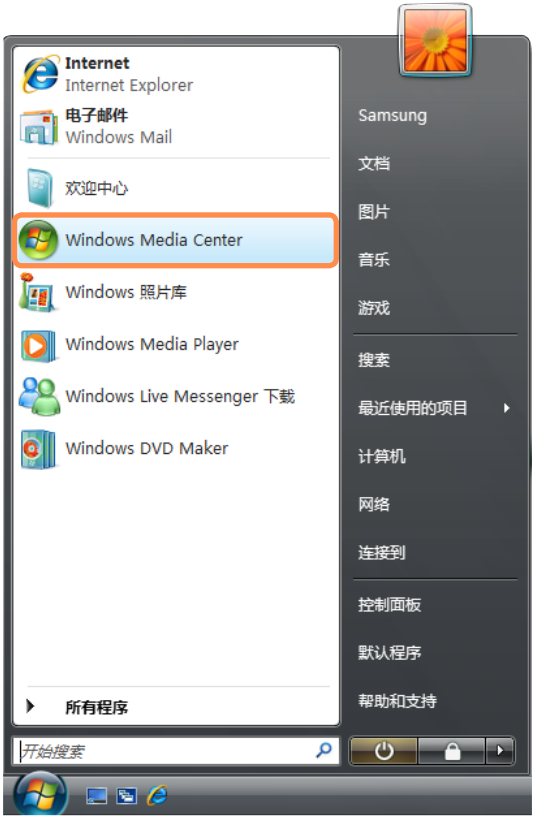

3 显示以下开始屏幕时选择安装选项。

单击**确定**后，通过快速设置能使用 Media Center 的基本功能。但无法通过快速设置使用电视和

通过自定义设置可配置所有设置，包括电视和 Internet 设置。如果单击**确定**，则会启动"设置向导"。

要在执行快速设置后设置电视和 Internet，请依次选择 Media Center 开始屏幕中的**任务 > 设置 > 常规 > Windows Media Center 设置**，然后设置下列项目。

4 如果已选择"自定义设置"，则按 设置向导 的说明继续进行设置。

如果未安装电视调谐器卡，则在 Media Center 设置过程中会显示电视相关设置步骤。

此外，如果未将计算机连接到 Internet，则无法进行设置，也无法使用收视指南（频道信息）。

5 Media Center 设置完毕后，单击**完成**。

现在可以使用 Media Center 了。

更改 Media Center 设置

您可以在完成“配置向导”后，通过在 Media Center 启动屏幕中依次选择**任务** > **设置来**更改设置。

使用 Media Center

下面将说明 Media Center 开始屏幕和基本功能。

开始屏幕布局

开始之前！

如果已选择 Media Center 开始屏幕中的**以后再运行设置程序**，或未完成”设置向导”，则启动 Media Center 时会显示”设置向导”屏幕。

如果完成其中的设置，则会显示 Media Center 开始屏幕。

依次单击**开始** > **Windows Media Center** 或**开始** > **所有程序** > **Windows Media Center**。

图片 + 视频	可以观看图片、图像和视频文件。
音乐	可以听音乐文件、音频 CD 和收音机。
电视 + 电影	可以收看和录制电视节目及播放 DVD 影片。
联机媒体	可以通过 Internet 访问各种多媒体内容。
任务	可以更改 Media Center 设置。
导航箭头	如果将鼠标指针移到箭头上，则可向上、下、左、右浏览菜单。

菜单和播放控制按钮仅当移动鼠标指针时才会显示片刻。

如果在播放媒体文件后执行另一任务，则 Media Player 窗口会变小。

图片 + 视频

在图片 + 视频中，可以观看已注册到 Media Center 媒体库中的图片和视频。

此外，还可以通过注册未注册到媒体库中的文件查看那些文件，以及查看可移动磁盘中的文件。

向媒体库中注册文件

下面说明的是向媒体库中注册文件的过程。

1 启动 Media Center，然后依次选择**图片 + 视频 > 图片库或视频库**。

如果是首次运行上述媒体库，则会显示“媒体库设置”窗口。在这种情况下，可按屏幕上的说明添加文件。

2 在媒体库菜单中单击右键，然后选择**媒体库设置**。

3 显示"媒体库设置"屏幕时，选择**添加文件夹**。

4 按屏幕上的说明指定文件夹的路径。

5 显示以下屏幕时单击**完成**。可在图片库或视频库中查看新增文件夹。

观看图片和图像

下面说明的是观看已注册到媒体库中的图片和图像过程。

图片和图像文件保存在**计算机 > 本地磁盘 (C:)> 用户 > 用户帐户 > 图片文件夹或计算机 > 本地磁盘 (C:) > 用户 > 公用 > 公用图片**文件夹中。

1 启动 Media Center，然后选择**图片 + 视频**。

2 选择**图片库**。

如果是首次运行图片库，则会显示**媒体库设置**窗口。在这种情况下，请单击**否**按钮。

3 选择含有图片文件的文件夹。

4 如果选择某个图片，则会以全屏方式显示该图片。

通过使用播放控制按钮或键盘上的方向按钮，可以观看另一图片。

5 要以放映幻灯片的方式查看图片，请单击**放映幻灯片**。

也可依次选择**图片 + 视频 > 播放全部**。然后就会以随机顺序显示已注册的文件夹中的图片。

观看视频

下面说明的是观看已注册到媒体库中的视频的过程。

视频文件保存在**计算机 > 本地磁盘 (C:) > 用户 > 用户帐户 > 视频文件夹或计算机 > 本地磁盘 (C:)> 用户 > 公用 > 公用视频**文件夹中。

1 启动 Media Center，然后选择**图片 + 视频**。

2 选择**视频库**。

如果是首次运行视频库，则会显示**媒体库设置**窗口。在这种情况下，请单击**否**按钮。

3 选择含有视频的文件夹。

如果选择视频文件，则会播放该视频文件。

观看保存在可移动媒体中的图片和视频

下面说明的是在 Media Center 中观看保存在可移动媒体中的图片、图像和视频的过程。

1 启动 Media Center。

2 插入含有图片、图像或视频文件的可移动媒体。

可移动媒体是指 CD、DVD、USB 闪存、存储卡等。

要观看保存在数码相机中的图片，请用 USB 线缆连接数码相机和计算机。

3 稍后将显示一个窗口，发出已找到新媒体的通知。选择**观看图片**或**观看视频**。

4 如果显示文件列表，则选择一个文件。

5 观看图片或视频。

音乐

在 Media Center 的“音乐”中，可以播放音乐文件或音频 CD。此外，还可将音频 CD 的曲目翻录到计算机中，以后再逐个播放或用播放列表播放这些曲目。

播放音频 CD

1 启动 Media Center。

2 按 CD-ROM 驱动器的弹出按钮打开 CD 托盘，然后插入音频 CD。将自动播放该 CD 中的曲目。

翻录音频 CD

1 启动 Media Center。

2 将音频 CD 插入 CD-ROM 驱动器，然后播放该 CD。

3 选择“音乐播放器”窗口左下角的**复制 CD**。

首次运行翻录 CD 功能时会显示“翻录选项”。按屏幕上的说明配置翻录选项，然后完成下列过程。对于第二次运行该程序，该设置选项将被忽略。

4 显示“翻录 CD”窗口时单击**是**。

5 右侧显示用于表示正在翻录 CD 的旋转 CD 图标时就开始翻录 CD 了。翻录完毕后会显示 CD 翻录完毕这一消息。

翻录的曲目都显示在 Media Center 的**音乐 > 音乐库**中，还会存储在 Windows Media Player 的**媒体库**中。翻录的曲目将被作为唱片集文件复制到桌面的**开始 > 音乐中**。

要更换用于保存翻录曲目的文件夹，请启动 Windows Media Player，在顶部工具栏上单击右键，然后从弹出式菜单中依次选择**更多选项 > 翻录音乐 > 翻录音乐到此位置**。

播放翻录的曲目

1 启动 Media Center，然后选择“音乐”。

2 如果选择**音乐库**，则会显示唱片集列表，其中包括翻录的唱片集。

翻录的音乐唱片集

3 选择要播放的唱片集，然后单击左侧窗格中的**播放唱片集**。

4 将播放该唱片集。

使用播放列表

对于翻录的音乐唱片集以及从 Internet 下载的音乐文件，可以轻松地创建、管理和播放播放列表。

1 启动 Media Center，然后依次选择**音乐 > 音乐库**。

2 通过选择顶部的唱片集、艺术家、流派或歌曲可搜索音乐文件。

如果依次选择**播放列表 > 所有音乐**，则会列出所有已注册的音乐文件。

3 选择要添加到播放列表中的音乐文件，然后单击左侧窗格中的**添加到队列**。

4 Media Player 窗口左下角的 ＋ 号将开始闪烁，然后会消失，此时选定的音乐文件已添加到队列中。

Media Player 窗口

5 选择左下角的 Media Player 窗口，然后单击**查看队列**。

6 选择**另存为播放列表**，输入播放列表名称，然后选择**保存**。如果有遥控器，则可用遥控器上的数字按钮输入名称。

7 要播放保存的播放列表，请依次选择 **Media Center > 音乐库 > 播放列表**，选择一个播放列表，然后单击播放。

- **即使已删除某个音乐文件该文件仍显示在 Media Center 中**

  如果已删除某个音乐文件，则还须从 Media Center 播放列表中将该文件手动删除。

- **从 Media Center 中删除播放列表**

  依次选择 **Media Center > 音乐库 > 播放列表**，选择已保存的播放列表，然后单击**删除**。随后将删除选定的播放列表。

电视 + 电影

开始之前！

仅当计算机中装有电视调谐器卡时才能使用电视功能。

“电视 + 电影”菜单

实时电视	可以收看实时电视节目。
录制的电视	可以观看录制的电视节目
指南（电视广播节目指南 - EPG）	可以查看电视节目指南。可以收看或录制实时电视节目并预设录制。
播放 DVD	将显示 DVD 影片。
搜索	可通过标题、关键字或流派来搜索节目。

什么是电视节目指南 - EPG?

电子收视指南（EPG）是一种电视节目指南。可选择某个节目并查看有关该节目的详细信息，或轻松地预设录制。Media Center 每天都会多次更新指南信息。

播放 DVD

下面说明观看 DVD 影片的过程。

1 启动 Media Center。

2 按 DVD 驱动器的弹出按钮**打开**托盘，然后插入 DVD 影片。

如果在未启动 Media Center 时插入 DVD 影片，则会出现”自动播放”选择窗口。
选择用 **Media Center 播放 DVD 视频**，然后单击**确定**。

3 片刻之后就会显示 DVD 菜单。

如果未自动显示 DVD 菜单，则选择开始屏幕中的**播放 DVD**。

4 选择**观看电影**或从 DVD 菜单中选择**播放**。

将播放该 DVD 影片。

如果移动鼠标，则会显示播放控制按钮。用播放控制按钮可从特定位置播放 DVD，或停止播放 DVD。

联机媒体

通过在线聚焦可访问更多联机内容。

在线聚焦是内容提供商通过 Media Center 提供的一种服务。通过 Internet 可欣赏各种多媒体内容，如电影、新闻、体育等。

- 要使用联机媒体，必须将计算机连接到 Internet。
- 有关使用在线聚焦时出现的问题，请联系相应的联机服务提供商。计算机制造商对在线聚焦内容服务概不负责。

第 8 章
附录

重新安装 Windows Vista 194

使用 Samsung Recovery Solution（可选） 198

Samsung Recovery Solution 功能 198

使用 Samsung Recovery Solution 200

问题解答 204

有关显示的问题 204

有关调制解调器的问题 206

有关有线网络（LAN）的问题 208

有关无线网络（WLAN）的问题 209

有关游戏和程序的问题 212

蓝牙 213

其他问题 215

免费试用 Microsoft Office 试用版 60 天(可选) 216

产品规格 218

词汇表 228

索引 231

Samsung Notebook Computer 全球保修 232

重新安装 Windows Vista

当 Windows 不再正常工作时，您可以使用适用于 Windows Vista 的**系统恢复媒体**重新安装 Windows。（适用于提供系统恢复媒体的型号。）

对于提供 Samsung Recovery Solution 的型号，您可以使用 Samsung Recovery Solution 重新安装 Windows。

开始之前！

- 视计算机型号而定，可能没有提供**系统恢复媒体**。
- 如果无法启动 Windows，或者如果想要删除所有现有数据并重新安装 Windows，请根据［**在 Windows 无法启动时重新安装**］(目 197) 中的说明安装 Windows。
- 本手册基于 Windows Vista Home Premium 介绍了这些步骤。 本文档中的屏幕图像可能与实际的不同。
- 由于 Windows Vista 可能需要升级以增强性能，视 Windows Vista 版本不同，某些安装步骤可能有所不同。本指导介绍如何在最早版本 Windows Vista SP1 的基础上重新安装 Windows。

重新安装 Windows 可能会删除保存在硬盘驱动器上的数据（文件和程序）。确保备份所有重要数据。Samsung Electronics 对任何数据丢失概不负责。

在 Windows 中重新安装

1 将**系统恢复媒体**插入 DVD 驱动器。

2 在显示**自动播放**窗口时，请选择**运行 setup.exe**，然后单击**允许**。

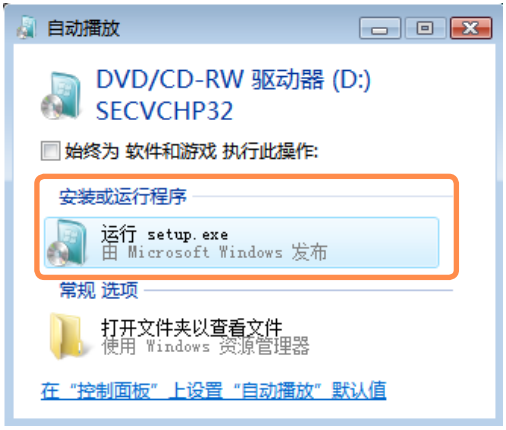

3 由于视 Windows Vista 版本不同，安装步骤可能有所不同，请根据以下说明继续安装。

- **3-1. 如果显示让您选择要安装的操作系统的窗口，**
  请单击**下一步**。然后进行步骤 4。

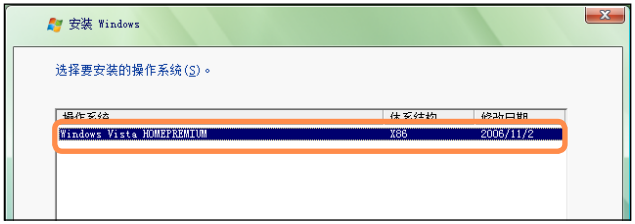

操作系统的名称可能会因 Windows 版本而异。

- **3-2.如果显示“选择 Windows 安装”窗口（适用于 Windows Vista SP1），**

  单击**现在安装**。当显示“选择升级”窗口时，单击相关项目。

如果在“选择升级”窗口中选择 **联机以获取最新安装更新**，则安装最早的更新程序，然后进行步骤 4。此时，计算机必须接连到 Internet。

4 如果显示“用户协议”屏幕，请选择 **我接受许可条款**，然后单击**下一步**。

- **对于 Windows Vista SP1，显示以下窗口。在这种情况下，请选择一个安装选项。**

  如果单击 **自定义**，请按顺序继续步骤 5 至步骤 12。

  如果单击 **升级**，开始步骤 6。此后，继续步骤 11。

自定义

选择此选项**重新安装 Windows**。Custom 安装之后，您必须重新安装所有必需的设备驱动程序和各种程序。此外，安装之后，不必要的文件夹和文件可能保留在硬盘驱动器上（例如 C:\Windows.old 等）。

升级

选择此选项可**升级 Windows**，同时保留当前的文件、配置和程序。因此，尽管您不需要重新安装设备驱动程序和各种程序，在升级之后，某些程序可能无法正常工作。

5 当显示窗口询问用来安装操作系统的位置时，请选择一个磁盘驱动器分区，然后单击**下一步**按钮。

驱动器 D 包含 Samsung Recovery Solution 用来保存备份映像的区域。将 Windows 安装到推荐的驱动器 C。

如果以前的 Windows 安装文件位于所选的分区中，则会显示消息通知您这些文件和文件夹将会移动到 Windows.old 文件夹中。单击**确定**按钮。

6 Windows 安装即会继续。

在安装期间，计算机将会重新启动 3 次。如果在重新启动之后，显示 **Press any key to boot from CD or DVD...**消息，请不要按任何按钮。

7 即会显示 Windows 用户注册屏幕。请选择用户名和图片，然后单击**下一步**按钮。

8 请输入计算机名称。在显示的窗口中可以选择桌面背景。

请输入内容，然后单击**下一步**按钮。

9 即会显示 Windows 自动保护设置窗口。

根据需要配置设置。

10 即会显示时间和日期设置窗口。

单击**下一步**按钮。

11 即会显示注册完成窗口。

如果单击**开始**按钮，则开始检查计算机规格。

12 稍后，即会显示 Windows 桌面。

在 Windows 启动时，根据需要使用系统软件媒体安装设备驱动程序和应用程序。

在 Windows 无法启动时重新安装

在 Windows 无法启动时，使用系统恢复媒体引导，并可从该处重新安装 Windows。

1 将**系统恢复媒体**插入 DVD 驱动器，然后重新启动计算机。

2 如果引导时显示 **Press any key to boot from CD or DVD...**消息，则在键盘上按任意键。

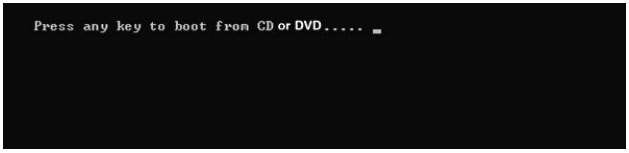

3 稍后，会显示“选项”窗口，例如语言、时间、键盘等。请确认设置并单击**下一步**按钮。

4 由于视 Windows Vista 版本不同，安装步骤可能有所不同，请根据以下说明继续安装。

- **4-1 如果显示让您选择要安装的操作系统的窗口，**请单击**下一步**。显示步骤 5。

操作系统的名称可能会因 Windows 版本而异。

- **4-2 如果显示“选择 Windows 安装”窗口（适用于 Windows Vista SP1）**
  单击 **现在安装**。

5 如果显示“用户协议”屏幕，请选择 **我接受许可条款**，然后单击**下一步**。

- **对于 Windows Vista SP1，显示您可以选择安装选项的窗口。**

  在这种情况下，请单击 **自定义**。

6 当显示窗口询问用来安装操作系统的位置时，请选择一个磁盘驱动器分区，然后单击**下一步**按钮。

驱动器 D 包含 Samsung Recovery Solution 用来保存备份映像的区域。将 Windows 安装到推荐的驱动器 C。

- 如果单击**驱动器选项（高级）**，则可以删除、格式化、创建或扩展分区。单击一项功能，按照屏幕上的说明继续操作。
- 如果以前的 Windows 安装文件位于所选的分区中，则会显示消息通知您这些文件和文件夹将会移动到 Windows.old 文件夹中。单击**确定**按钮。

7 后续步骤和**在 Windows 中重新安装**的步骤相同。
196

使用 Samsung Recovery Solution（可选）

Samsung Recovery Solution 提供使您能够在计算机出现问题时方便地将计算机还原至以前的正常状态的**还原功能**，以及使您能够方便地保存计算机的当前状态和数据的**备份功能**。

- 视计算机型号不同，可能不提供 Samsung Recovery Solution 或者版本可能有所不同，而且视版本不同，使用步骤可能有所不同。本文档中的屏幕图像可能与实际的不同。
- 对于使用固态磁盘（SSD）的模块，不提供 Samsung Recovery Solution。

Samsung Recovery Solution 功能

还原功能

当计算机不再正常工作，或者由于故障无法启动时，使用此功能，您可以在不使用 System Recovery Media 或 Windows 安装 CD 的情况下，方便地将计算机还原至以前的正常状态。如果已备份数据，您可以还原备份数据。

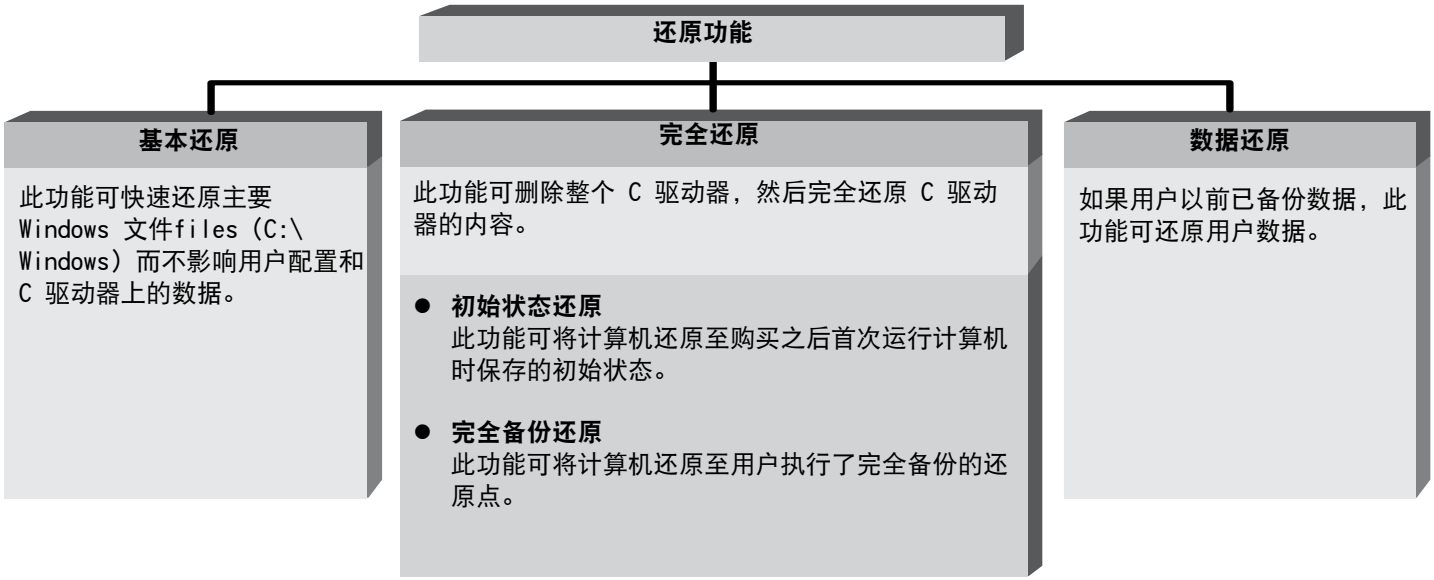

备份功能

您可以将整个 C 驱动器或所有数据备份至**另一硬盘驱动器**或 **DVD**。您可以使用还原功能还原已备份的驱动器或数据。

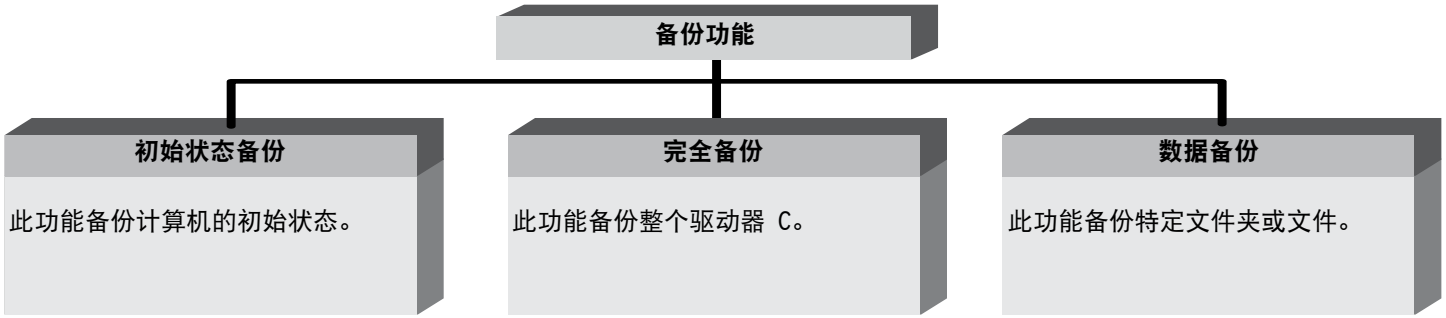

使用 Samsung Recovery Solution

无论是在 Windows 运行时，还是在不能启动进入 Windows 的情况下，都可以使用 Samsung Recovery Solution。学习如何使用 Samsung Recovery Solution。

初始状态备份

如果是第一次打开计算机，则会在注册 Windows 后执行初始状态备份功能。此功能可将驱动器 C 的初始状态映像保存到安全位置，以便用户可以使用完全还原功能将计算机还原为初始状态。初始状态备份仅在购买计算机后执行一次。

1 在第一次打开电源时，会显示**注册 Windows** 屏幕。如果按照屏幕上的说明注册 Windows，计算机将会重新启动。

2 重新启动计算机之后，显示**用户注册完成**消息。单击**确定**。计算机将重新启动。

3 显示**初始状态备份**屏幕。

要调整驱动器 C 和 D 大小，请单击**高级**，然后相应地为磁盘分区。使用滑块调整分区大小，然后单击**下一步**。

该磁盘分区功能只在计算机第一次打开时可用，并且从那以后将不再可用。一旦完成分区之后，就不能再调整分区大小。因此，请慎重对磁盘进行分区。

4 执行初始状态备份可将驱动器 C 的初始状态备份至安全位置。此备份映像用于**完全还原**功能，在计算机不能正常工作时将其还原为初始状态。

5 在初始状态备份完成后，重新启动 Windows。

快速还原

快速还原使您能够在计算机出现问题时，方便地将计算机还原至以前的正常状态。快速还原提供基本还原和完全还原（计算机初始状态还原）选项。

1 **当 Windows 正在运行时：**

单击**开始 > 所有程序 > Samsung > Samsung Recovery Solution > Samsung Recovery Solution**。

当 Windows 未启动时：

打开计算机，然后在出现引导屏幕(SAMSUNG 徽标)时按 **F4** 键。稍后，计算机会以还原模式启动，同时显示 Samsung Recovery Solution 屏幕。

此模式下不支持触摸屏功能，即使计算机型号支持触摸屏功能。在此模式下，请使用触摸板或鼠标代替触摸屏。

2 如果是在购买计算机后第一次启动 Samsung Recovery Solution 程序，则在开始还原之前会显示许可协议屏幕。请阅读该协议，然后单击**同意**以继续。

3 如果显示初始菜单屏幕，请单击**还原**。

如果单击**按症状选择**，则显示**按症状选择**菜单。如果选择某一症状，则推荐的还原选项将闪烁。单击还原选项继续操作。

4 从**还原**菜单中选择**基本还原**或**完全还原**。

- **基本还原**仅还原主要的 Windows 文件，同时短时间内保留用户配置和驱动器 C 上的数据。
- **完全还原**删除整个 C 驱动器，然后还原 C 驱动器的内容。

在即使完成**基本还原**之后计算机仍无法正常工作情况下，请运行**完全还原**。

4-1 如果已选择**基本还原**：
在**基本还原**屏幕中，单击**下一步**按钮。系统将重新启动。

4-2 如果已选择**完全还原**：
在还原点选择屏幕中，选择描述为**计算机初始状态**的还原点，然后单击**下一步**按钮。系统将重新启动。

由于完全还原可删除所有用户数据以及另外安装的程序，请首先使用数据备份功能备份重要数据，然后运行完全还原。

5 计算机以还原模式启动并显示还原进度消息。如果单击**确定**，则开始还原。还原可能要花费一段时间，请稍等片刻。

6 还原完成后显示**重新启动系统**消息时，请单击**确定**重新启动系统。

正在进行还原时，确保连接电源线。在执行完全还原后计算机首次启动时，启动速度可能会由于系统优化过程而变慢。此时，不要强行关闭计算机。

用户完全备份/还原

完全备份可将驱动器 C 的完整映像保存到另一驱动器或 DVD。**完全还原**可将由完全备份保存的映像文件还原至驱动器 C。本指南介绍基于使用 DVD 备份和还原的完全备份和完全还原流程。

● 完全备份

如果使用 DVD 运行完全备份，即使当硬盘出现问题或删除还原区域时，您仍可以还原计算机。

1 单击**开始 > 所有程序 > Samsung > Samsung Recovery Solution > Samsung Recovery Solution**。

2 当显示初始菜单屏幕时，单击**备份**。

3 单击备份菜单中的**完全备份**。

4 在说明字段中输入有关当前计算机状态的备份描述，从而您可以在以后方便地识别，然后请指定保存路径。如果计算机有 DVD-Writer，您可以将 DVD 驱动器指定为保存路径。

选择驱动器 D。

选择 DVD 驱动器。

5 如果单击**下一步**按钮，系统将在还原模式下重新启动，然后开始**完全备份**。如果已选择 DVD 驱动器作为保存路径，则显示**请插入空白 DVD** 消息。插入空白 DVD，然后单击**确定**按钮。

Samsung Recovery Solution 支持 DVD+R、DVD-R、DVD+RW 和 DVD-RW，但不支持 CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-DL（双层）、HD-DVD 和 Blu-Ray。

6 开始完全备份。如果需要多个 DVD，则在进度屏幕中显示预计 DVD 数量。当完成刻录 DVD 时，将显示**插入下一 DVD** 消息。按照说明继续进行备份。

7 备份完成后显示**重新启动系统**消息时，请单击**确定**重新启动系统。

⊙ 完全还原

1 当备份到 DVD 时

打开计算机，将备份 DVD 插入 DVD 驱动器。

如果有多张备份 DVD，请插入首张 DVD。

当备份到另一驱动器时

继续步骤 2。

2 单击**开始 > 所有程序 > Samsung > Samsung Recovery Solution > Samsung Recovery Solution**。

当无法启动 Windows 时，请打开计算机并在引导屏幕中按 F4 键进入还原模式。

3 当显示初始菜单屏幕时，单击**还原**，然后单击**完全还原**。

4 在还原点选择屏幕中选择**完全备份**还原点，然后单击**下一步**按钮。系统重新启动。

5 计算机在还原模式下启动之后，显示还原进度消息。如果单击**确定**，则开始还原。

如果使用多个 DVD 进行完全备份，在完成刻录 DVD 时，将显示**插入下一 DVD** 消息。

6 还原完成后显示**重新启动系统**消息时，请单击**确定**重新启动系统。完成完全还原。

用户数据备份/还原

数据备份使您能够将特定文件或文件夹保存到另一驱动器或 DVD。**数据还原**使您能够在数据丢失时，使用通过数据备份保存的数据还原数据。本指南介绍基于使用 DVD 备份和还原的备份和还原流程。

⭘ 数据备份

1 单击**开始** > **所有程序** > **Samsung** > **Samsung Recovery Solution** > **Samsung Recovery Solution**。

当无法启动 Windows 时，请打开计算机并在引导屏幕中按 F4 键进入还原模式。

2 当显示初始菜单屏幕时，单击**备份**，然后单击**数据备份**。

3 在数据选择屏幕中，选择**基本选择**或**从全部中选择**，选择要备份的文件夹或文件，然后单击**下一步**按钮。

4 在**说明**字段中输入有关备份的描述，从而您可以在以后方便地识别，然后请指定**保存路径**。如果计算机有 DVD-Writer，您可以将 DVD 驱动器指定为保存路径。

如果您已指定硬盘驱动器或可移动磁盘作为保存路径，则在相应的驱动器（例如 D:\）上创建 **SamsungRecovery\SamsungData** 文件夹，然后将数据保存至该文件夹。注意不要有意无意地删除文件夹。

5 如果单击**下一步**按钮，则开始数据备份。如果已选择 DVD 驱动器作为保存路径，则显示**请插入空白 DVD** 消息。插入空白 DVD，然后单击确定按钮。

6 显示**备份已完成**消息。

⭘ 数据还原

1 **当备份到 DVD 时**

打开计算机，将备份 DVD 插入 DVD 驱动器。

当备份到另一驱动器时

继续步骤 2。

2 单击**开始** > **所有程序** > **Samsung** > **Samsung Recovery Solution** > **Samsung Recovery Solution**。

当无法启动 Windows 时，请打开计算机并在引导屏幕中按 F4 键进入还原模式。

3 当显示初始菜单屏幕时，单击**还原**，然后单击**数据还原**。

4 选择要还原在备份列表的备份项，然后单击**下一步**按钮。

5 选择用于还原的文件夹，然后单击**下一步**按钮。开始数据还原。

6 完成数据还原之后，检查数据是否已还原至指定的文件夹。

问题解答

本节提供有关可能出现的问题、解决方法及有关系统使用的其他参考资料的信息。

有关显示的问题

问题 LCD 屏幕太暗或太亮。

答案 打开 LCD 背光或调节 LCD 亮度。

按 **Fn** + F5 打开 LCD 背光，或者按 **Fn** + ↑ 或 **Fn** + ↓ 调节 LCD 亮度。

问题 用 Media Player 播放电影或视频剪辑时系统会启动屏幕保护程序。

答案 在 Media Player 中取消选中**媒体库 > 更多选项 > 播放器 > 播放时允许运行屏幕保护程序。**

问题 在下列情况中，屏幕可能会短时闪烁或显示杂点。

- **单击”图形卡相关”选项卡，更改分辨率、更改显示设备、卸下交流电适配器、重新启动系统、更改电源使用方案。**

答案 视频驱动程序检查连接的设备时可能会出现这种情况。在检测进程正忙时，任何已连接的显示设备都可能会闪烁或出现一些杂点。

问题 如果连接投影仪并更改设置，以便通过按 Fn + F4 将屏幕图像显示在 LCD 和投影仪上，则屏幕显示不正常。

答案 再次按 **Fn** + F4 组合键。

如果即使按该组合键后问题仍然存在，这是因为当前分辨率太高，投影仪不支持这么高的分辨率。在这种情况下，请将分辨率改为 1024x768 像素。

问题 连接投影仪时，屏幕底部的任务栏未显示在投影仪上。

答案 发生这种情况是因为 WXGA LCD 支持 1280×800 像素的分辨率，但投影仪不支持这种分辨率。在这种情况下，请将分辨率改为 1024x768 像素(建议)。

问题 即使按快捷键，快捷方式图标也不会显示在屏幕上。

答案 仅当安装 Easy Display Manager 程序后，才会显示快捷方式图标。

问题 已将显示器(或投影仪)连接到计算机，但显示器中的颜色显示不正常。

答案 请检查是否已用信号线正确连接显示器和计算机，也可按需重新连接信号线。

问题 我想通过连接 HDMI 端口与电视来观看屏幕，但是屏幕边缘无法显示。

答案 建议使用适用于文档和互联网页面的笔记本电脑屏幕或显示器。

当通过电视观看视频时，虽然建议通过 HDMI 端口连接，但显示文档或互联网页面可能并不适合，因为大多数支持 HDMI 的电视在屏幕上不能正确地显示页面或字符的边缘。

问题 我无法在 [NVIDIA Graphics] 的 NVIDIA 控制面板中配置图像清晰度。

答案 **NVIDIA 控制面板 > 调整桌面颜色设置 > 图像锐化**项被设为**无**，从而不可配置。 这属于正常情况。

此功能仅可用于旧的显卡芯片组。

有关调制解调器的问题

问题 听不到调制解调器的声音

答案1 请检查是否已将电话线正确连接到调制解调器。

答案2 请检查是否已正确安装调制解调器驱动程序。

❶ 依次单击**开始 > 控制面板 > 系统和维护 > 设备管理器 > 调制解调器**，然后再检查调制解调器是否标有黄色感叹号。如果标有黄色感叹号，则意味着未正确安装调制解调器驱动程序。在这种情况下，请删除已安装的驱动程序，然后再次安装驱动程序。

❷ 如果调制解调器未标黄色感叹号，则双击已安装的调制解调器，然后依次选择**"诊断"选项卡>"查询调制解调器"**，以诊断该调制解调器。如果执行该命令后没有反应，则意味着该调制解调器已失常。

在这种情况下，请重新启动系统或重新安装调制解调器，然后再次诊断该调制解调器。

（请先关闭所有正在使用调制解调器的应用程序，然后再诊断调制解调器。）

问题 使用交换机时无法拨打电话

答案 一般而言，交换机或数字电话交换系统的拨号音并不是连续的，这不同于 PSTN 线路的拨号音。因此，调制解调器不能拨打电话，因其会将拨号音误读为忙音。在这种情况下，请执行下列操作。

- **使用 AT 命令**

  将 ATX3 命令添加到初始化设置中。

  也可先输入 ATX3 命令，然后再拨打电话。

  调制解调器将不会在拨打电话前检查拨号音。

- **在控制面板中配置调制解调器**

  ❶ 依次单击**开始 > 控制面板 > 硬件和声音**。

  ❷ 单击**电话和调制解调器选项**。

  ❸ 在**调制解调器**选项卡中，选择已安装的调制解调器，然后单击**属性**。

  ❹ 在"调制解调器属性"窗口的**调制解调器**选项卡中，取消选中**拨打电话前等待拨号音**选项。

  ❺ 设置完毕后单击**确定**按钮。

如果无法拨打以 0 开头的电话，如 01432、01421、01433 等，这是因为已将专用交换系统设置为阻止长途电话。请咨询交换系统管理员。

问题 在海外使用调制解调器

答案1 检查是否已将调制解调器的国家/地区设置为当前国家/地区。

由于各国家/地区的电信值都略有不同，因此如果未将位置设置为相应的国家/地区，则调制解调器可能会无法拨打电话。

❶ 依次单击**开始** > **控制面板** > **硬件和声音**。

❷ 单击**电话和调制解调器选项**。

❸ 在**拨号规则**选项卡中，单击**编辑**。

❹ 在"编辑位置"窗口的**常规**选项卡中，将"国家/地区"设置为当前国家/地区，输入区号，然后单击**确定**按钮。

答案2 由于电话线连接器的形状会因所在国家/地区而异，因此可能必须购买电话线连接器才能在该国家/地区拨打电话。

问题 如何在睡眠模式(待机模式)中接收传真?

答案 要在计算机处于睡眠模式(待机模式)时接收传真，必须按以下步骤配置计算机。

必须参照传真程序手册将传真程序设置为自动接收传真。

❶ 依次单击**开始** > **控制面板** > **硬件和声音**。

❷ 单击**电话和调制解调器选项**。

❸ 在**调制解调器**选项卡中，选择已安装的调制解调器，然后单击"属性"。

❹ 在"调制解调器属性"窗口的"电源管理"选项卡中，选择**用此设备唤醒计算机**选项，然后单击**确定**按钮。**(如果未显示"电源管理"选项卡，则选择"常规"选项卡中的"更改设置"。)**

按上述步骤配置调制解调器后，如果有传入的传真，则计算机会从睡眠模式中唤醒并接收传真。

有关有线网络（LAN）的问题

问题 <Wake On LAN> 功能

答案1 <Wake On LAN> 是一种收到网络(有线 LAN)中的信号(如 Ping 或 Magic Packet 命令)时可以从睡眠模式中激活系统的功能。

- **使用 <Wake On LAN> 功能**

❶ 依次单击**开始 > 控制面板 > 网络和 Internet > 网络和共享中心 > 管理网络连接**。

❷ 在“本地连接”上单击右键，然后选择“属性”。

❸ 依次单击**配置 > 电源管理**选项卡。选择**允许这台设备使计算机脱离待机状态**，然后单击**确定**。重新启动系统。

- 如果在即使未收到信号的情况下将系统从睡眠模式唤醒，请先禁用 <Wake On LAN> 功能，然后再使用系统。

- 如果在未禁用 WOL（Wake on LAN）选项的情况下关闭系统，LAN LED 可能不会被关闭。

- 使用无线 LAN 时连接有线 LAN 不能激活<Wake On LAN> 功能。将无线 LAN 设置为**已禁用**才能使用 <Wake On LAN> 功能。

❶ 依次单击**开始 > 控制面板 > 网络和Internet > 网络和共享中心 > 管理网络连接**。

❷ 在“无线网络连接”上单击右键，然后选择**禁用**。

问题 连接到 100Mbps/1Gbps 有线 LAN 后，计算机退出睡眠/休眠模式时将显示一条消息，内容为已连接到 10Mbps/100Mbps 有线 LAN。

答案 计算机退出待机/休眠模式后，恢复网络将耗费约 3 秒。

网络恢复之后将以 100Mbps/1Gbps 的速率运行。

有关无线网络（WLAN）的问题

问题 找不到 AP。

答案 验证无线 LAN LED 是否亮起。

如果该指示灯已被关闭，则通过按无线 LAN 开/关按钮（**Fn** + ）将其打开。

问题 无线 LAN 设备运行正常，但无法连接到 Internet 或其他计算机。

这是由于配置不当或配置错误所引起的。请作如下检查：

答案1 在连接到无线临时网络时，请检查网络名称（SSID）是否相同。

答案2 如果使用了网络密钥（加密密钥），AP（接入点）与无线临时网络密钥必须相同。

AP 网络密钥可以使用 AP 管理程序配置。 有关更多详细信息，请咨询您的网络管理员或产品提供商。

答案3 请检查是否已正确安装设备驱动程序。如果未正确安装驱动程序，则通过依次单击**开始 > 控制面板 > 系统和维护 > 设备管理器 > 网络适配器**，可以发现网络图标上标有黄色感叹号。

问题 信号很强，但无法连接到网络。

即使信号很强，在未正确配置 TCP/IP 属性，或网络密钥(密钥)不正确的情况下，网络连接也可能无法正常运行。

答案1 请检查是否已正确配置 TCP/IP 属性。连接 AP 时，用右键单击任务栏中的**网络连接** 图标，然后选择**网络和共享中心**。如果单击已连接的无线网络设备旁边的**查看状态**，然后再单击**详细信息**按钮，则可查看其 IP 信息。如果未正确分配 IP 地址，则 IP 地址将显示为以下形式（如 169.254.xxx.xxx）。

如果网络不支持 DHCP，则必须通过咨询网络管理员来指定正确的 IP 地址。

即使网络支持 DHCP，服务器也可能未将 IP 地址正确地分配给客户端，客户端工作站无法连接到网络。

问题 无法连接到 AP。

检查计算机设置

答案1 **依次选择开始> 所有程序> 附件> Windows Mobility Center 并检查无线设备的状态。**

- **当它表示断开连接时**

  这表示计算机未连接到 AP。 检查 AP 的状态，参考以下“检查 SP 设置”一节中的说明。检查在 AP 中配置的加密密钥，重新尝试连接。

- **当它表示已连接但您无法连接到 Internet 时**
  这表示计算机已连接到 AP，但 AP 或与 AP 连接的外部网络有故障。
- **当显示“没有无线 LAN 适配器”消息或没有无线 LAN 图标时**

  这表示无线 LAN 设备设置为不使用或设备无法识别。

  检查无线设备是否在“设备管理器”窗口中正确识别。 如果设备设置为不使用，请右击并从弹出菜单中选择使用。

答案2 检查是否已对 AP 和计算机输入同一网络密钥(密钥)。网络密钥是用于对 AP 和计算机之间传输的数据进行加密的密钥。建议手动设置网络密钥。

- **检查 AP 设置**

  有关 AP 设置，请参阅 AP 制造商提供的用户指南。

答案3 检查环境是否适于使用无线 LAN。无线 LAN 的使用可能受环境和距离 或门)会影响无线 LAN 的使用。请在层高足够的开放空间(距墙壁 50cm)中安装 AP，还要远离所有其他无线电信号源。

答案4 检查 AP 的运行是否正常。

- 如果 AP 运行不正常则关闭 AP，等待片刻后再打开 AP。
- 验证 AP 的固件版本是否为最新版本。(有关 AP 固件的详细信息，请联系 AP 制造商或购买 AP 的地点。)

答案5 验证是否已将 AP 正确地连接到网络。通过将有线网络电缆(已连接到 AP)连接到计算机验证网络运行是否正常。

答案6 再次检查网络密钥设置(密钥)。如果已选中代码自动转换(一种密码功能)，但即使无线连接正常也无法进行数据通信，则建议手动输入网络密钥(密钥)。

答案7 请按如下说明检查 AP 设置。(以下建议针对的是标准环境，因此可能会因特定无线网络环境而异。)

- 网络中有多个 AP 时，请检查每个 AP 的信道设置。各 AP 采用相邻信道时，电磁波间会产生干扰。请将各 AP 信道设置得更分散一些。
  (例如：Ch1、Ch5、Ch9、Ch13)
- 如果将 AP 的 SSID(服务群 ID)选项设置为”隐藏”，则无法在计算机中搜索到该 AP。建议取消选中 AP 的”隐藏”选项。SSID 是用于区分无线 LAN 的名称。
- 建议采用长前导。前导是一种用于数据传输同步的信号。某些类型的 AP 支持短前导，但这可能会引起兼容性问题。
- 建议采用静态 IP。
- 由于静态信道选择较之自动信道选择更为可靠，因此建议采用静态信道。

问题 我无法将计算机连接到临时网络。

答案1 **检查无线临时网络的安全性设置与网络名称。**

答案2 检查连接到无线临时网络的计算机的 TCP/IP 设置。 连接到无线临时网络的计算机的 IP 地址必须设置为具有相同的子网络地址。

- 例如，如果 TCP/IP 设置配置为具有固定 IP 地址，请选择无线适配器中 TCP/IP 属性中的“使用下面的 IP 地址”，如下配置各项并重试。

  IP 地址： 10.0.0.1~10.0.0.254，子网掩码：255.255.255.0.

  建议使用固定 IP 地址进行无线临时网络连接。

答案3 您必须在 McAfee SecurityCenter 中将分配给无线适配器的 IP 地址注册为“受信任 IP”。

- 单击 **McAfee SecurityCenter > 高级菜单 > 配置 > Internet 和网络 > 高级 > 受信任和禁止的 IP**，然后将IP 地址或 IP 地址范围注册为受信任 IP 地址。

问题 在无线临时网络运营期间，出现 AP（接入点）间歇性连接不上的情形。

答案 此问题会在无线临时网络运营期间间歇性出现。

即使出现此问题，无线临时网络运营仍可正常运作而不受影响。 单击“刷新”以更新 AP 列表。

问题 我已为无线和有线连接设置了相同的 IP 地址，但它们仍无法正常工作。

答案 您不能让无线和有线连接使用相同的 IP 地址。

要连续使用具有相同 IP 地址的有线和无线连接，则必须在控制面板的“网络连接”中将当前不需要的连接设置为“不使用”。

问题 产品附近有以邻近频率运行的设备时无线 LAN 无法正常运行。

A1 使用无线视频收发器或微波炉时会产生信道干扰。如果受到其他设备的信道干扰，建议更换用于连接 AP 的信道。有关 AP 设置的详细信息，请参见 AP 制造商提供的用户手册。

A2 由于 IEEE802.11g 设备在有活动的IEEE802.11b 设备时以混合模式运行，所以其数据速率会降低。

有关游戏和程序的问题

执行某些程序(尤其是执行游戏)时，Windows Vista 的某些功能可能无法正常运行，也可能会因设备驱动程序兼容性问题引发问题。有关最新设备驱动程序和错误修复程序，请参阅各自公司的网站。

问题 3D 游戏无法运行，或者某些功能无法运行。

答案 将游戏的图形卡设置改为“2D”或“软件渲染”，然后再次运行程序。

问题 游戏的屏幕显示不顺畅。

答案 对于 3D 游戏，用于 3D 屏幕显示的纹理数据保存在系统内存中。

如果系统内存不足，则会将纹理数据保存在硬盘驱动器内，然后按需加载到内存中。这种操作可能会暂时打断屏幕上的图片显示。

在这种情况下，请降低游戏分辨率或屏幕设置。

问题 在玩某些游戏时，屏幕上有时候会显示不完整的画面。

答案 如果在玩某些游戏时，屏幕上的部分画面有时会不完整，是由于这些游戏需要高规格的显卡。

在这种情况下，可将该游戏的 3D 功能设置设置为较低的值，或者将游戏的分辨率设置为较低的值。

蓝牙

问题 通过蓝牙收到的名片中的韩文或中文字符不完整

答案1 如果通过选择**选择文件中的名片(*.vcf、*.vcd)**选项发送含有韩文或中文字符的名片，则收到的名片中的字符会是不完整的。

这是因为未将名片文件的内容设置为韩文或中文字符集（CHARSET)。要解决此问题，请按以下说明手动编辑名片文件的内容。

❶ 在要发送的名片文件(*.vcf、*.vcd)上单击右键，然后依次选择**连接程序 > 选择程序**。

❷ 从程序列表中选择**记事本**。

❸ 按以下说明编辑文件。

示例）“N:Magic Sens”=>“ **N;CHARSET=KS_C_5601**:Magic Sens”

对于韩文，请添加“CHARSET=KS_C_5601”

对于简体中文（CHS)，请添加“CHARSET=gb2312”

对于繁体中文（CHT)，请添加”CHARSET=Big5”

答案2 直接在 Microsoft Outlook 通讯簿中执行名片发送，或通过 **Outlook 名片选项**选择“发送”，这样不编辑 VCF 文件就能发送不含不完整字符的名片。

问题 找不到或无法连接耳机

答案1 如果已将耳机连接到另一设备，则不能找到该耳机，即使找到也无法连接耳机。断开耳机与其他设备的连接，然后再次开始搜索。

答案2 如果已将耳机连接到电源适配器，则无法进行蓝牙连接。

请断开电源适配器的连接，然后再试一次。

答案3 一般而言，蓝牙耳机有 2 种运行模式，即"开/关"模式和"配对"模式。

要将蓝牙耳机连接到另一蓝牙设备(如 PC 或蜂窝电话)，则蓝牙耳机必须处于配对模式。

将蓝牙耳机切换到配对模式，然后再次尝试执行搜索操作。

一般而言，处于配对模式的蓝牙耳机会在一段时间过后自动返回到开/关模式。

问题 连接耳机后没有声音或声音时断时续

答案1 如果耳机是**单声道耳机**，请检查是否已进行单声道耳机连接。在这种情况下，要解决问题，请完成下列过程。

❶ 双击任务栏中的蓝牙图标，选择**音频**选项卡，然后检查与已连接设备列表中的耳机相对应的**蓝牙免提音频 容**的连接状态。如果未连接，右击该设备，然后在弹出菜单中选择**连接**。

❷ 右击任务栏上的**扬声器**图标，选择**播放设备**，然后确保 **Bluetooth Hands-free Audio** 已启用。如果未启用，右击 **Bluetooth Hands-free Audio**，然后选择**设为设**置为**默认设备**。

答案2 如果耳机是**立体声耳机**，则必须检查是否已将耳机作为立体声耳机进行连接。

要解决问题，请完成下列过程。

❶ 双击任务栏中的蓝牙图标，选择**音频**选项卡并检查与已连接设备列表中的耳机相对应的**蓝牙立体声音频**的连接状态。 如果未连接，请右击该设备并从弹出菜单中选择**连接**。

❷ 右击任务栏上的**扬声器**图标，选择**播放设备**，然后确保 **Bluetooth Hands-free Audio** 已启用。如果未启用，右击 **Bluetooth Hands-free Audio**，然后选择设为**设置为默认设备**。

在更改蓝牙或声音设置后，您必须退出并重新运行音频/视频播放器程序（如 Windows Media Player）以应用更改的设置。

其他问题

问题 在 Windows Vista 中安装或运行程序时会显示”用户控制”窗口。

答案 在这种情况下，请单击**允许**(或**确定**)以安装或运行程序。但是，如果没有管理员帐户，则必须在“用户控制”窗口中输入管理员密码，然后单击**允许**(或**确定**)。如果未设置管理员密码，则不输入密码就可以单击**允许**(或**确定**)。

免费试用 Microsoft Office 试用版 60 天(可选)

您的新计算机预装了 Microsoft Office Professional 2007 试用版，可以免费试用 60 天。

启动 Microsoft Office 免费试用版

❶ 从 Windows Vista 操作系统桌面上点击 开始。

❷ 指向 **所有程序**，然后指向 **Microsoft Office**，接着点击您想启动的 Microsoft Office 程序，例如 **Microsoft Office Word 2007**。

❸ 您将马上激活试用软件。若要索取试用密钥，请访问：**(www.microsoft.com/office/pctrial2007)**

另外，您可以通过连接到 Internet，然后单击桌面上的 **Microsoft Office - 60 天试用版**图标来接收产品鉴定密钥。但是，当受到公司或学校防火墙保护时，创建鉴定密钥可能会失败。

购买 Microsoft Office 产品许可证

如果您决定为下列其中 Microsoft Office 套件购买一个完整版许可证，请联系我们，以便获得一个优惠价格！**(www.microsoft.com/office/pctrial2007)**

[Microsoft Office 套件]

Microsoft Office Suites	Word	Excel	Outlook	Powerpoint	Publisher	Access
Microsoft Office Basic 2007	●	●	●			
Microsoft Office Small Business 2007	●	●	●	●	●	
Microsoft Office Professional 2007	●	●	●	●	●	●

您不必亲自安装 Microsoft Office 套件 — 但是仅限于从我们这儿购买的情况！套件完整版已经预装在您的计算机上了。我们将发送给您包括产品密钥的许可证工具包，可对您的完整版软件解锁。轻松方便！

- Microsoft Office 产品套件价格会有所改变。请参阅 **http://office.microsoft.com**.
- 要了解 Microsoft Office 的更多信息，请联系 Microsoft Corp.(**www.microsoft.com/office/pctrial2007**)。
- **Microsoft Office Professional 2007 试用版**仅预装在活动期间售出的计算机上。
  注意您在激活后只能使用试用版 60 天。

产品规格

系统规格可能因派生出来的型号而异。有关详细系统规格，请参考产品目录。

CPU(可选)	Intel Core™ 2 Duo 处理器
主存储器(可选)	内存类型: DDR3 SODIMM
主芯片组(可选)	Intel GM45/PM45 + ICH9M
硬盘驱动器(可选)	9.5mmH SATA HDD
图形卡(可选)	Intel GMAX4500 (Internal) Nvida Geforce 9200M GS (External)
运行环境	温度: -5~40°C(存储), 10~35°C(运行) 湿度: 5~90%(存储), 20~80%(运行)
运行电压	100 - 240VAC
频率	50/60Hz
输出功率(可选)	60W 或 90W
输出电压	19VDC

- 所列的重量和尺寸是近似值，而且可能与实际值稍微不同。
- 可能不会提供可选组件或提供不同的组件，具体情况取决于计算机型号。
- 系统规格会在未发出通知的情况下受到更改。

无线 LAN 规格(802.11a/b/g, 802.11n 卡)

Intel 802.11ABG WLAN

- **已注册的设备的名称:** 用于无线数据通信系统的特低能耗无线设备。

项目		详细说明
物理规格	尺寸	30.0 × 50.95mm(宽 X 高)
	运行温度和湿度	与系统运行温度和湿度相同
		温度: 介于0° C 和 70° C 之间, 湿度: 低于 85%
电源规格	电源	3.3V
网络规格	兼容性	IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g
	操作系统	Microsoft Windows XP/Vista
	媒体访问协议 (MAC)	进行确认 (ACK) 的 CSMA/CA (冲突避免)
	安全性	支持有线等效保密 (WEP) 64位/128位 WPA*

* 此设备支持 Wi-Fi 的无线 LAN 安全规范 WPA(受 Wi-Fi 保护的访问)。
要连接到 WPA 无线网络, 必须根据网络连接环境配置设置。有关详细设置信息, 请咨询网络管理员。

- **无线电规格**

射频频带	2.4GHz、5GHz
受支持的信道	信道的使用要遵守各国家/地区的规定。
设备	收发器
标准输出功率	MAX 10mW
调制方案	11a 模式：OFDM
	11b 模式：DSSS
	11g 模式：OFDM
数据速率（Mbps)*	11a 模式**：MAX 54Mbps
	11b 模式：MAX 11Mbps
	11g 模式***：MAX 54Mbps
天线类型	内置天线

*　数据速率可能不同于实际数据传输速率。

**　仅当将设备连接到 IEEE 802.11a 设备时才支持 11a 模式。(如支持 IEEE 802.11a 的接入点)

***　仅当将设备连接到 IEEE 802.11g 设备时才支持 11g 模式。(如支持 IEEE 802.11g 的接入点)

Intel 802.11AGN WLAN

- **已注册的设备的名称：**用于无线数据通信系统的特低能耗无线设备。

项目		详细说明
物理规格	尺寸	30.0 × 50.95mm(宽 X 高)
	运行温度和湿度	温度：介于 0° C 和 70° C 之间，最高湿度： 85%
电源规格	电源	3.3V
网络规格	兼容性	IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n
	操作系统	Microsoft Windows XP/Vista
	媒体访问协议（MAC）	进行确认（ACK）的 CSMA/CA（冲突避免）
	安全性	支持有线等效保密（WEP）64位/128位 WPA*

* 此设备支持 Wi-Fi 的无线 LAN 安全规范 WPA(受 Wi-Fi 保护的访问)。
要连接到 WPA 无线网络，必须根据网络连接环境配置设置。有关详细设置信息，请咨询网络管理员。

- **无线电规格**

射频频带	2.4GHz, 5GHz
受支持的信道	信道的使用要遵守各国家/地区的规定。
设备	收发器
标准输出功率	MAX 10mW
调制方案	11a 模式 : OFDM 11b 模式 : DSSS 11g 模式 : OFDM 11n 模式 : MIMO
数据速率 (Mbps)*	11a 模式** : MAX 54Mbps 11b 模式 : MAX 11Mbps 11g 模式*** : MAX 54Mbps 11n 模式**** : MAX 450Mbps, MAX 300Mbps
天线类型	内置天线

* 数据速率可能不同于实际数据传输速率。

** 11a 模式只在连接到 IEEE802.11a 设备时受支持（ 例如, 接入点支持 IEEE 802.11a）。

*** 仅当将设备连接到 IEEE 802.11g 设备时才支持 11g 模式。(如支持 IEEE 802.11g 的接入点)

**** 11n 模式只在连接到 IEEE 802.11n 设备时受支持（例如, 接入点支持 IEEE802.11n）。11n 模式下的数据速度根据天线数量和接入点类型确定。

无线 LAN 规格(802.11BG 卡)

Intel 802.11BG WLAN

- **已注册的设备的名称:** 用于无线数据通信系统的特低能耗无线设备。

项目		详细说明
物理规格	尺寸	30.0 × 50.95mm(宽 X 高)
	运行温度和湿度	与系统运行温度和湿度相同
		温度: 介于0° C 和 70° C 之间, 湿度: 低于 85%
电源规格	电源	3.3V
网络规格	兼容性	IEEE 802.11b、IEEE 802.11g
	操作系统	Microsoft Windows XP/Vista
	媒体访问协议 (MAC)	进行确认 (ACK) 的 CSMA/CA (冲突避免)
	安全性	支持有线等效保密 (WEP) 64位/128位 WPA*

* 此设备支持 Wi-Fi 的无线 LAN 安全规范 WPA(受 Wi-Fi 保护的访问)。
要连接到 WPA 无线网络, 必须根据网络连接环境配置设置。有关详细设置信息, 请咨询网络管理员。

- **无线电规格**

射频频带	2.4GHz
受支持的信道	信道的使用要遵守各国家/地区的规定。
设备	收发器
标准输出功率	MAX 10mW
调制方案	11b 模式：DSSS
	11g 模式：OFDM
数据速率（Mbps)*	11b 模式：MAX 11Mbps
	11g 模式**：MAX 54Mbps
天线类型	内置天线

* 数据速率可能不同于实际数据传输速率。

** 仅当将设备连接到 IEEE 802.11g 设备时才支持 11g 模式。（如支持 IEEE 802.11g 的接入点）

Atheros 802.11BG WLAN

- **已注册的设备的名称：**用于无线数据通信系统的特低能耗无线设备。

项目		详细说明
物理规格	尺寸	30.0 × 50.95mm(宽 X 高)
	运行温度和湿度	温度：介于 0° C 和 70° C 之间，最高湿度： 85%
电源规格	电源	3.3V
网络规格	兼容性	IEEE 802.11b、IEEE 802.11g
	操作系统	Microsoft Windows XP/Vista
	媒体访问协议（MAC）	进行确认（ACK）的 CSMA/CA（冲突避免）
	安全性	支持有线等效保密（WEP）64位/128位 WPA*

* 此设备支持 Wi-Fi 的无线 LAN 安全规范 WPA(受 Wi-Fi 保护的访问)。
要连接到 WPA 无线网络，必须根据网络连接环境配置设置。有关详细设置信息，请咨询网络管理员。

- **无线电规格**

射频频带	2.4GHz
受支持的信道	信道的使用要遵守各国家/地区的规定。
设备	收发器
标准输出功率	MAX 10 mW
调制方案	11b 模式: DSSS
	11g 模式: OFDM
数据速率 (Mbps)*	11b 模式: MAX 11Mbps
	11g 模式**: MAX 54Mbps
天线类型	内置天线

* 数据速率可能不同于实际数据传输速率。

** 仅当将设备连接到 IEEE 802.11g 设备时才支持 11g 模式。(如支持 IEEE 802.11g 的接入点)

注册商标

Samsung 是 Samsung Electronics, Co., Ltd. 的注册商标。

SENS 是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的注册商标。

Intel、Pentium/Celeron 均为 Intel Corporation 的注册商标。

Microsoft、MS-DOS 和 Windows 均为 Microsoft Corporation 的注册商标。

“Memory Stick”和 均为 Sony Corporation 的注册商标。

本手册提及的所有其他产品或公司名称都是其各自公司的注册商标。

词汇表

此词汇表列出的是用在本用户指南中的术语。

有关未在此列出的术语，请查看 Windows 帮助。

备份

这是一种保存当前数据以备此后按需还原的方法。如果数据或计算机受到损坏，则可通过备份还原计算机数据。

客户端

是指使用由服务器提供的共享网络资源的计算机。

DDR SDRAM(双数据速率同步动态随机存取存储器)

DRAM 是一种存储器类型，其元件由廉价电容器和晶体管组成。SDRAM 是一种存储器类型，其性能已通过将其时钟与外部 CPU 时钟同步得到提高。DDR SDRAM 是一种存储器类型，其性能已通过使 SDRAM 的运行速度加倍得到提高，目前已被广泛采用。此计算机使用的是 DDR SDRAM。

设备管理器

是一个用于管理计算机设备的管理工具。可用设备管理器添加或删除硬件，或更新设备驱动程序。

Direct X

是为使 Windows 应用程序能高速访问硬件设备而设计的应用程序接口。由于图形卡、内存和声卡必须具有非常快的运行速度才能为游戏提供高质量的视频和声音，因此通过 Direct X 在应用程序和硬件设备之间实现速度更快的控制和交互作用。通过使用 Direct X 可极大提高 Windows 的多媒体性能。

驱动程序

是用于实现硬件和操作系统交互的软件。操作系统可以了解硬件信息并控制硬件。一般而言，驱动程序是随相应硬件设备附带的。

DVD(多功能数码光盘)

DVD 是为替代 CD(光盘)而设计的。虽然 DVD 盘的形状和大小与 CD 一样，但一张 DVD 盘的容量至少是 4.7GB，而 CD 的容量只有 600MB。与 VHS(模拟)视频不同，DVD 视频是数字视频，支持 MPEG2 压缩和数字音频。要播放 DVD，必须有 DVD 驱动器。

防火墙

是用于通过身份验证过程来防止内部网络或内联网受到外部网络损害的安全系统。

休眠模式

是一种电源模式，可以将内存中的所有数据保存到硬盘中，然后关闭 CPU 和硬盘。取消休眠模式后，所有休眠时尚在运行的应用程序都会被还原到休眠前的状态。

图标

是指用于代表用户可以使用的文件的小图像。

LAN(局域网)

是一种用于在本地区域中(例如在一座建筑物中)连接计算机、打印机和其他设备的通信网络。所有已连接的设备通过 LAN 都能与网络中的其他设备进行交互。目前的 LAN 采用的是 80 年代初提出的以太网媒体访问控制方法。要连接到以太网，必须有网卡(也称为 LAN 卡、以太网卡或网络接口卡)。要在计算机之间交换数据，除了硬件设备之外还必须有协议。Windows Vista 用 TCP/IP 作为默认协议。

LCD(液晶显示器)

LCD 有被动矩阵和主动矩阵两种类型。此计算机采用的是主动矩阵类 LCD，名为 TFT LCD。由于 LCD 是由晶体管而不是阴极射线管制成的，因此不同于 CRT，其体积小巧。此外，因为 LCD 不闪烁，所以可减弱眼部疲劳感。

网络

是由通信链路连接起来的一组计算机和设备，如打印机和扫描仪。网络可小可大，可通过线缆长期连接起来，也可通过电话线或无线链路进行临时连接。最大的网络是 Internet，这是一种全球性网络。

通知区域

是指工具栏右侧的区域，其中有程序图标(如音量控制、电源选项和时间)。

电源方案

是指预定的电源管理选项组。例如，可以设置计算机进入待机模式或关闭显示器或硬盘驱动器之前的等待时间。此设置将被另存为电源方案。

快速启动

是指一种工具栏，可将其配置为只须单击一次即可启动程序(如 Internet Explorer)或显示 Windows 桌面。可向工具栏的快速启动区域中添加任一图标，然后通过单击该图标来启动常用程序。

服务器

一般而言，服务器指的是用来为网络用户提供共享资源的计算机。

共享

是指将计算机资源(如文件夹或打印机)设置为也可由其他用户使用。

共享文件夹

是指网络上的其他用户也能使用的文件夹。

网络管理员

是指规划、配置和管理网络运行的用户。网络管理员有时也称为系统管理员。

睡眠模式

是一种电源模式，用其能在不使用计算机时节约能耗。

计算机处于睡眠模式时，计算机内存中的数据并未保存在硬盘内。如果关闭电源，则内存中的数据将丢失。

系统文件

系统文件是指由 Windows 操作系统读取和使用的文件。

一般而言，不得删除或移动系统文件。

USB(通用串行总线)

是指一种为了替代旧接口标准(如串行接口和 PS/2 接口)而制定的串行接口标准。USB 1.1 支持的数据速率为 12Mbps(每秒 1,200 万位)，而 USB 2.0 支持的数据速率较之 USB 1.1 快 40 倍 (480Mpbs)。USB 2.0 的数据速率相当于 IEEE1394 的数据速率。因此可将 USB 2.0 用于 IEEE 1394 所支持的 A/V 设备，以及第 2 个 HDD 和需要高数据速率的 CDRW。

Windows Media Player

是一种随 Windows 附带的多媒体程序。用此程序可播放媒体文件、制作音频 CD、收听无线电广播、搜索并管理媒体文件、将文件复制到便携设备等。

索引

电池 172
电池校准 176
BIOS 设置程序 165
蓝牙 108
引导优先级 171
CD 驱动器/录制 53
充电 173
单击 50
连接 AP/AP 101
连接/输出显示器 60
控制面板 85
CyberLink DVD Suite 117
双屏显示 65
桌面/更改 75
Easy Battery Manager 174
Easy Network Manager 103
Express 卡插槽 59
帮助 74
LCD 亮度 164
多卡插槽 56
多媒体 115
Windows Vista 73
网络 103
网络状态诊断 106
密码 169
电话连接 107
产品名称 38
产品规格 218
程序 114
录音机 67
剩余电池电量 173
分辨率/颜色 89
Samsung Update Plus 134
安全锁端口 177
安全注意事项 7
快捷键 46
状态指示灯 39
触摸板 49
用户帐户/切换用户 87
音量控制 67
有线网络 98
无线网络 101

Samsung Notebook Computer 全球保修

1 什么是全球保修系统(GWS)?

Samsung Electronics Co., Ltd 将在保修期内按照规定提供保修服务。

2 什么是流程? （保修期为从购买之日起的12 个月。）

a. GWS 服务仅适用于下列地区。

b. 仅限于属于GWS 范围内且在保修期内的产品。

c. 如果计算机组件损坏（在购买地区之外），请与当地的SAMSUNG 授权服务中心(ASC）联系，并接受他们提供的维修服务。由于维修方式可能会因各地所购买产品的不同而有所差别，因此请向当地的ASC 咨询。

d. 在当地（在购买地区之外）进行咨询可以使用当地语言。

e. 产品是否能被修好将会在经过彻底检查之后作出决定。损坏的产品可能不能修复回原状，这将视具体情况而定。

f. 如果产品在当地（在购买地区之外）不能修好，请与国家SAMSUNG 授权服务中心联系，以进行进一步咨询。

g. GWS 下提供的保修服务只限于维修，此方案并不支持产品的可用性、更换或退货。

h. 获得维修备件的时间可能要取决于部件的类型，在某些情况下可能不能更换。

i. 附件（如电池）或AC 电缆不包括在保修范围内。

j. 在当地（在购买地区之外）不提供用户指南、驱动程序和操作系统，并且购买不到。

k. 不提供软件和操作系统的相关咨询和维修服务。在将产品搬运到国外（在购买地区之外）时，请确保将系统恢复CD、软件CD 和用户指南一起带走。

l. 在将产品搬运到国外（在购买地区之外）时因关税产生的所有成本由用户自行负担。

m. 因用户滥用和疏忽而导致的故障和损坏，或者因其它情况，如火灾、地震、水灾、闪电、自然灾害、环境污染和异常电流而导致的故障和损坏不包括在保修范围内。所有其它情况均以保修条款为依据。

* 请参见http://www.samsungcomputer.com 。

Korea / Japan - Customer Care Center

TEL : 82 1588 3366 (Korea) /
TEL : 0034-800-40-3366 (Japan)
Web Site : www.sec.co.kr

U.K / Ireland - Customer Care Center

TEL : 0870-SAMSUNG(726-7864)
Web Site : www.samsung.com/uk

Germany - Customer Care Center

TEL : 01805-SAMSUNG(726-7864)
Web Site : www.samsung.de

France - Customer Care Center

TEL : 3260-SAMSUNG(726-7864)
Web Site : www.samsung.com/fr

Spain - Customer Care Center

TEL : 902 10 11 30
Web Site : www.samsung.com/es

Italy - Customer Care Center

TEL : 800-SAMSUNG(726-7864)
Web Site : www.samsung.com/it

Poland - Customer Care Center

TEL : 0801-1-SAMSUNG (726-78) /
022-SAMSUNG (726-7864)
Web Site : www.samsung.com/pl

China - Customer Care Center

TEL : 400-810-5858
Web Site : www.samsung.com.cn

Hongkong - Customer Care Center

TEL : 3698 4698
Web Site : www.samsung.com/hk

Singapore - Customer Care Center

TEL : 1800-SAMSUNG(726-7864)
Web Site : www.samsung.com/sg

U.S.A. - InteliSol (Repair Center)

TEL : 1 800 SAMSUNG (726-7864)
E-mail : SamsungPC.Support@intelisol.com

Canada - Hinet (Repair Center)

TEL : 1 905 502 1211
E-mail : hinet@bellnet.ca

Australia - Thomas Electronics (Repair Center)

TEL : 1300 303 751
E-mail : teservice@thomas.com.au

Netherlands - Customer Care Center

TEL : 0900-SAMSUNG (726-7864) (0.10€/Min)
Web Site : www.samsung.com/nl

Belgium - Customer Care Center

TEL : 02 201 24 18
Web Site : www.samsung.com/be

Turkey - Customer Care Center

TEL : 444 77 11
Web Site : www.samsung.com/tr